

Normandy Auto Pro

Tente de toit à couverture couple

FR Notice d'installation

SOMMAIRE

Avant utilisation, veuillez lire attentivement le « Manuel d'instructions » pour une utilisation correcte.

I. Brève Instruction du produit

- 1. Caractéristiques et utilisations du produit-----1
- 2. Matériau et spécifications du produit-----1
- 3. Noms des composants -----1

II. Méthode d'utilisation correcte

- 1. Méthode d'installation du produit-----2
- 2. Dressage-----4
- 3. Pliage-----6

III. Défauts et solutions -----8

Brève Instruction du produit:

Caractéristiques et utilisations du produit:

- A. La tente de toit semi-automatique est une tente qui est montée sur le toit de la voiture et qui peut être dressée et pliée par l'allongement et la rétraction d'une tige hydraulique. Grâce à la tente, vous pouvez toujours profiter du camping en plein air sans être limité par la chaleur et l'humidité, la boue après la pluie, le sol rugueux et d'autres environnements difficiles.
- B. La légèreté et la conception démontable du module permettent à quatre personnes de monter et de démonter la tente.

Matériau et spécifications du produit:

- A. Le cadre principal du produit est en alliage d'aluminium, certaines des clés d'articulation sont des pièces en plastique (nylon).
- B. Le tissu de la tente est constitué d'une double couche d'isolation thermique et d'un revêtement argenté imperméable.
- C. Le fond de la tente est un coussin souple en éponge de 5 cm d'épaisseur.

Spécifications 120

Dimensions intérieures après le dressage : L218xW188xH133cm

Dimensions extérieures après le pliage : L218xW125xH22cm

Taille de l'emballage : 225x140x28cm

Poids net : 43kg(dont l'échelle télescopique)

Poids brut : 57kg

Spécifications 140

Dimensions intérieures après le dressage : L218xW198xH141cm


Dimensions extérieures après le pliage : L218xW145xH22cm

Taille de l'emballage : 227x158x128cm

Poids net : 48kg(dont l'échelle télescopique)

Poids brut : 62kg

Cadre du produit :

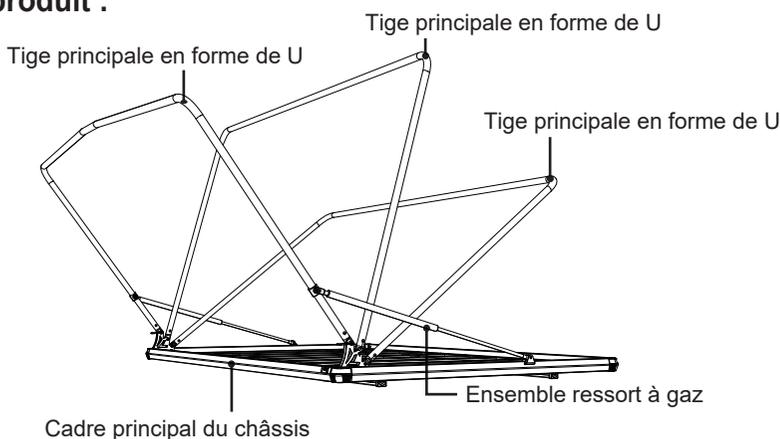



Principales performances et caractéristiques techniques :

- ① Contrôlez la tige principale en forme de U ③ à l'aide de la sangle, et pressez-la vers le bas, de sorte que le ressort se comprime et que la tente soit pliée.
- ② Détendez la sangle et le ressort à gaz se rebondit automatiquement pour dresser la tente.


Méthode d'installation du produit:

1. Soulevez la tente du côté de la voiture vers le toit et faites-la glisser du porte-bagages dans le toit.



2. Réglez la tente en position centrale sur le toit (assurez-vous que les portes arrière peuvent être ouvertes).

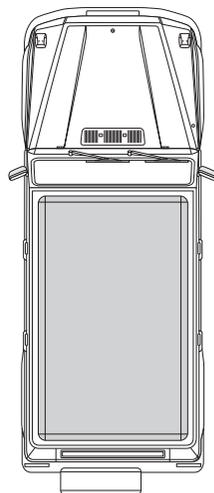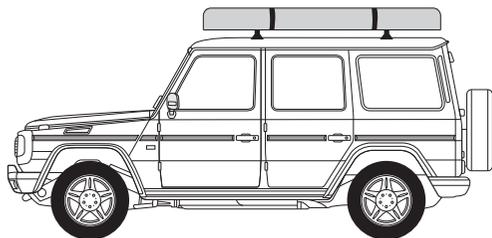


3. Faites glisser les boulons en T dans la fente extérieure du rail jusqu'aux positions souhaitées. (Comme indiqué à la figure 1)

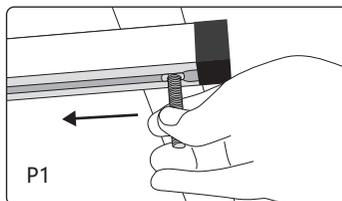


4. Passez une extrémité du stator en U à travers la vis, placez la rondelle en arc M8, la rondelle plate M8, vissez l'écrou en plastique et glissez-le par la fente vide centrale. (Comme indiqué à la figure 2)

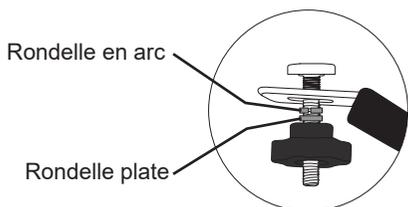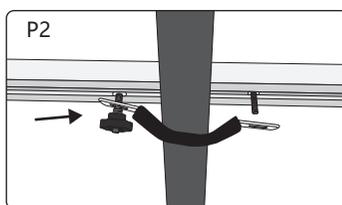


5. Vissez l'autre côté du stator en forme de U avec le composant dans l'ordre indiqué ci-dessus, et assurez-vous que le stator est serré (comme indiqué à la figure 3, même opération pour le reste).

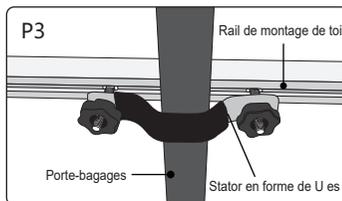


Outils :

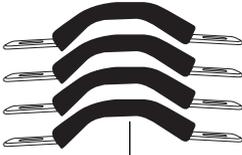


Stator en forme de U
(4 pièces)



Rondelle plate M8
(8 pièces)




Rondelle en arc M8
(8 pièces)



Écrou en plastique (8 pièces)



Boulons en T (8 pièces)

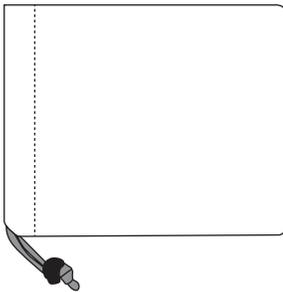

Sac à outils




M8*35mm
Boulons en T (8 pièces)




Clé ouverte de 8-10 mm
(1 pièce)



Clé hexagonale de 6 mm (1 pièce)




Tournevis cruciforme
(1 pièce)




Rivet en aluminium
(2 pièces)

Dressage:


1. Déverrouille les boucles autour de la tente, ouvrez la couverture extérieure.

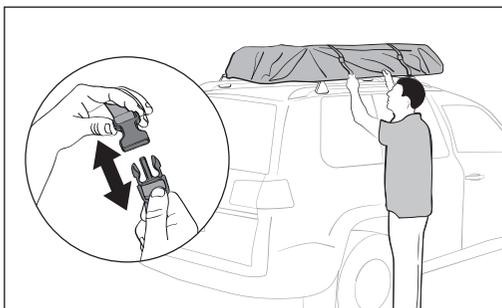

2. Tirez la boucle de la sangle de la boucle de fixation.

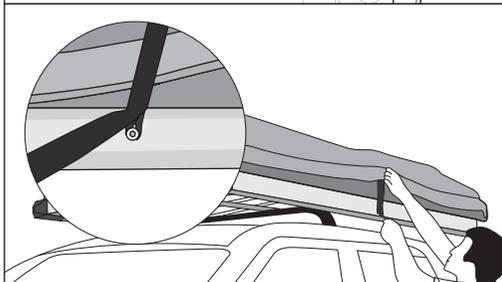


3. La tente se déploie et s'ouvre automatiquement, la tente est alors bien ouverte.

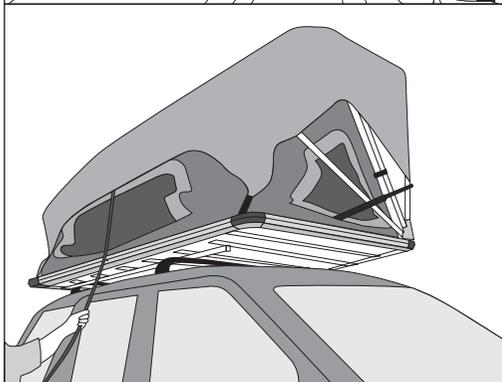

Dressage:

4. Une fois que la tente se déploie automatiquement, suspendez l'échelle au cadre central (attention à ne pas la secouer).

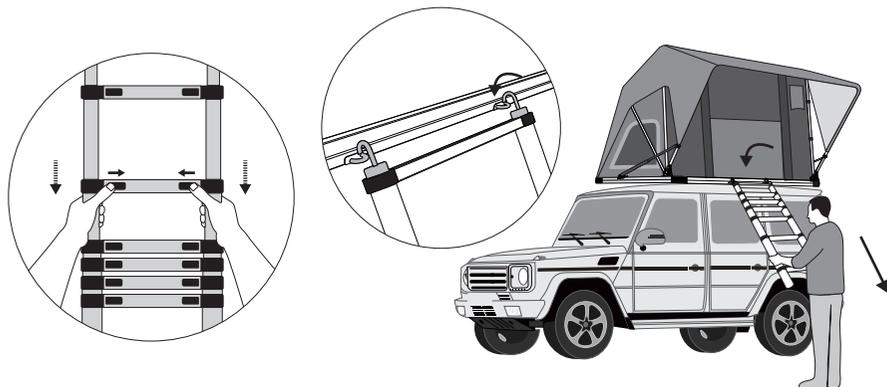


5. Tirez et ouvrez l'échelle télescopique, et accrochez la sangle à l'armature, l'ouverture de la tente est accomplie.




Pliage:


1. Fermez toutes les fenêtres, accrochez les cordons élastiques (voir la figure ①), fermez la porte avant à moitié et laissez la moitié pour l'échappement), fermez les poches à chaussures des deux côtés (voir la figure ②).

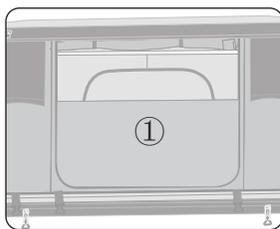

2. Rangez l'échelle.

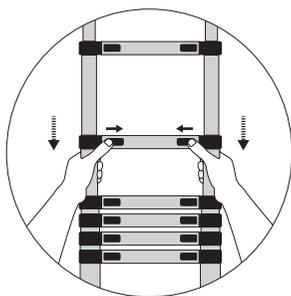


3. Allez à l'arrière de la tente et tirez la sangle.
(Ne tirez pas la sangle à un angle trop important, approchez-vous du véhicule, avec la sangle aussi près que possible de la tente de toit).

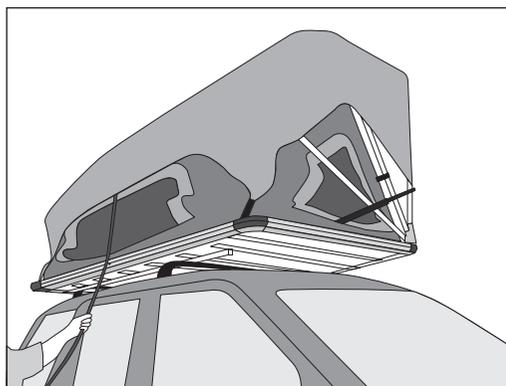

Pliage:

4. Tirez la boucle de la sangle et attachez-la à la boucle de fixation.

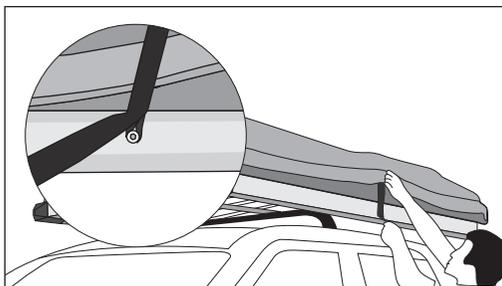

5. Mettez la couverture extérieure pour compléter le pliage.



Méthodes d'entretien :

1. Séchez la tente après utilisation avant de la ranger pour éviter que le tissu ne moisisse.
2. Lorsque la tente n'est pas utilisée, vous pouvez la démonter du toit et la mettre chez vous pour éviter une exposition prolongée au soleil et à la pluie.



Précautions :

1. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de débris (sacs de couchage, oreillers, etc.) à l'intérieur de la tente lors du dressage et du pliage.
2. Lorsque la tente est fermée, veuillez ne pas appuyer d'objets lourds sur les poteaux ronds en aluminium.
3. Le tissu de la tente doit être nettoyée avec un chiffon humide, ne le frottez pas (la housse de coussin en éponge grise peut être frottée et lavée);
4. Après l'installation de la tente sur le toit, vérifiez que les boulons de fixation sont bien serrés.
5. Veuillez ne pas vous exercer vigoureusement sur le toit afin d'éviter que des contraintes inégales ne soient exercées sur le toit et ne l'endommagent ;
6. Veuillez à fermer la tente lorsque vous conduisez ;
7. N'ouvrez pas la tente en cas de vents forts dépassant la force 7 ;
8. en cas bruit au cours du dressage et du pliage, veuillez vérifier immédiatement les rails et les joints de liaison.

Défauts et solutions

Quand le ressort à gaz semi-automatique ne fonctionne pas :

- A. Vérifiez que la tige de support n'est pas tirée par le tissu de la couverture extérieure ;
- B. Vérifiez si le ressort à gaz fuit, s'il oui, il faut le remplacer à temps ; il suffit de dévisser les vis aux deux extrémités ressort à gaz avec un tournevis et le remplacer par un nouveau et le visser.

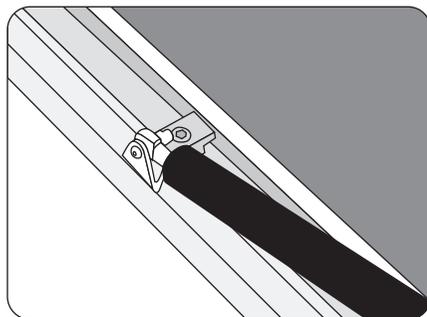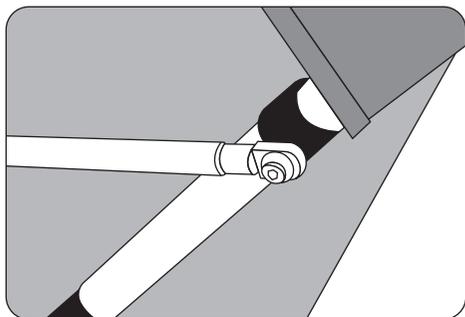

Consignes de sécurité :

- Lorsque vous utilisez la tente de toit, il est recommandé de ne pas dépasser 110 km/h et de toujours respecter la limite de vitesse.
- Vérifiez que la tente de toit est bien fixée au porte-bagages au début et durant chaque voyage et assurez-vous que toutes les boucles de sangle sont bien fixées.
- Si une partie ou un composant de la tente de toit présente des dommages visibles, ne l'utilisez pas et contactez-nous à temps pour l'aide, en particulier pour les sangles et les boucles.
- Veillez à ce que le porte-bagages soit correctement installé et solidement fixé, sinon il risque de se perdre en route ou même de provoquer un accident grave.
- Tenez toujours compte des modifications de la hauteur du véhicule et du comportement de conduite (sensibilité aux vents latéraux, comportement dans les virages et de freinage).
- Mettez les instructions dans le véhicule, vérifiez le véhicule et lisez les instructions du porte-bagages et suivez les recommandations dans les instructions.
- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'alcool ou de solution de nettoyage aminée sur la tente de toit car cela pourrait endommager la surface de la tente de toit.

Veillez noter les points suivants lors de l'utilisation de la tente de toit :

- L'augmentation de la hauteur de votre véhicule ne peut pas dépasser 90 cm (en fonction de votre porte-bagages).
- Faites attention aux entrées basses, aux branches basses, etc.
- Un bruit de vent peut être généré lors du voyage en portant la tente de toit.
- Lors de l'utilisation de l'installation de lavage automatique, il faut d'abord démonter la tente de toit.
- En plus de ces instructions, il convient de tenir compte des instructions de montage du porte-bagages et des instructions d'utilisation du véhicule.
- Pour des raisons d'économie de carburant et de sécurité des autres usagers de la route, la tente de toit et les barres de porte-bagages doivent être retirées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Pour des raisons de sécurité, il convient d'utiliser uniquement des porte-bagages qui ont été testés (par exemple, testés par le GS) et qui sont compatibles avec votre véhicule.

- La tente de toit doit être soulevée et montée parallèlement à la ligne de route, et non en biais.
- Utilisez toujours l'échelle avec précaution lorsque vous entrez et sortez de la tente de toit et ne laissez jamais les enfants l'utiliser seuls. Assurez-vous que les crochets de l'échelle sont en bon état et contactez-nous si vous avez besoin de la remplacer.
- Ne laissez aucune flamme nue pénétrer dans votre tente de toit ou s'en approcher.

Informations importantes

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir suite au non-respect de ces instructions, à des modifications des pièces ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fabricant. Les avertissements, précautions et instructions dans le présent document ne couvrent pas toutes les situations possibles, c'est pourquoi les opérateurs doivent comprendre le sens commun et les précautions. Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris les ventes d'occasion.

Garantie :

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication pendant un an dans des conditions normales d'utilisation, elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées et ne s'applique qu'au premier propriétaire ; les ventes d'occasion ne sont pas couvertes.
