



## **Bush Cruiser Pro V2**

**Tente de toit à coque aluminium et vérins à gaz**



**Notice d'installation**

# SOMMAIRE

Avant utilisation, veuillez lire attentivement le « Manuel d'instructions » pour une utilisation correcte.

## I. Brève Instruction du produit

- 1. Caractéristiques et utilisations du produit-----1
- 2. Matériau et spécifications du produit-----1
- 3. Noms des composants -----1

## II. Méthode d'utilisation correcte

- 1. Méthode d'installation du produit-----2
- 2. Dressage-----5
- 3. Pliage-----7

## III. Défauts et solutions -----9

## Brève Instruction du produit:


### Caractéristiques et utilisations du produit :

- A. La tente de toit semi-automatique est une tente qui est montée sur le toit de la voiture et qui peut être dressée et pliée par l'allongement et la rétraction d'une tige hydraulique. Grâce à la tente, vous pouvez toujours profiter du camping en plein air sans être limité par la chaleur et l'humidité, la boue après la pluie, le sol rugueux et d'autres environnements difficiles.
- B. La légèreté et la conception démontable du module permettent à quatre personnes de monter et de démonter la tente.

### Matériau et spécifications du produit :


- A. Le couvercle supérieur de ce produit est fait d'un panneau en nid d'abeille en aluminium, le cadre central est en alliage d'aluminium et certaines des clés d'articulation sont des pièces en plastique (nylon).
- B. Le tissu de la tente est constitué d'une double couche d'isolation thermique et d'un revêtement argenté imperméable.
- C. Le fond de la tente est un matelas matelassé de haute qualité, qui offre une expérience de sommeil confortable.
- D. Taille de la tente complètement ouverte : Modèle 1,2m 226(L) X 133(W) X 18(H) cm  
Modèle 1,4m 226(L) X 153(W) X 18(H) cm
- E. Taille de la tente fermée : Modèle 1,2m 210(L) X 120(W) X 30/125(H) cm  
Modèle 1,4m 210(L) X 135(W) X 30/125(H) cm
- F. Poids net : Modèle 1,2 m 71 kg (sans échelle) Poids brut : 83 kg  
Modèle 1,4 m 79 kg (sans échelle) Poids brut : 91 kg

### Cadre du produit :

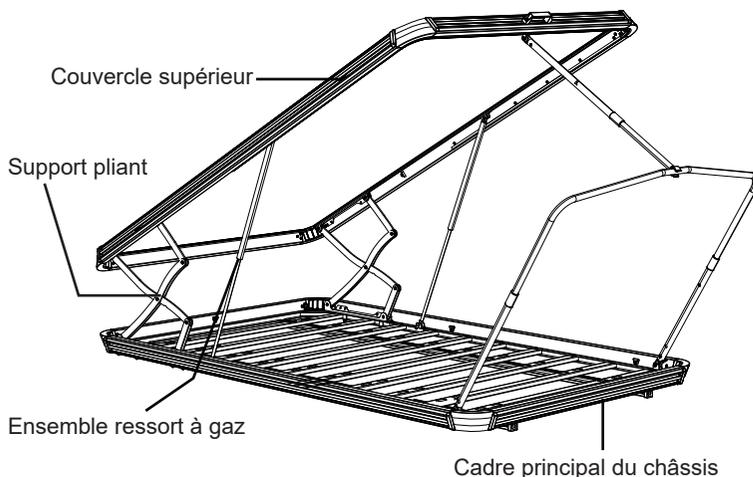



## Méthode d'installation du produit:

1. Le produit est livré en standard avec un porte-bagages de deux tiges de toit, qui peut être réglé librement pour s'adapter à la tente de toit horizontalement selon vos besoins, si vous avez besoin d'installer le porte-bagages, nous vous recommandons de le faire avant d'installer la tente, comme suit.

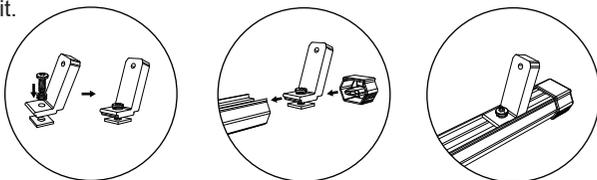


① Insérez les pièces de fixation aux deux extrémités du porte-bagages dans les rainures des deux côtés de la tente de toit.

② Mettez les vis à tête creuse M8 sur les rondelles plates et le rondelles en arc, ajustez le porte-bagages à la bonne hauteur et verrouillez-le.

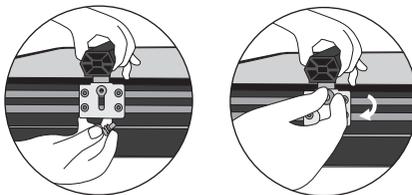
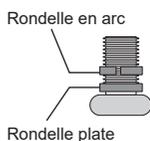


Sens des fixations pour l'installation transversale

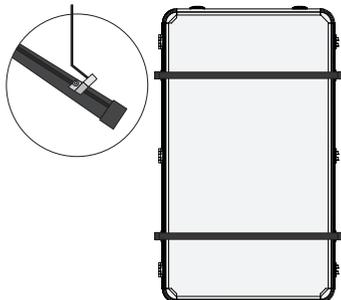

Installation transversale

2. Retirez la poignée et les accessoires du couvercle supérieur, et utilisez une clé hexagonale pour le verrouiller sur la porte avant de la tente.

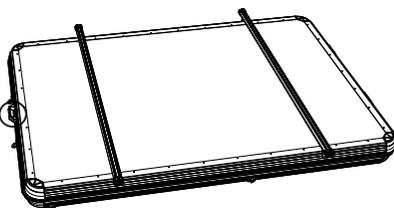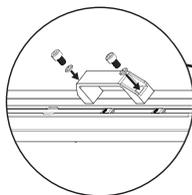


**Note : Lors de l'ouverture et de la fermeture de la tente, veillez à ce que le toit ne soit pas chargé !**



## Méthode d'installation du produit:

1. Soulevez la tente du côté de la voiture vers le toit et faites-la glisser du porte-bagages dans le toit.

2. Réglez la tente en position centrale sur le toit (assurez-vous que les portes arrière peuvent être ouvertes).


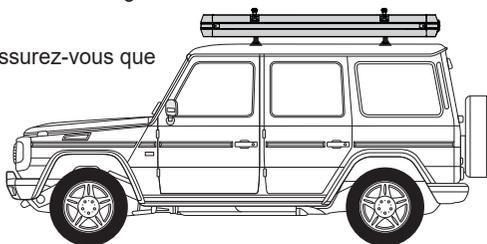


3. Faites glisser le boulon en T de la rainure de guidage au bas de la tente jusqu'à la position souhaitée. (Figure 1)

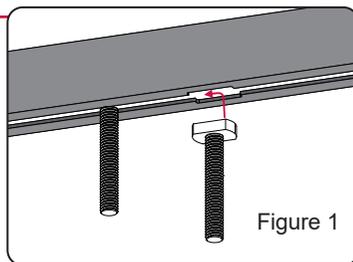
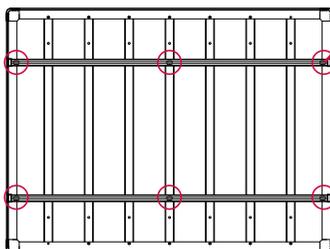


4. Passez le boulon en T à travers la pièce de fixation en forme de U, mettez la rondelle élastique et la rondelle plate, vissez l'écrou torx, puis faites-le glisser depuis la fente centrale. Selon la taille du porte-bagages, vous pouvez choisir d'installer la pièce de montage en forme de U directement ou à l'envers.


**Remarque : utilisez une vis de type T M8 x 50 mm pour une installation formelle et une vis de type T M8 x 70 mm pour une installation inversée.**

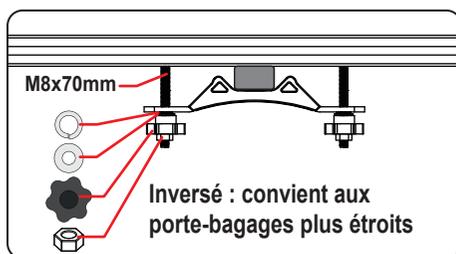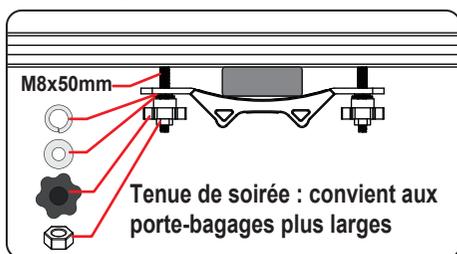


5. Fixez l'autre extrémité de la pièce de fixation en forme de U de la même manière qu'à l'étape précédente, et actionnez les trois autres de la même manière.

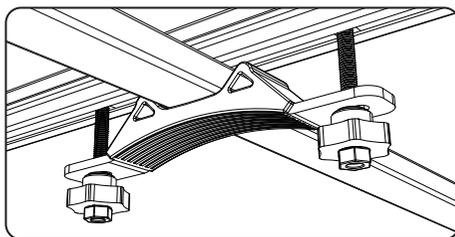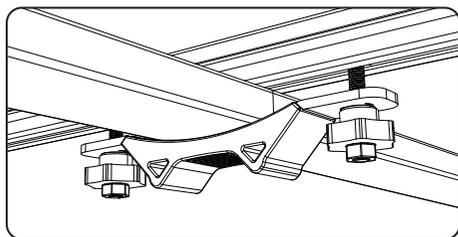


## Outils :

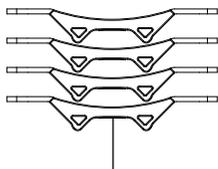


Stator en forme de U  
(4 pièces)

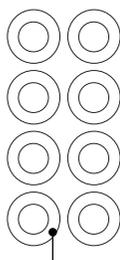

Rondelle plate M8  
(8 pièces)

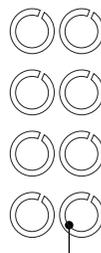

Rondelle en arc M8  
(10 pièces)

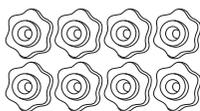

Écrou en plastique (8 pièces)




M8x50mm  
Boulons en T (8 pièces)



M8x70mm  
Boulons en T (8 pièces)



Contre-écrou (8pcs)

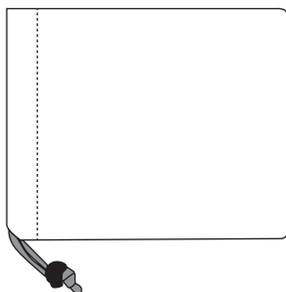


Sac à outils




poignée(1pc)




M8\*L15mm Vis à tête  
cylindrique à six pans creux  
(2pcs)

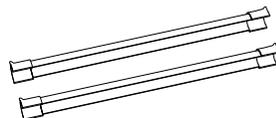


Barre de verrouillage de  
rechange(2 pièces)

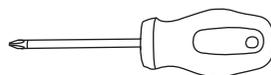

Tournevis cruciforme  
(1 pièce)

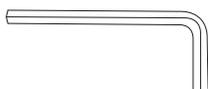

Clé hexagonale de 6 mm  
(1 pièce)

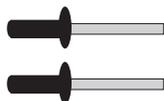


Rivet en aluminium  
(2 pièces)




Clé ouverte de 8-10 mm  
(1 pièce)

## Dressage:


1. Déverrouillez toutes les boucles autour de la tente.

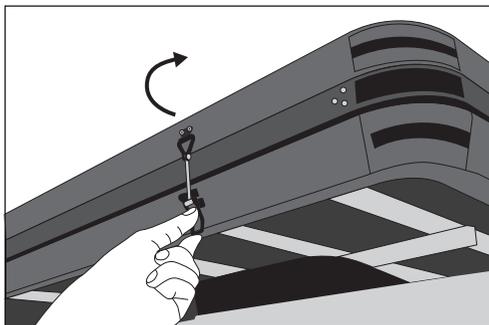

2. Fixez l'échelle télescopique au cadre à l'arrière de la tente de toit et tirez-la vers le bas.


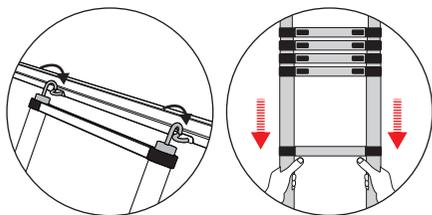


3. Poussez le couvercle supérieur vers le haut depuis l'arrière de la tente de toit.


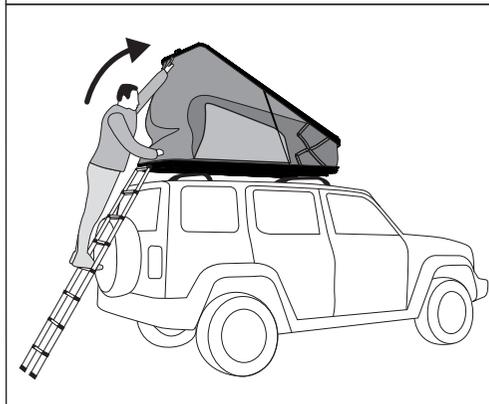


## Dressage:


4. Décrochez le cordon élastique avant et placez-le sur les deux côtés pour l'accrocher (voir la figure ①), puis tendez la tige de support du bord avant vers le haut et verrouillez les boucles. (Note : les boucles des deux côtés doivent être verrouillées)

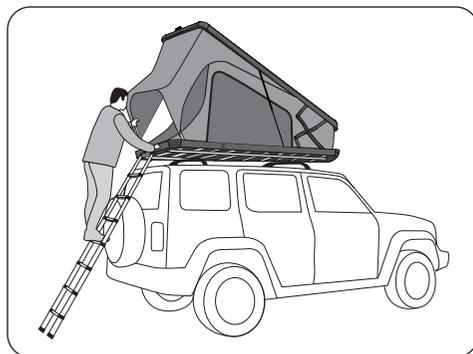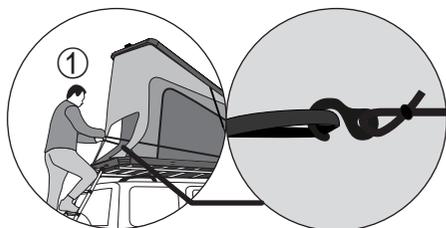

5. Ouvrez la fermeture éclair supérieure, étirez la tige de support supérieure vers l'avant et verrouillez la boucle de la plaque, et faites de même dans l'autre section.

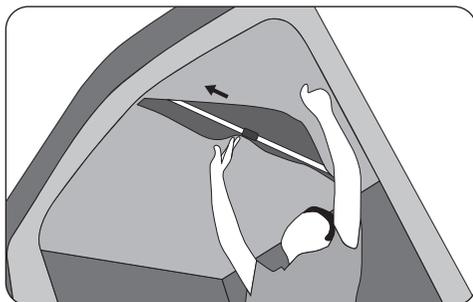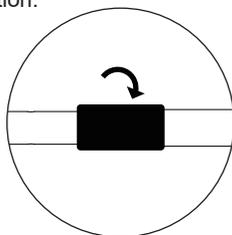

6. La tente est bien ouverte.

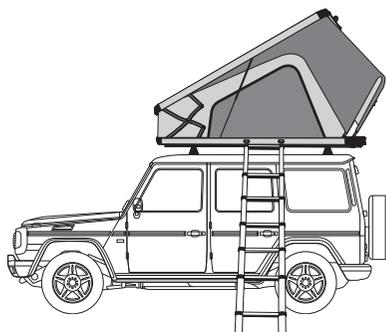



Une échelle peut également être suspendue sur le côté.

## Pliage:

1. Fermez les fenêtres des deux côtés.





2. Relâchez le bouton de la barre de support supérieure.

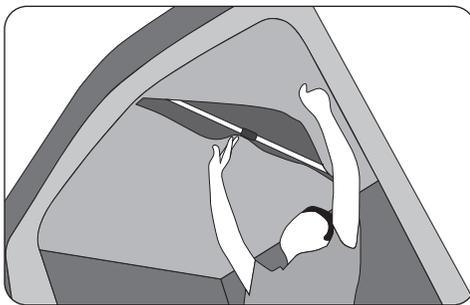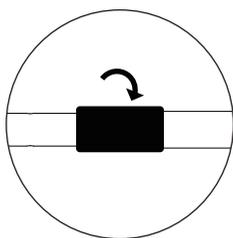

3. Appuyez tour à tour sur les deux côtés de la tige de support, rétractez la tige de support avant vers l'intérieur.

(Note : les boucles des deux côtés doivent être enfoncées en premier)

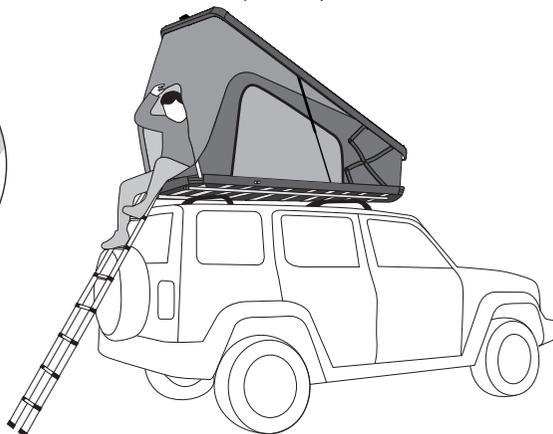
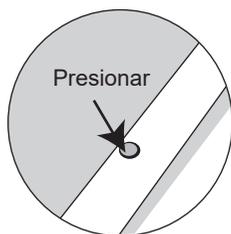


## Pliage :


4. Accrochez les deux cordons élastiques à gauche et à droite (voir la figure ①), fermez les poches à chaussures des deux côtés (voir la figure ②), puis appuyez sur le couvercle de la tente, pendant la descente, rangez les deux côtés de la toile de tente vers l'intérieur pour que la toile ne soit pas exposée (voir la figure ③).



5. Retirez l'échelle télescopique et rangez-la.

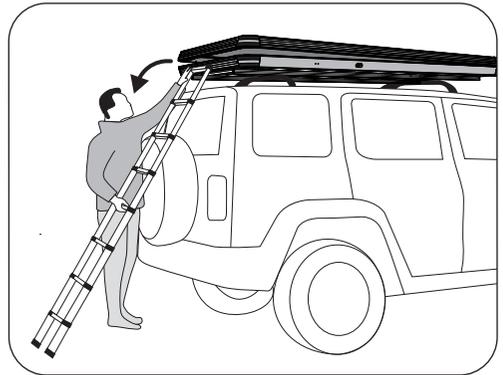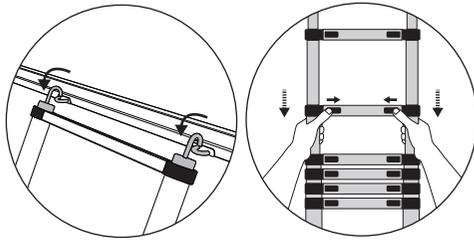


6. Verrouillez toutes les boucles autour de la tente, alors la tente est bien repliée.

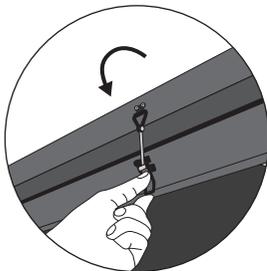

## Défauts et solutions:


Quand le ressort à gaz semi-automatique ne fonctionne pas :

- A. Vérifiez que la tige de support n'est pas tirée par le tissu de la couverture extérieure ;
- B. Vérifiez si le ressort à gaz fuit, s'il oui, il faut le remplacer à temps ; il suffit de dévisser le ressort à gaz et le remplacer par un nouveau et le visser.

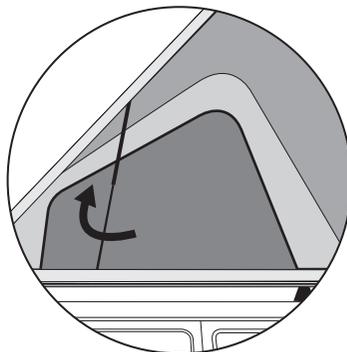


## Méthode d'utilisation des tiges de verrouillage de rechange

Lors du dressage de la tente, fixez les 2 tiges de verrouillage des fenêtres vers les ressorts à gaz de couvercle supérieur des deux côtés. (Comme indiqué dans la figure 1)

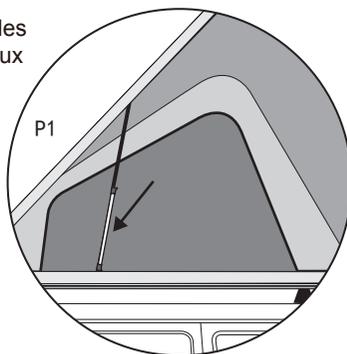

Avant de replier la tente, retirez les deux tiges de verrouillage de rechange des ressorts à gaz. (Comme indiqué dans la figure 2)

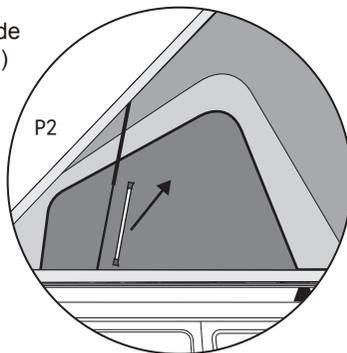

\* Il s'agit d'une solution d'urgence pour éviter que le toit ne s'effondre en cas de pression insuffisante des ressorts à gaz, et cela prolongera également la durée de vie des ressorts à gaz.

# Consignes de sécurité :

---

- Lorsque vous utilisez la tente de toit, il est recommandé de ne pas dépasser 110 km/h et de toujours respecter la limite de vitesse.
- Vérifiez que la tente de toit est bien fixée au porte-bagages au début et durant chaque voyage et assurez-vous que toutes les boucles de sangle sont bien fixées.
- Si une partie ou un composant de la tente de toit présente des dommages visibles, ne l'utilisez pas et contactez-nous à temps pour l'aide, en particulier pour les sangles et les boucles.
- Veillez à ce que le porte-bagages soit correctement installé et solidement fixé, sinon il risque de se perdre en route ou même de provoquer un accident grave.
- Tenez toujours compte des modifications de la hauteur du véhicule et du comportement de conduite (sensibilité aux vents latéraux, comportement dans les virages et de freinage).
- Mettez les instructions dans le véhicule, vérifiez le véhicule et lisez les instructions du porte-bagages et suivez les recommandations dans les instructions.
- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'alcool ou de solution de nettoyage aminée sur la tente de toit car cela pourrait endommager la surface de la tente de toit.

## **Veillez noter les points suivants lors de l'utilisation de la tente de toit :**

- L'augmentation de la hauteur de votre véhicule ne peut pas dépasser 90 cm (en fonction de votre porte-bagages).
- Faites attention aux entrées basses, aux branches basses, etc.
- Un bruit de vent peut être généré lors du voyage en portant la tente de toit.
- Lors de l'utilisation de l'installation de lavage automatique, il faut d'abord démonter la tente de toit.
- En plus de ces instructions, il convient de tenir compte des instructions de montage du porte-bagages et des instructions d'utilisation du véhicule.
- Pour des raisons d'économie de carburant et de sécurité des autres usagers de la route, la tente de toit et les barres de porte-bagages doivent être retirées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Pour des raisons de sécurité, il convient d'utiliser uniquement des porte-bagages qui ont été testés (par exemple, testés par le GS) et qui sont compatibles avec votre véhicule.

- La tente de toit doit être soulevée et montée parallèlement à la ligne de route, et non en biais.
- Utilisez toujours l'échelle avec précaution lorsque vous entrez et sortez de la tente de toit et ne laissez jamais les enfants l'utiliser seuls. Assurez-vous que les crochets de l'échelle sont en bon état et contactez-nous si vous avez besoin de la remplacer.
- Ne laissez aucune flamme nue pénétrer dans votre tente de toit ou s'en approcher.

## Informations importantes

---

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir suite au non-respect de ces instructions, à des modifications des pièces ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fabricant. Les avertissements, précautions et instructions dans le présent document ne couvrent pas toutes les situations possibles, c'est pourquoi les opérateurs doivent comprendre le sens commun et les précautions. Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris les ventes d'occasion.

---

### **Garantie :**

***La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication pendant un an dans des conditions normales d'utilisation, elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées et ne s'applique qu'au premier propriétaire ; les ventes d'occasion ne sont pas couvertes.***

---