

## Rock Cruiser Pro

Tente de toit à coque aluminium avec vérins à gaz

**FR** Notice d'installation

# SOMMAIRE

Avant utilisation, veuillez lire attentivement le « Manuel d'instructions » pour une utilisation correcte.

## I. Brève Instruction du produit

- 1. Caractéristiques et utilisations du produit-----1
- 2. Matériau et spécifications du produit-----1
- 3. Noms des composants -----1

## II. Méthode d'utilisation correcte

- 1. Méthode d'installation du produit-----3
- 2. Dressage-----5
- 3. Pliage-----7

## III. Défauts et solutions -----8

## Brève Instruction du produit :


### Caractéristiques et utilisations du produit:

- A. La tente de toit semi-automatique est une tente qui est montée sur le toit de la voiture et qui peut être dressée et pliée par l'allongement et la rétraction d'une tige hydraulique. Grâce à la tente, vous pouvez toujours profiter du camping en plein air sans être limité par la chaleur et l'humidité, la boue après la pluie, le sol rugueux et d'autres environnements difficiles.
- B. La légèreté et la conception démontable du module permettent à quatre personnes de monter et de démonter la tente.

### Matériau et spécifications du produit:

- A. Le cadre principal du produit est en alliage d'aluminium, certaines des clés d'articulation sont des pièces en plastique (nylon) .
- B. Le tissu de la tente est constitué d'une double couche d'isolation thermique et d'un revêtement argenté imperméable.
- C. Le fond de la tente est un matelas matelassé de haute qualité, qui offre une expérience de sommeil confortable.
- D. L'échelle télescopique en alliage d'aluminium est démontable, avec une capacité de charge de 150 kg
- E. Taille de la tente complètement ouverte : 205x139x100cm
- F. Taille de la tente fermée : 221x155x25cm
- G. Poids net : 75 kg (sans échelle) Poids brut : 94 kg

### Cadre du produit:

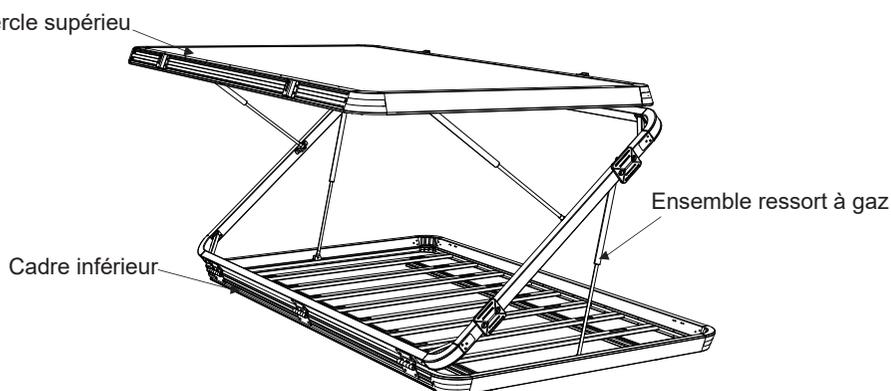


## Méthode d'installation du produit:

Le produit est livré en standard avec un porte-bagages de deux tiges de toit, qui peut être réglé librement pour s'adapter à la tente de toit horizontalement selon vos besoins, si vous avez besoin d'installer le porte-bagages, nous vous recommandons de le faire avant d'installer la tente, comme suit.



- ① Insérez les pièces de fixation aux deux extrémités du porte-bagages dans les rainures des deux côtés de la tente de toit.
- ② Mettez les vis à tête creuse M8 sur les rondelles plates et les rondelles en arc, ajustez le porte-bagages à la bonne hauteur et verrouillez-le.

Rondelle en arc

Rondelle plate

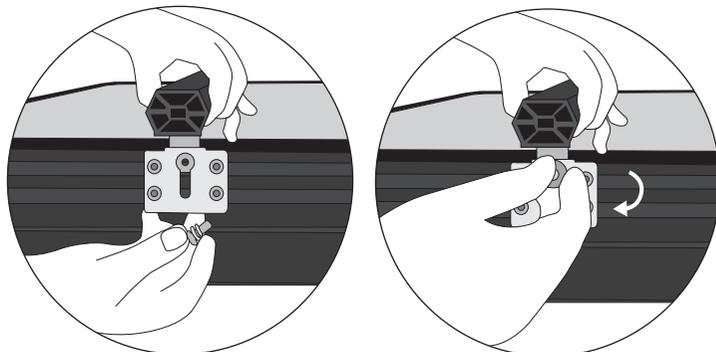

Sens des fixations pour l'installation transversale

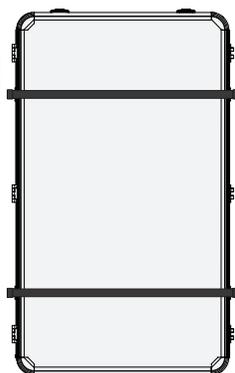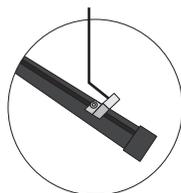

Installation transversale




**Note : Lors de l'ouverture et de la fermeture de la tente, veillez à ce que le toit ne soit pas chargé !**


## Méthode d'installation du produit:

1. Soulevez la tente du côté de la voiture vers le toit et faites-la glisser du porte-bagages dans le toit.



2. Réglez la tente en position centrale sur le toit (assurez-vous que les portes arrière peuvent être ouvertes).

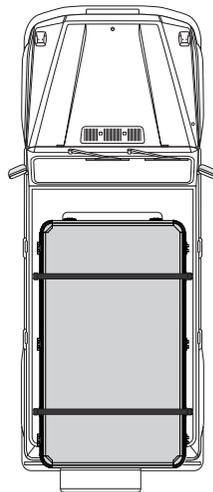


3. Faites glisser les boulons en T dans la fente extérieure du rail jusqu'aux positions souhaitées. (Comme indiqué à la figure 1)

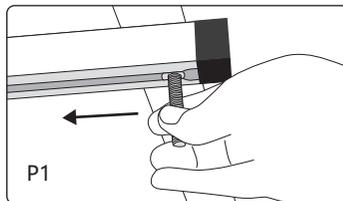


4. Passez une extrémité du stator en U à travers la vis, placez la rondelle en arc M8, la rondelle plate M8, vissez l'écrou en plastique et glissez-le par la fente vide centrale. (Comme indiqué à la figure 2)

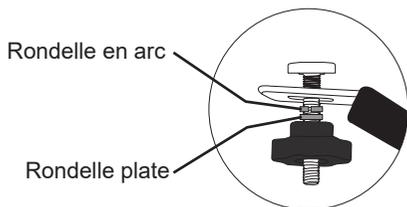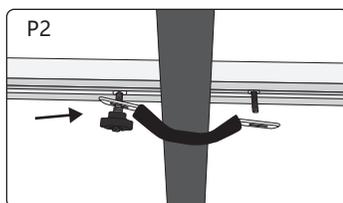


5. Vissez l'autre côté du stator en forme de U avec le composant dans l'ordre indiqué ci-dessus, et assurez-vous que le stator est serré (comme indiqué à la figure 3, même opération pour le reste).

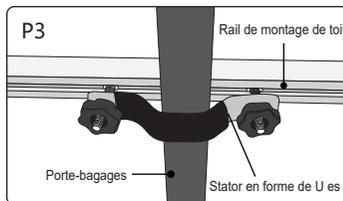


## Outils :

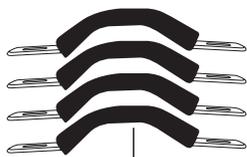

Stator en forme de U  
(4 pièces)

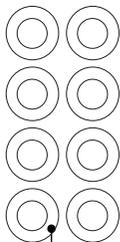


Rondelle plate M8  
(8 pièces)

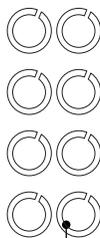


Rondelle en arc M8  
(8 pièces)




Boulons en T  
(8 pièces)

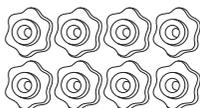

Écrou en plastique (8 pièces)

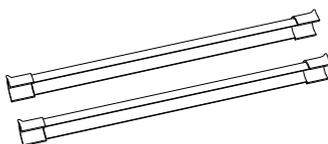

Barre de verrouillage de rechange (2 pièces)

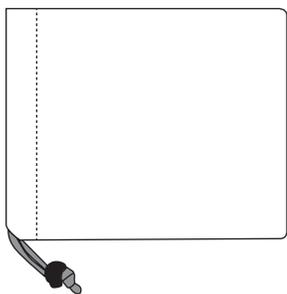

Sac à outils



M8\*35mm  
Boulons en T (8 pièces)



Clé hexagonale de 6 mm (1 pièce)




Rondelle en arc M8  
(4 pièces)



Rondelle plate M8  
(4 pièces)




Boulon hexagonal  
M8x15mm  
(4 pièces)

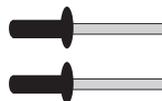

Rivet en aluminium  
(2 pièces)

## Dressage :


1. Déverrouillez toutes les boucles autour de la tente.

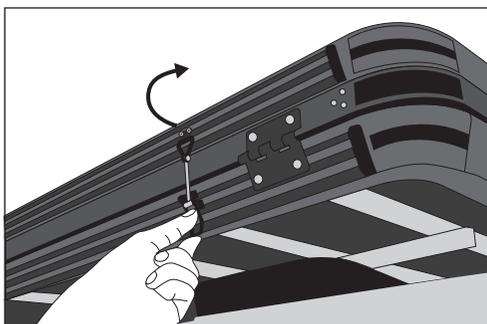


2. Poussez le couvercle supérieur vers le haut depuis l'arrière de la tente.



3. La tente se déploie et s'ouvre automatiquement.

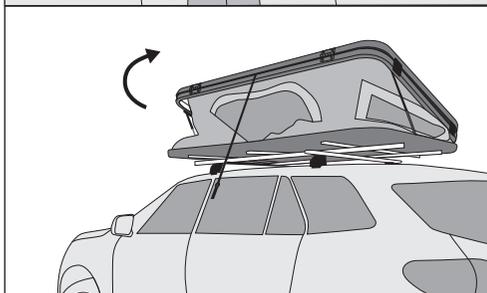

4. Allez à l'avant de la tente et poussez le couvercle supérieur vers le haut.

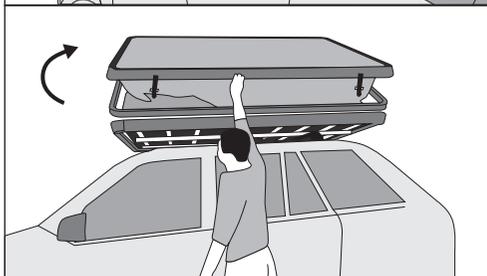


## Dressage :

5. Une fois que le couvercle supérieur se déploie automatiquement, suspendez l'échelle au cadre central (attention à ne pas la secouer).




6. Tirez et ouvrez l'échelle télescopique, et accrochez la sangle à l'armature, l'ouverture de la tente est accomplie.

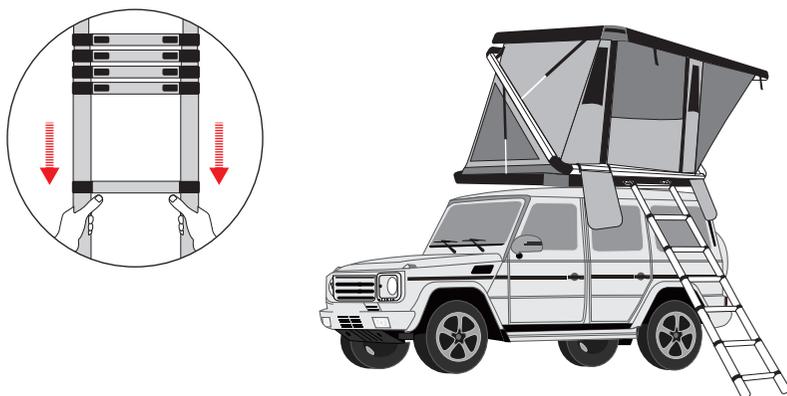


## Pliage :



1. Fermez toutes les fenêtres, accrochez les cordons élastiques (voir la figure ①), fermez la porte avant à moitié et laissez la moitié pour l'échappement), fermez les poches à chaussures des deux côtés (voir la figure ②), puis appuyez sur le couvercle supérieur de la porte avant vers le bas.

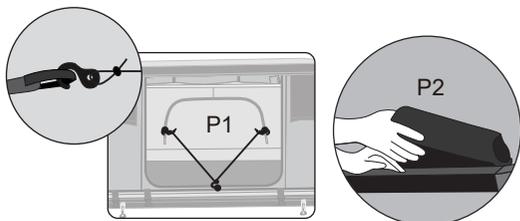

2. Tirez la poignée de la sangle vers le bas depuis l'arrière de la tente.

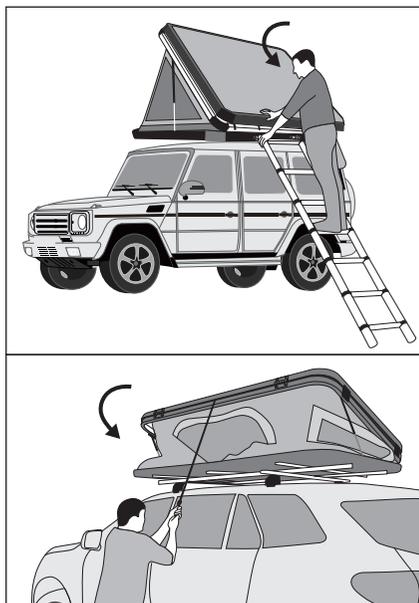


3. Une fois que le couvercle inférieur est tiré à ras, ramassez l'échelle et fixez les boucles, la tente est alors complètement fermée.  
(Note : vérifiez que tout le tissu est à l'intérieur de la tente)

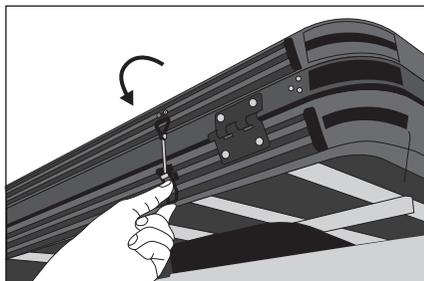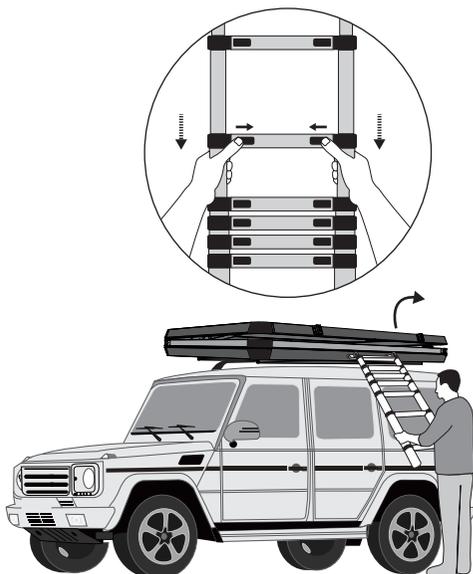

## Défauts et solutions:



Quand le ressort à gaz semi-automatique ne fonctionne pas :

- A. Vérifiez que la tige de support n'est pas tirée par le tissu de la couverture extérieure ;
- B. Vérifiez si le ressort à gaz fuit, s'il oui, il faut le remplacer à temps ; il suffit de dévisser le ressort à gaz et le remplacer par un nouveau et le visser.


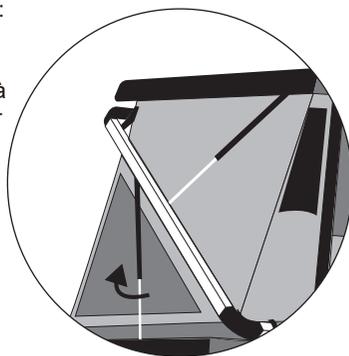


## Méthode d'utilisation des tiges de verrouillage de rechange

Lors du dressage de la tente, fixez les 2 tiges de verrouillage des fenêtres vers les ressorts à gaz de couvercle supérieur des deux côtés. (Comme indiqué dans la figure 1)

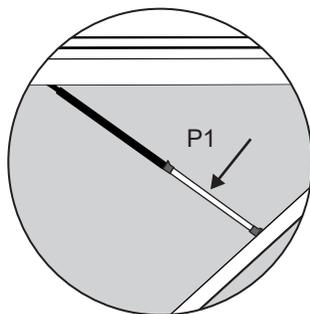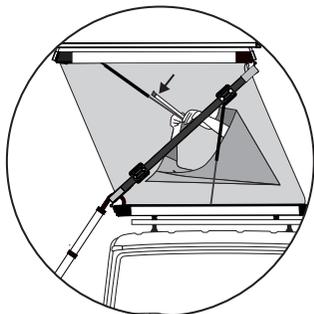

Avant de replier la tente, retirez les deux tiges de verrouillage de rechange des ressorts à gaz. (Comme indiqué dans la figure 2)

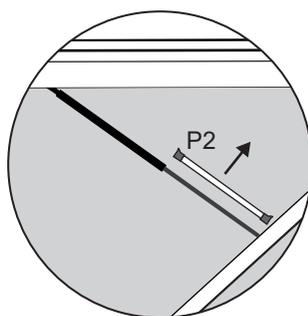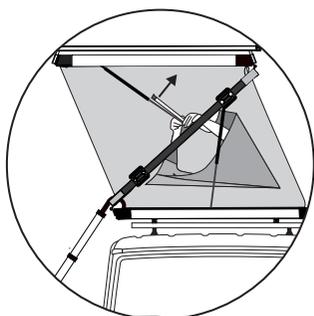

\* Il s'agit d'une solution d'urgence pour éviter que le toit ne s'effondre en cas de pression insuffisante des ressorts à gaz, et cela prolongera également la durée de vie des ressorts à gaz.

# Consignes de sécurité :

---

- Lorsque vous utilisez la tente de toit, il est recommandé de ne pas dépasser 110 km/h et de toujours respecter la limite de vitesse.
- Vérifiez que la tente de toit est bien fixée au porte-bagages au début et durant chaque voyage et assurez-vous que toutes les boucles de sangle sont bien fixées.
- Si une partie ou un composant de la tente de toit présente des dommages visibles, ne l'utilisez pas et contactez-nous à temps pour l'aide, en particulier pour les sangles et les boucles.
- Veillez à ce que le porte-bagages soit correctement installé et solidement fixé, sinon il risque de se perdre en route ou même de provoquer un accident grave.
- Tenez toujours compte des modifications de la hauteur du véhicule et du comportement de conduite (sensibilité aux vents latéraux, comportement dans les virages et de freinage).
- Mettez les instructions dans le véhicule, vérifiez le véhicule et lisez les instructions du porte-bagages et suivez les recommandations dans les instructions.
- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'alcool ou de solution de nettoyage aminée sur la tente de toit car cela pourrait endommager la surface de la tente de toit.

## **Veillez noter les points suivants lors de l'utilisation de la tente de toit :**

- L'augmentation de la hauteur de votre véhicule ne peut pas dépasser 90 cm (en fonction de votre porte-bagages).
- Faites attention aux entrées basses, aux branches basses, etc.
- Un bruit de vent peut être généré lors du voyage en portant la tente de toit.
- Lors de l'utilisation de l'installation de lavage automatique, il faut d'abord démonter la tente de toit.
- En plus de ces instructions, il convient de tenir compte des instructions de montage du porte-bagages et des instructions d'utilisation du véhicule.
- Pour des raisons d'économie de carburant et de sécurité des autres usagers de la route, la tente de toit et les barres de porte-bagages doivent être retirées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Pour des raisons de sécurité, il convient d'utiliser uniquement des porte-bagages qui ont été testés (par exemple, testés par le GS) et qui sont compatibles avec votre véhicule.

- La tente de toit doit être soulevée et montée parallèlement à la ligne de route, et non en biais.
- Utilisez toujours l'échelle avec précaution lorsque vous entrez et sortez de la tente de toit et ne laissez jamais les enfants l'utiliser seuls. Assurez-vous que les crochets de l'échelle sont en bon état et contactez-nous si vous avez besoin de la remplacer.
- Ne laissez aucune flamme nue pénétrer dans votre tente de toit ou s'en approcher.

## Informations importantes

---

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir suite au non-respect de ces instructions, à des modifications des pièces ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fabricant. Les avertissements, précautions et instructions dans le présent document ne couvrent pas toutes les situations possibles, c'est pourquoi les opérateurs doivent comprendre le sens commun et les précautions. Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris les ventes d'occasion.

---

### **Garantie :**

***La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication pendant un an dans des conditions normales d'utilisation, elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées et ne s'applique qu'au premier propriétaire ; les ventes d'occasion ne sont pas couvertes.***

---