

Summit Explorer 140

Tente de toit hybride à coque aluminium

FR Notice d'installation

SOMMAIRE

Avant utilisation, veuillez lire attentivement le « Manuel d'instructions » pour une utilisation correcte.

I. Brève Instruction du produit

- 1. Caractéristiques et utilisations du produit-----1
- 2. Matériau et spécifications du produit-----1
- 3. Noms des composants -----1

II. Méthode d'utilisation correcte

- 1. Méthode d'installation du produit-----2
- 2. Dressage-----5
- 3. Pliage-----8

III. Information de sécurité -----11

Brève Instruction du produit:

Caractéristiques et utilisations du produit:

- A. La tente de toit pliante de Summit Explorer est une tente installée sur le dessus de la voiture, qui peut atteindre l'ouverture et la fermeture de la tente en tournant l'échelle. Non limité par la chaleur humide ou la boue après la pluie, le sol accidenté et d'autres influences environnementales difficiles, vous pouvez toujours profiter du camping en plein air.
- B. La légèreté et la conception démontable du module permettent à deux personnes de monter et de démonter facilement la tente.

Matériau et spécifications du produit:

- A. Le cadre principal du produit est en alliage d'aluminium, certaines des clés d'articulation sont des pièces en plastique (nylon).
- B. Le tissu de la tente est constitué d'une double couche d'isolation thermique et d'un revêtement argenté imperméable.
- C. Le fond de la tente est un coussin matelassé.

Spécifications 140

Taille de la tente ouverte : 213x125x115cm(2 personnes)


Taille de la tente fermée : 144x107x29cm

Taille de l'emballage : 155x117x32.5cm

Poids net : 56 kg (dont l'échelle télescopique); 6 kg (l'échelle télescopique)

Poids brut : 74 kg

Noms des composants:

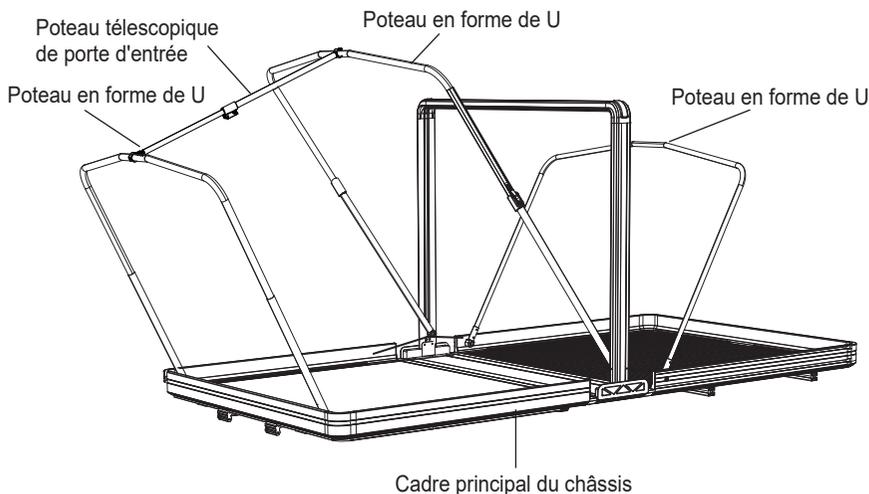


Principales performances et caractéristiques techniques:


L'ouverture et la fermeture de la tente s'effectuent en tendant l'échelle comme un levier pour faire basculer le cadre inférieur de la tente.

Méthode d'installation du produit :


- ① Sortez l'échelle télescopique et les accessoires

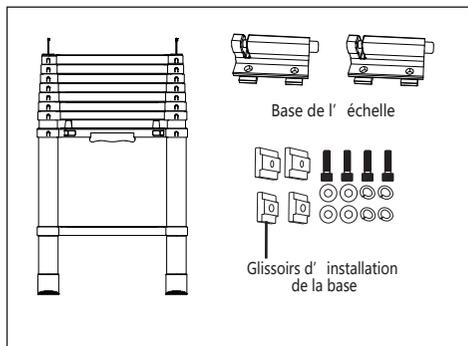

- ② Glissez respectivement les glissières d'installation de la base dans les crans situés au bas de la tente (P1) et fixez la base de l'échelle dans les positions appropriées (P2).

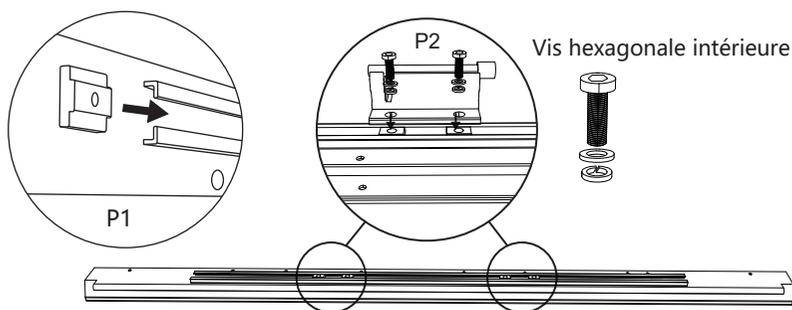


Reportez-vous au schéma suivant pour connaître les positions de montage:


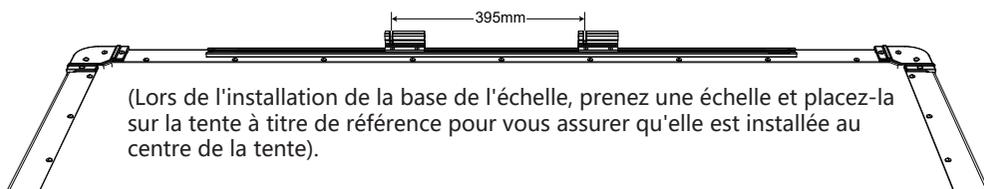


Méthode d'installation du produit:

1. Soulevez la tente du côté de la voiture vers le toit et faites-la glisser du porte-bagages dans le toit.
2. Réglez la tente en position centrale sur le toit (assurez-vous que les portes arrière peuvent être ouvertes).


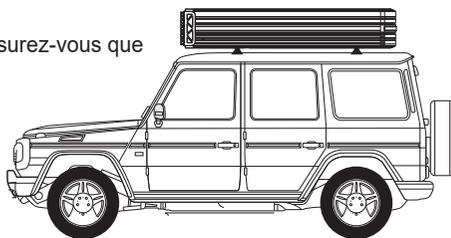


3. Faites glisser le boulon en T de la rainure de guidage au bas de la tente jusqu'à la position souhaitée. (Figure 1)

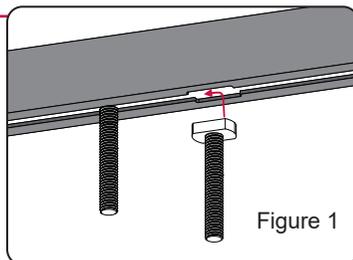
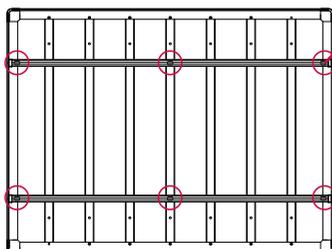


4. Passez le boulon en T à travers la pièce de fixation en forme de U, mettez la rondelle élastique et la rondelle plate, vissez l'écrou torx, puis faites-le glisser depuis la fente centrale. Selon la taille du porte-bagages, vous pouvez choisir d'installer la pièce de montage en forme de U directement ou à l'envers.


Remarque : utilisez une vis de type T M8 x 50 mm pour une installation formelle et une vis de type T M8 x 70 mm pour une installation inversée.

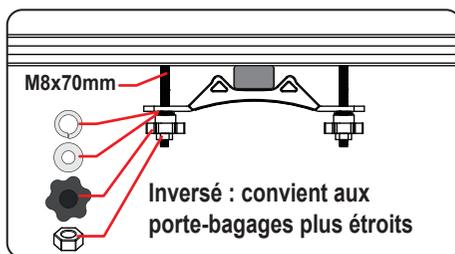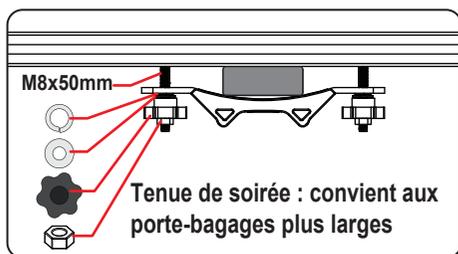


5. Fixez l'autre extrémité de la pièce de fixation en forme de U de la même manière qu'à l'étape précédente, et actionnez les trois autres de la même manière.

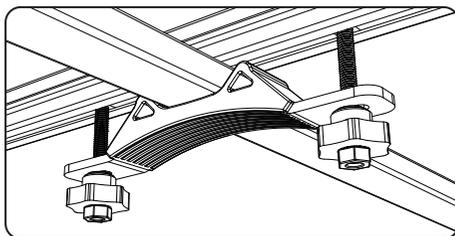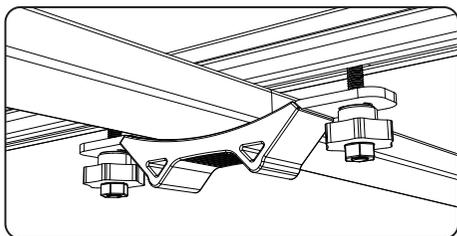


Outils :

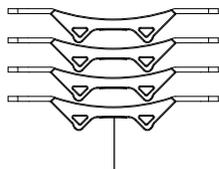


Stator en forme de U
(4 pièces)

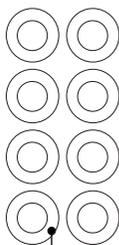


Rondelle plate M8
(8 pièces)

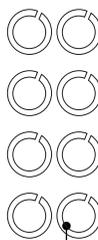

Rondelle en arc M8
(8 pièces)

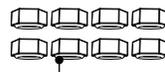

Contre-écrou
(8 pièces)

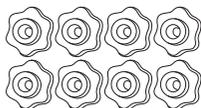


Écrou en plastique (8 pièces)



M8x50mm
Boulons en T (8 pièces)




M8x70mm
Boulons en T (8 pièces)

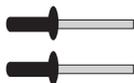

Rivet en aluminium
(2 pièces)



Clé hexagonale de 6 mm
(1 pièce)

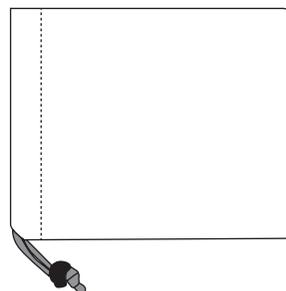



Sac à outils




Pompe à air (1 pièce)

Opération de levée de la tente :


1. Fixez l'échelle télescopique à la position de la clé de verrouillage de l'échelle.

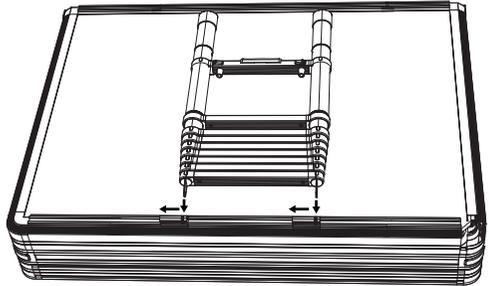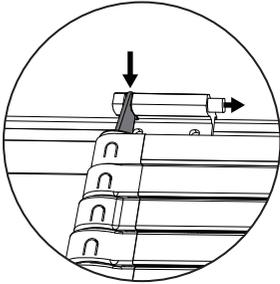

2. Après avoir détaché les fixations périphériques de la tente, relevez complètement le capot.

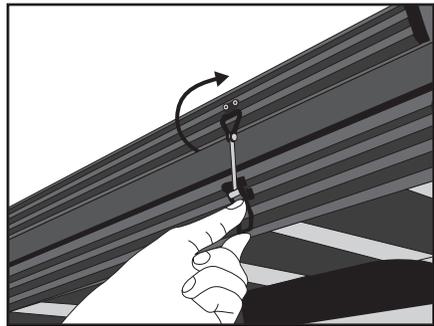


3. Étirez l'échelle télescopique jusqu'à sa position la plus longue.
(Remarque : lorsque vous étirez l'échelle, soulevez-la légèrement).

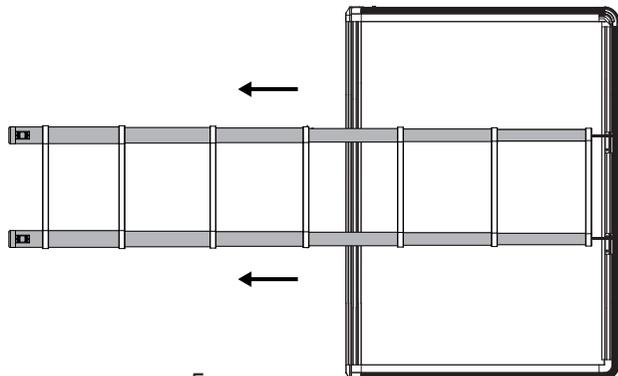

Dressages:


4. Tenez l'extrémité inférieure de l'échelle avec les deux mains et appuyez sur l'échelle vers le bas en même temps pour déplier la tente, ajustez l'échelle à la bonne hauteur et fixez-la.
(Note : N'appuyez pas sur l'échelle vers le bas trop rapidement pour éviter une force excessive sur le toit du véhicule.)

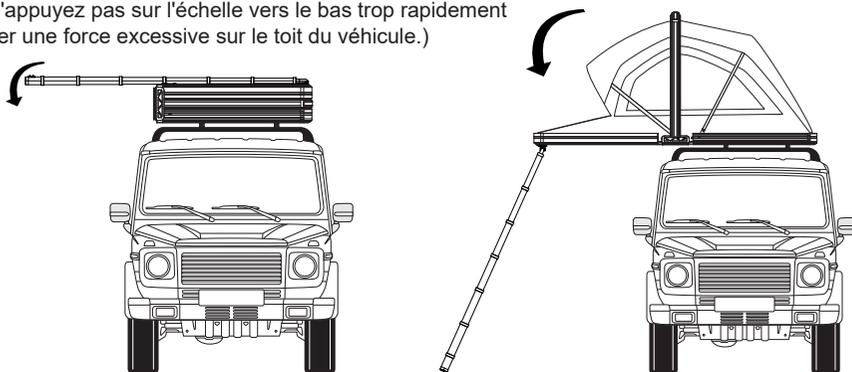

5. Réglez l'échelle, entrez dans la tente, tirez d'abord les deux arceaux de soutien latéral au milieu de la tente (P1), puis les deux arceaux de soutien latéral au bord avant (P2) et les soulever jusqu'au point d'auto-verrouillage.


6. Verrouillez le poteau à l'intérieur de la partie supérieure du porche (P3), puis installez-le une fois terminé.

7. Un cordon d'alimentation A/C & se trouve de chaque côté de la tente de toit (P4) et peut être utilisé selon les besoins.

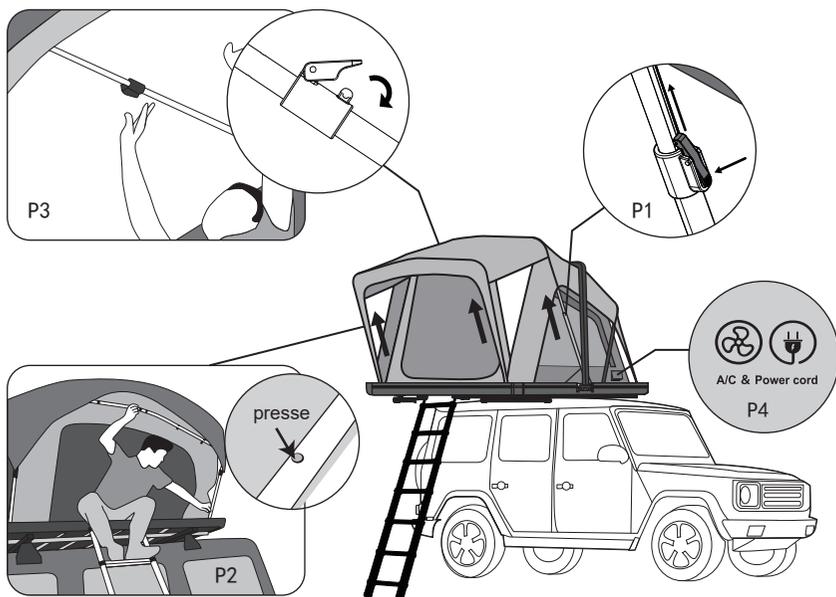

Dressages:


8. Entrer dans la tente par l'échelle après l'ouverture de la tente, ouvrir le bouton du matelas pneumatique et retourner la valve de gonflage (comme p1), sortir le noyau de la valve (comme p2) pour gonfler le matelas par lui-même. la valve de gonflage (p1), vers l'extérieur le noyau de la valve (p2) pour gonfler le matelas par lui-même.

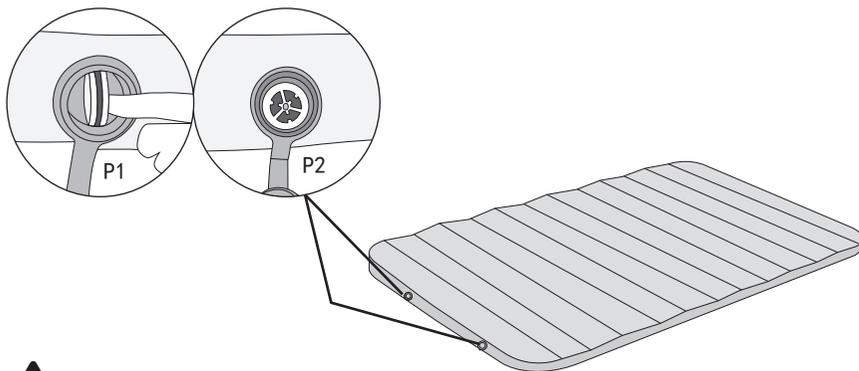

 **MAX. 4.5kap**


Le matelas pneumatique est autogonflant, n'utilisez pas de pompe externe pour le pour le gonfler.

Visser le bouton de la valve de gonflage (comme p3) après que le matelas soit gonflé.

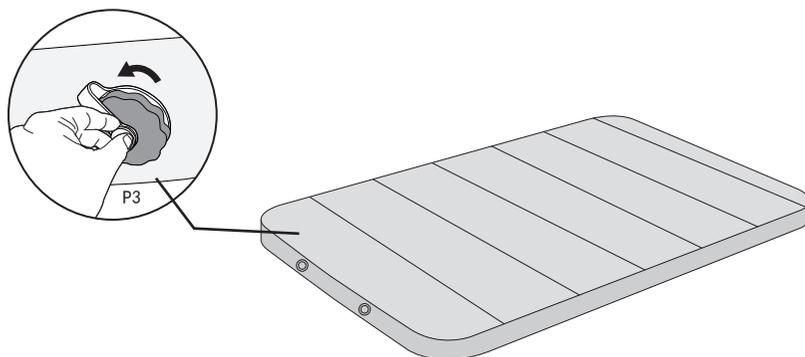


Pliage:


1. Entrer dans la tente par l'échelle après l'ouverture de la tente, ouvrir le bouton du matelas pneumatique et retourner la valve de gonflage, vers l'extérieur le côté inverse du noyau de la valve (comme p1 - p2) pour dégonfler le matelas.

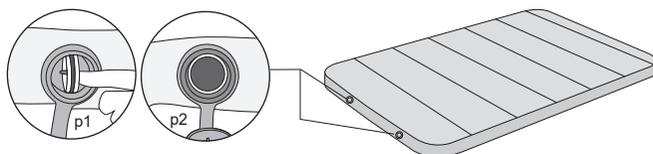

2. Sortez la pompe à air, insérez l'entrée d'air dans l'adaptateur. Aligner l'entrée d'air de la pompe à air avec la valve de gonflage (comme p3), double-cliquer sur l'interrupteur de gonflage (comme p4) pour dégonfler.

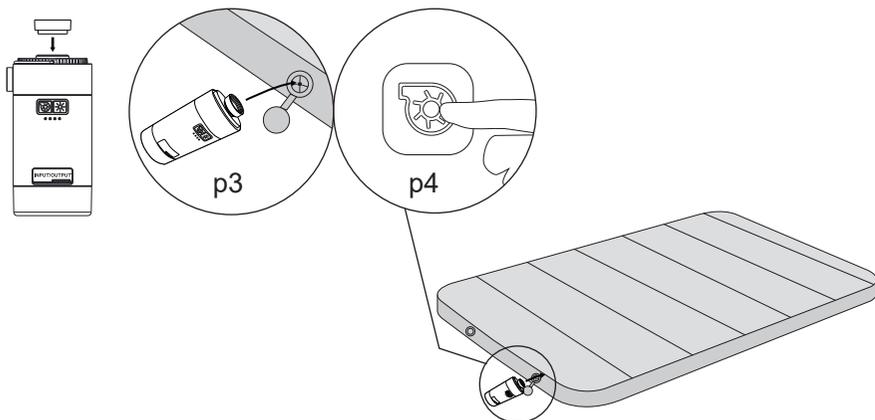


3. Une fois le gaz dégonflé (environ 2 minutes), cliquez sur l'interrupteur de gonflage pour arrêter la pompe à air. Vissez le bouton de la valve de gonflage (comme p5) avant de replier la tente.

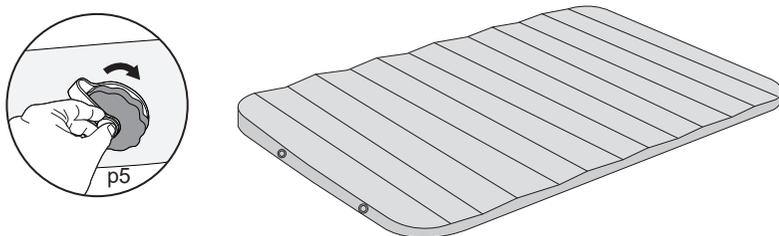


Pliage:

4. Fermez les fenêtres et accrochez les cordes élastiques à l'intérieur de la tente (comme p1).

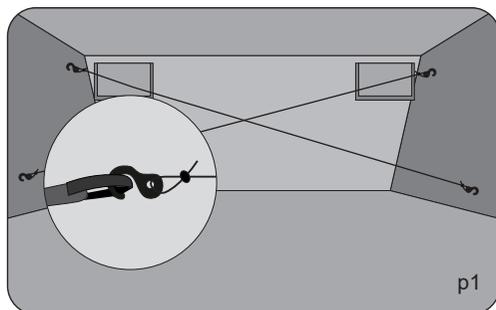


5. Déverrouiller le poteau à l'intérieur de l'auvent avant du fly (comme p2), fermer la porte avant aux deux tiers, pousser vers le bas l'auvent avant, appuyer sur les boutons des deux côtés pour raccourcir le poteau télescopique avant en forme de U et le raccourcir. l'auvent, appuyez sur les boutons des deux côtés pour raccourcir le mât télescopique en U de l'avant et mettre en place les deux mâts de soutien des deux côtés de la tente (comme p3,p4), puis ranger les sacs à chaussures (comme p5).

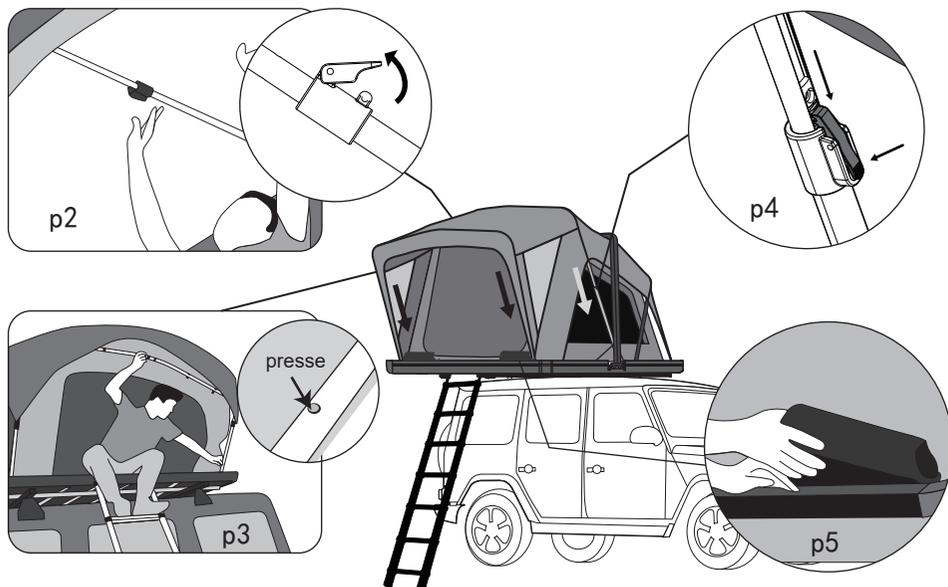


Pliage:

6. Tenez le bas de l'échelle télescopique avec les deux mains, poussez-la vers le haut pour replier la tente, assurez-vous qu'aucun tissu n'est exposé à l'extérieur, appuyez sur la tente, appuyez sur les boutons du bas de l'échelle et poussez vers l'avant pour raccourcir l'échelle.

(Remarque : lorsque le couvercle supérieur est retourné, l'échelle doit être proche du couvercle supérieur et repliée lentement, afin d'éviter la déformation du tube d'aluminium causée par l'impact violent du couvercle supérieur).

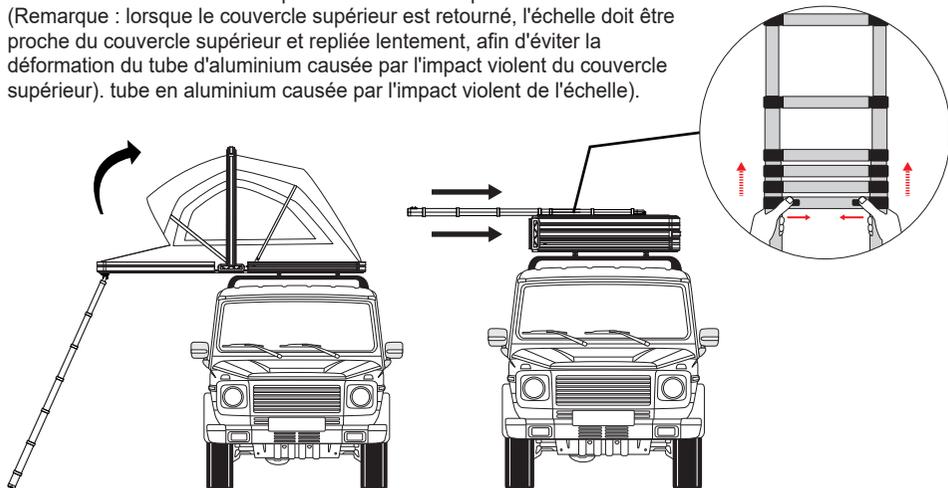

7. Retirez l'échelle (comme p6), verrouillez les loquets tout autour de la tente (comme p7). complètement repliée.

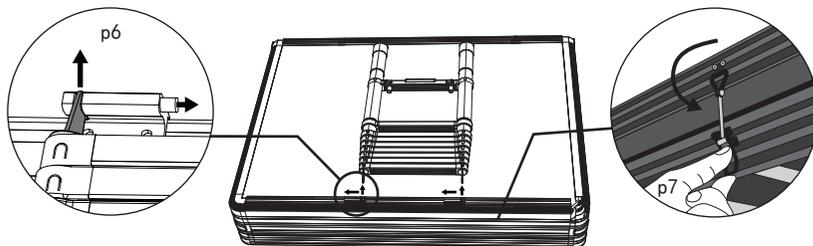

Méthodes d'entretien :

1. Séchez la tente après utilisation avant de la ranger pour éviter que le tissu ne moisisse.
2. La tente peut être redressée pour évacuer l'eau lorsqu'il y a de l'eau dans le tube en aluminium ;

Consignes de sécurité :

- Lorsque vous utilisez la tente de toit, il est recommandé de ne pas dépasser 110 km/h et de toujours respecter la limite de vitesse.
- Vérifiez que la tente de toit est bien fixée au porte-bagages au début et durant chaque voyage et assurez-vous que toutes les boucles de sangle sont bien fixées.
- Si une partie ou un composant de la tente de toit présente des dommages visibles, ne l'utilisez pas et contactez-nous à temps pour l'aide, en particulier pour les sangles et les boucles.
- Veillez à ce que le porte-bagages soit correctement installé et solidement fixé, sinon il risque de se perdre en route ou même de provoquer un accident grave.
- Tenez toujours compte des modifications de la hauteur du véhicule et du comportement de conduite (sensibilité aux vents latéraux, comportement dans les virages et de freinage).
- Mettez les instructions dans le véhicule, vérifiez le véhicule et lisez les instructions du porte-bagages et suivez les recommandations dans les instructions.
- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'alcool ou de solution de nettoyage aminée sur la tente de toit car cela pourrait endommager la surface de la tente de toit.

Veillez noter les points suivants lors de l'utilisation de la tente de toit :

- L'augmentation de la hauteur de votre véhicule ne peut pas dépasser 90 cm (en fonction de votre porte-bagages).
- Faites attention aux entrées basses, aux branches basses, etc.
- Un bruit de vent peut être généré lors du voyage en portant la tente de toit.
- Lors de l'utilisation de l'installation de lavage automatique, il faut d'abord démonter la tente de toit.
- En plus de ces instructions, il convient de tenir compte des instructions de montage du porte-bagages et des instructions d'utilisation du véhicule.
- Pour des raisons d'économie de carburant et de sécurité des autres usagers de la route, la tente de toit et les barres de porte-bagages doivent être retirées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Pour des raisons de sécurité, il convient d'utiliser uniquement des porte-bagages qui ont été testés (par exemple, testés par le GS) et qui sont compatibles avec votre véhicule.

- La tente de toit doit être soulevée et montée parallèlement à la ligne de route, et non en biais.
- Utilisez toujours l'échelle avec précaution lorsque vous entrez et sortez de la tente de toit et ne laissez jamais les enfants l'utiliser seuls. Assurez-vous que les crochets de l'échelle sont en bon état et contactez-nous si vous avez besoin de la remplacer.
- Ne laissez aucune flamme nue pénétrer dans votre tente de toit ou s'en approcher.

Informations importantes

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir suite au non-respect de ces instructions, à des modifications des pièces ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fabricant. Les avertissements, précautions et instructions dans le présent document ne couvrent pas toutes les situations possibles, c'est pourquoi les opérateurs doivent comprendre le sens commun et les précautions. Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris les ventes d'occasion.

Garantie :

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication pendant un an dans des conditions normales d'utilisation, elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées et ne s'applique qu'au premier propriétaire ; les ventes d'occasion ne sont pas couvertes.
