



# TREK

# MANUEL D'UTILISATION



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

- Vérifiez que tous les composants sont présents avant l'installation et suivez les instructions avec soin. Contactez le support Go Overland si nécessaire.
- Manipulez avec précaution — la tente est lourde. Portez des gants de sécurité et des chaussures de protection, et ne l'installez pas seul si vous avez des problèmes de santé.
- Vérifiez la compatibilité de vos barres de toit avant le montage, car toutes les barres de toit ne peuvent pas supporter une tente de toit.
- Lisez les instructions de montage à l'avance.
- Assurez-vous que la tente est solidement montée avant de conduire et vérifiez toujours que la toiture est complètement fermée et verrouillée.
- Ne dépassez pas la vitesse de 70 mph (110 km/h) et ajustez votre vitesse en fonction des conditions routières, météorologiques et de conduite.
- Évitez d'utiliser la tente par mauvais temps (fortes pluies, neige ou vents violents) pour éviter d'endommager le produit.
- Conduisez prudemment sur les routes accidentées et les dos d'âne, surtout si votre porte-vélos est fragile, car il peut se casser sous la pression.
- Soyez vigilant dans les zones à faible dégagement, et ne conduisez jamais avec la tente déployée.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir tout dommage.
- N'utilisez pas une tente endommagée — contactez le service après-vente Go Overland si vous soupçonnez un problème.
- Inspectez les verrous de l'échelle avant utilisation, car l'échelle sert de support. Une échelle instable ou défectueuse peut causer des blessures ou endommager le produit.
- Installez-vous sur un sol ferme et plat et évitez les surfaces glissantes, instables ou inclinées telles que des rochers, du sable, de la boue ou du gravier.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la tente.
- Soyez prudent lors de la montée de l'échelle, car les marches peuvent devenir glissantes en raison de la pluie, de la boue ou du gel.
- N'utilisez pas d'objets inflammables à l'intérieur de la tente et gardez-la éloignée des feux de camp ou des foyers — les braises peuvent endommager le tissu et présenter un risque d'incendie.
- Le tissu poly-coton absorbe naturellement l'humidité après une exposition à la pluie — cela n'est pas un défaut.
- N'utilisez pas la tente par vents violents supérieurs à 25 mph ou 40 km/h (10 m/s, 20 nœuds) ou par temps extrême comme des ouragans, des tempêtes ou de fortes chutes de neige.




## MAINTENANCE

- Gardez la tente complètement sèche avant de la ranger pour éviter la moisissure, les odeurs et la décoloration.
- Nettoyez les contaminants et les substances étrangères pour éviter d'endommager le tissu et la structure.
- Protégez la coque rigide d'une exposition prolongée aux éléments extérieurs, car la poussière, la pluie et les dépôts minéraux peuvent altérer sa surface.
- Ne laissez pas la pluie ou la neige fondue stagner sur la coque rigide, car l'humidité stagnante peut causer des dommages au fil du temps.


## INCLUS




1 Tente de toit

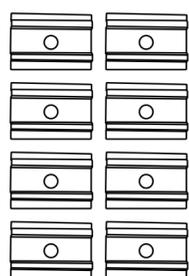


8 plaques  
métalliques

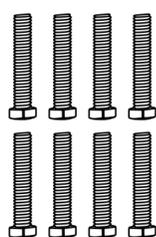


8 vis M8

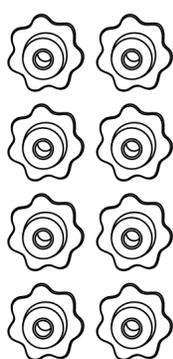

8 boulons

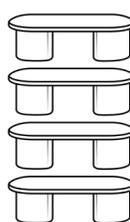

4 embouts  
plastiques

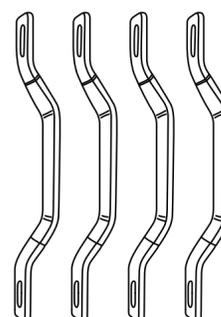


4 crochets




2 barres de tension




1 kit d'outils

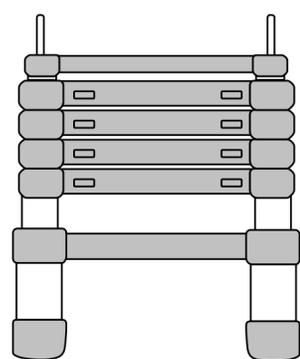

1 échelle

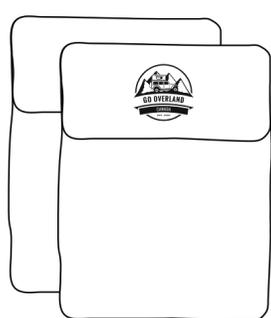





2 sacs de chaussure

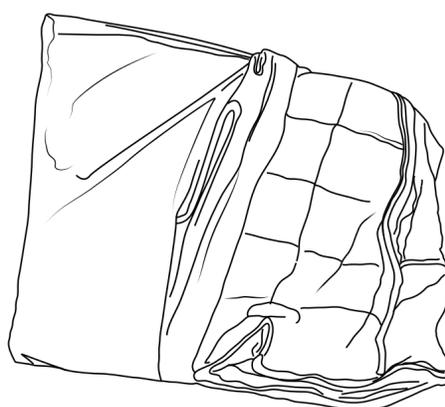



1 isolation thermique

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Poids : 38 kg (84 lbs)
- Épaisseur : 10 cm (3,9 pouces)
- Largeur : 130 cm (51 pouces)
- Longueur : 210 cm (83 pouces)
- Matelas : 200 x 120 x 5 cm (78,7 x 47,2 x 2 pouces)
- Capacité : 272 kg (600 lbs)

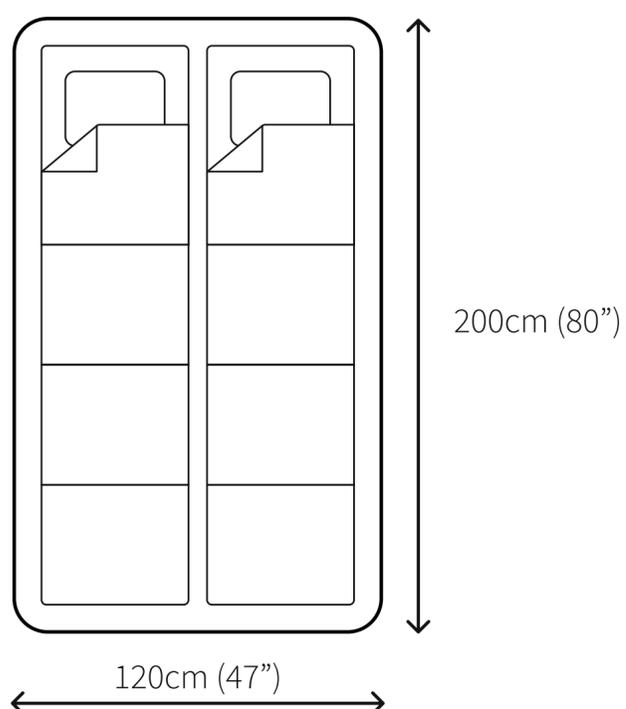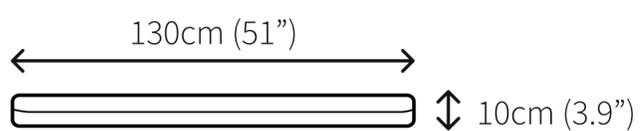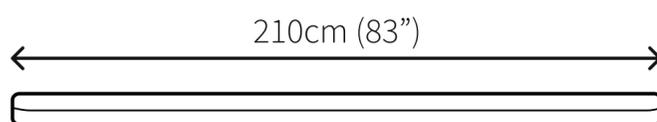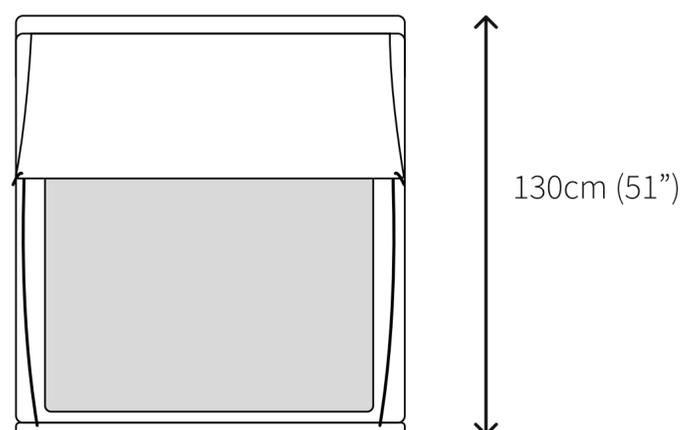

## VUE D'ENSEMBLE

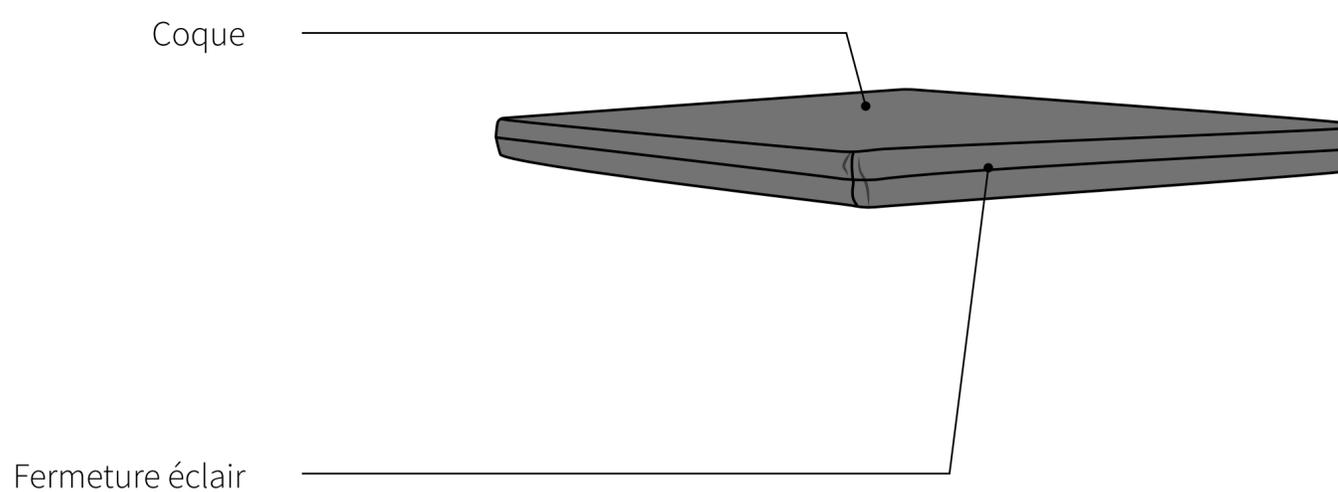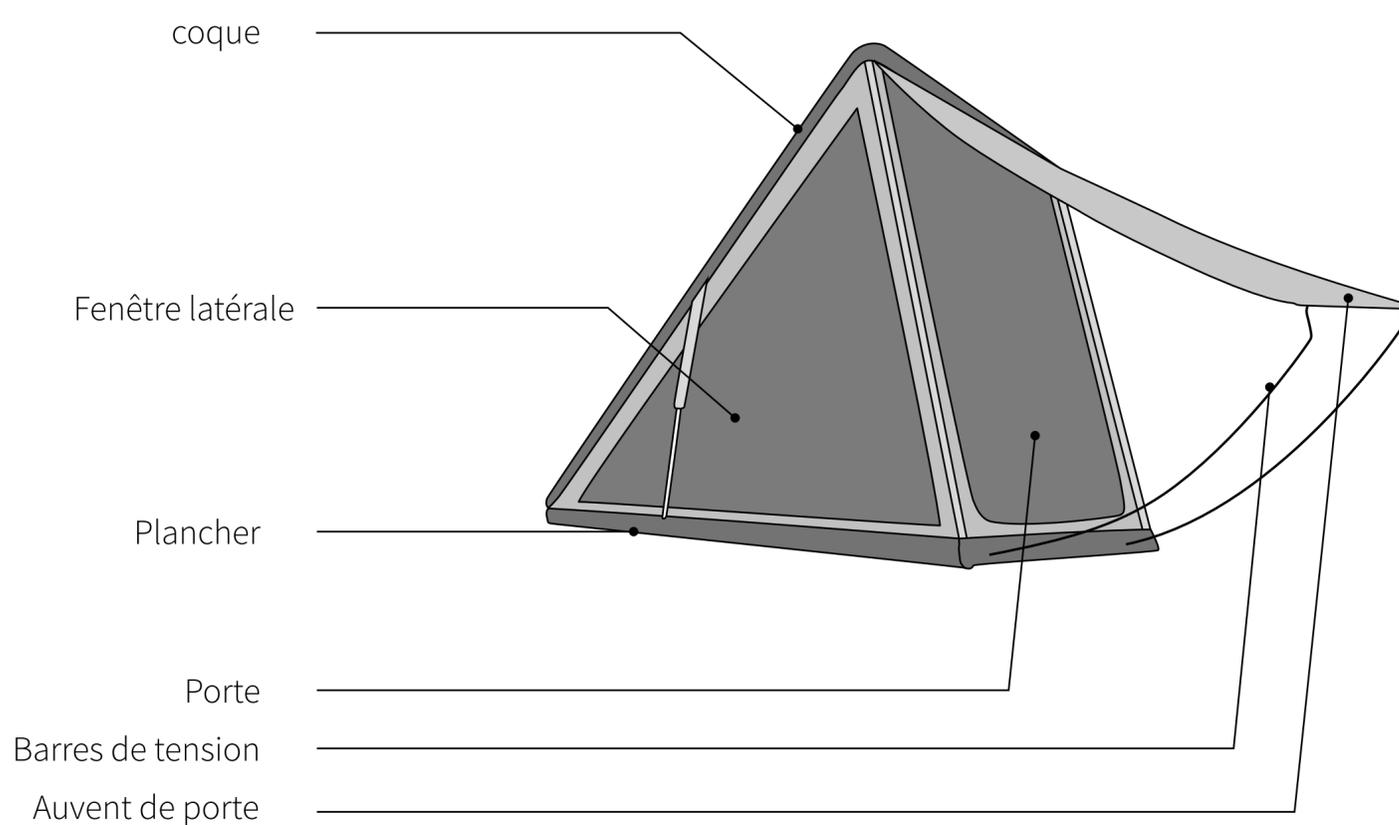






**TREK**  
MANUEL D'UTILISATION

**INSTALLER  
VOTRE TENTE**


## À VÉRIFIER AVANT D'INSTALLER

1. Des barres transversales ou une galerie de toit sont obligatoires pour installer une tente de toit et ne sont pas inclus.
2. Les barres longitudinales (installées en usine) ne sont pas nécessaires, mais si elles sont présentes, assurez-vous qu'elles sont fonctionnelles et non décoratives.
3. Assurez-vous que vos barres transversales sont homologuées pour une charge supérieure au poids de la tente : 43 kg (96 lbs)
4. La largeur utile de vos barres transversales doit être d'au moins 70 cm (27,5 pouces).
5. L'écart entre le toit du véhicule et le dessus de la barre transversale doit être d'au moins 5 cm (2 pouces).
6. La largeur du tube de la barre transversale ne doit pas dépasser 11 cm (4,3 pouces).
7. Si votre véhicule est équipé d'un toit panoramique ou d'un toit ouvrant, montez les barres sur la carrosserie métallique, et non sur les surfaces vitrées.

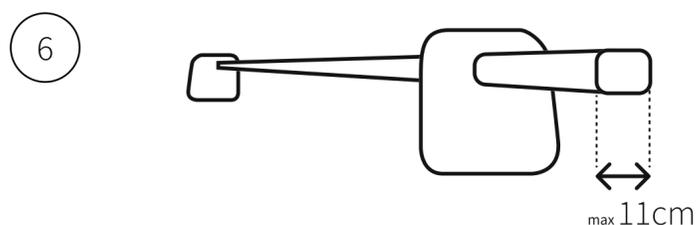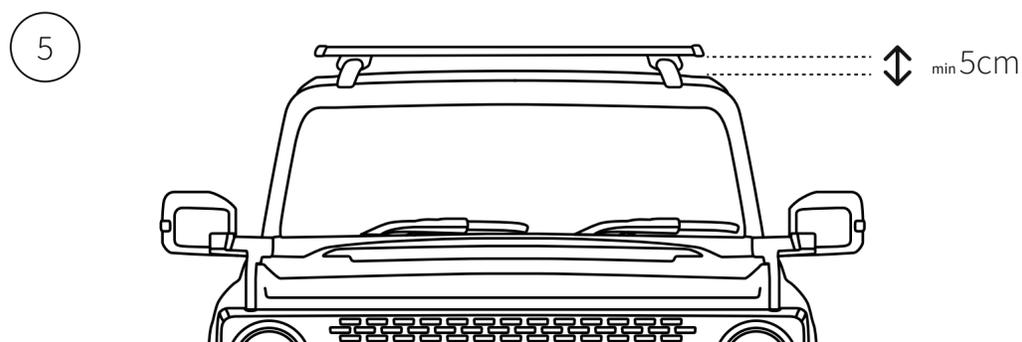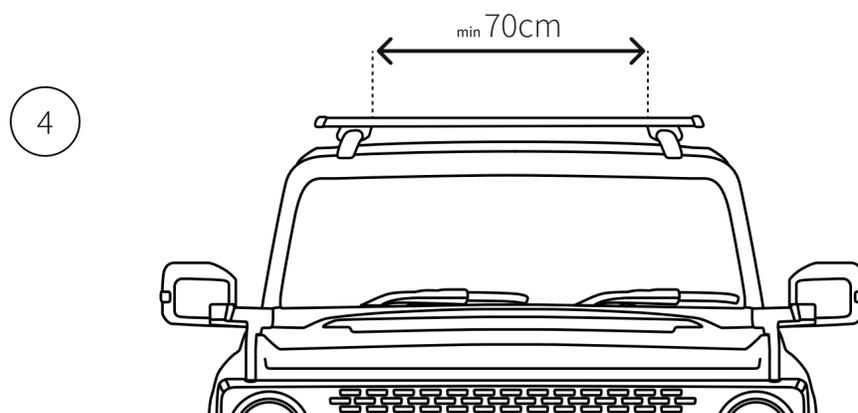



## AJUSTEMENT DES BARRES TRANSVERSALES (NON INCLUES)

1. Avant d'installer votre tente, positionnez vos barres de toit et assurez-vous qu'il y a une distance minimale de 70 cm entre elles.
2. Veillez à positionner et à fixer solidement vos barres de toit conformément aux instructions du fabricant.

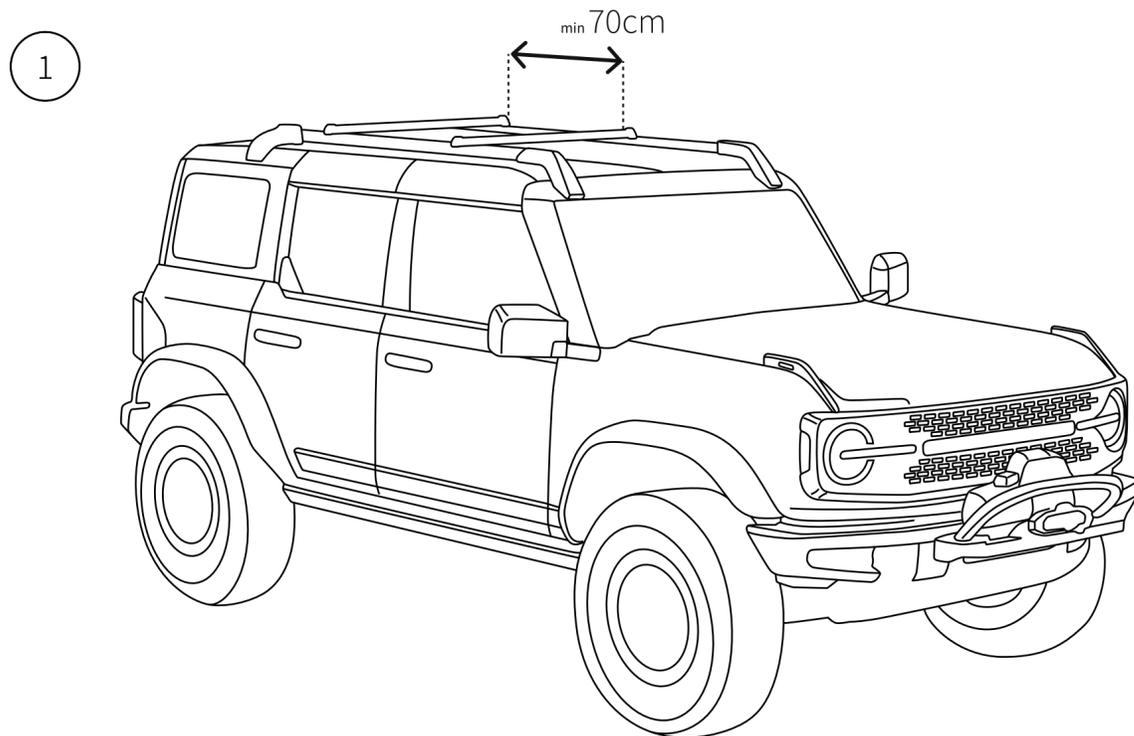


## POSITIONNER LA TENTE

1. Soulevez la coque verticalement en au moins quatre points. Si vous ne disposez pas d'un équipement spécialisé tel qu'un élévateur, demandez à plusieurs adultes de vous aider.
2. Positionnez la tente de manière à ce que ses bords avant et arrière soient régulièrement espacés de vos barres transversales dans le sens de la longueur.
3. Veillez à ce que la tente soit centrée transversalement.

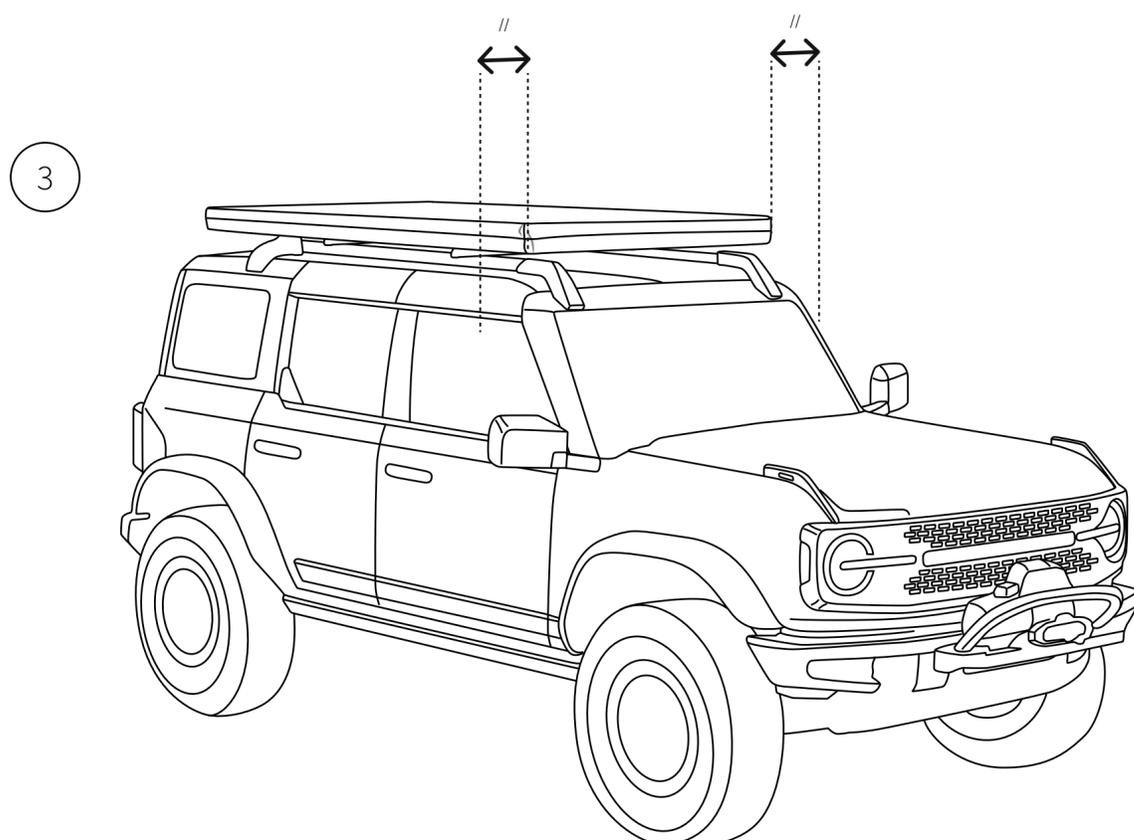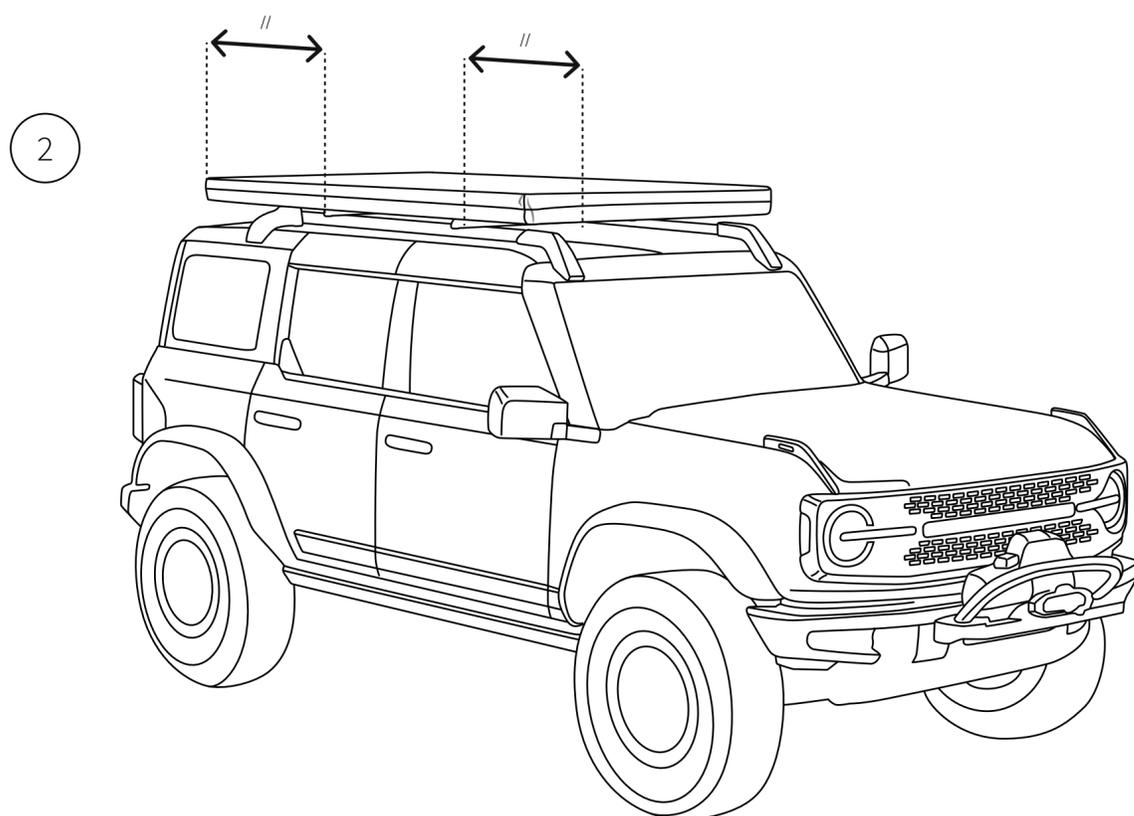



## INSTALLER LES FIXATIONS

1. Insérez les boulons M8 dans les plaques métalliques correspondantes.
2. De chaque côté des deux profils en aluminium sous la tente, insérez deux boulons M8 avec leurs plaques.
3. Une fois les boulons en place, prenez le support de montage et faites-le glisser sur les deux boulons. Veillez à ce qu'il soit correctement centré par rapport au mât de toit.

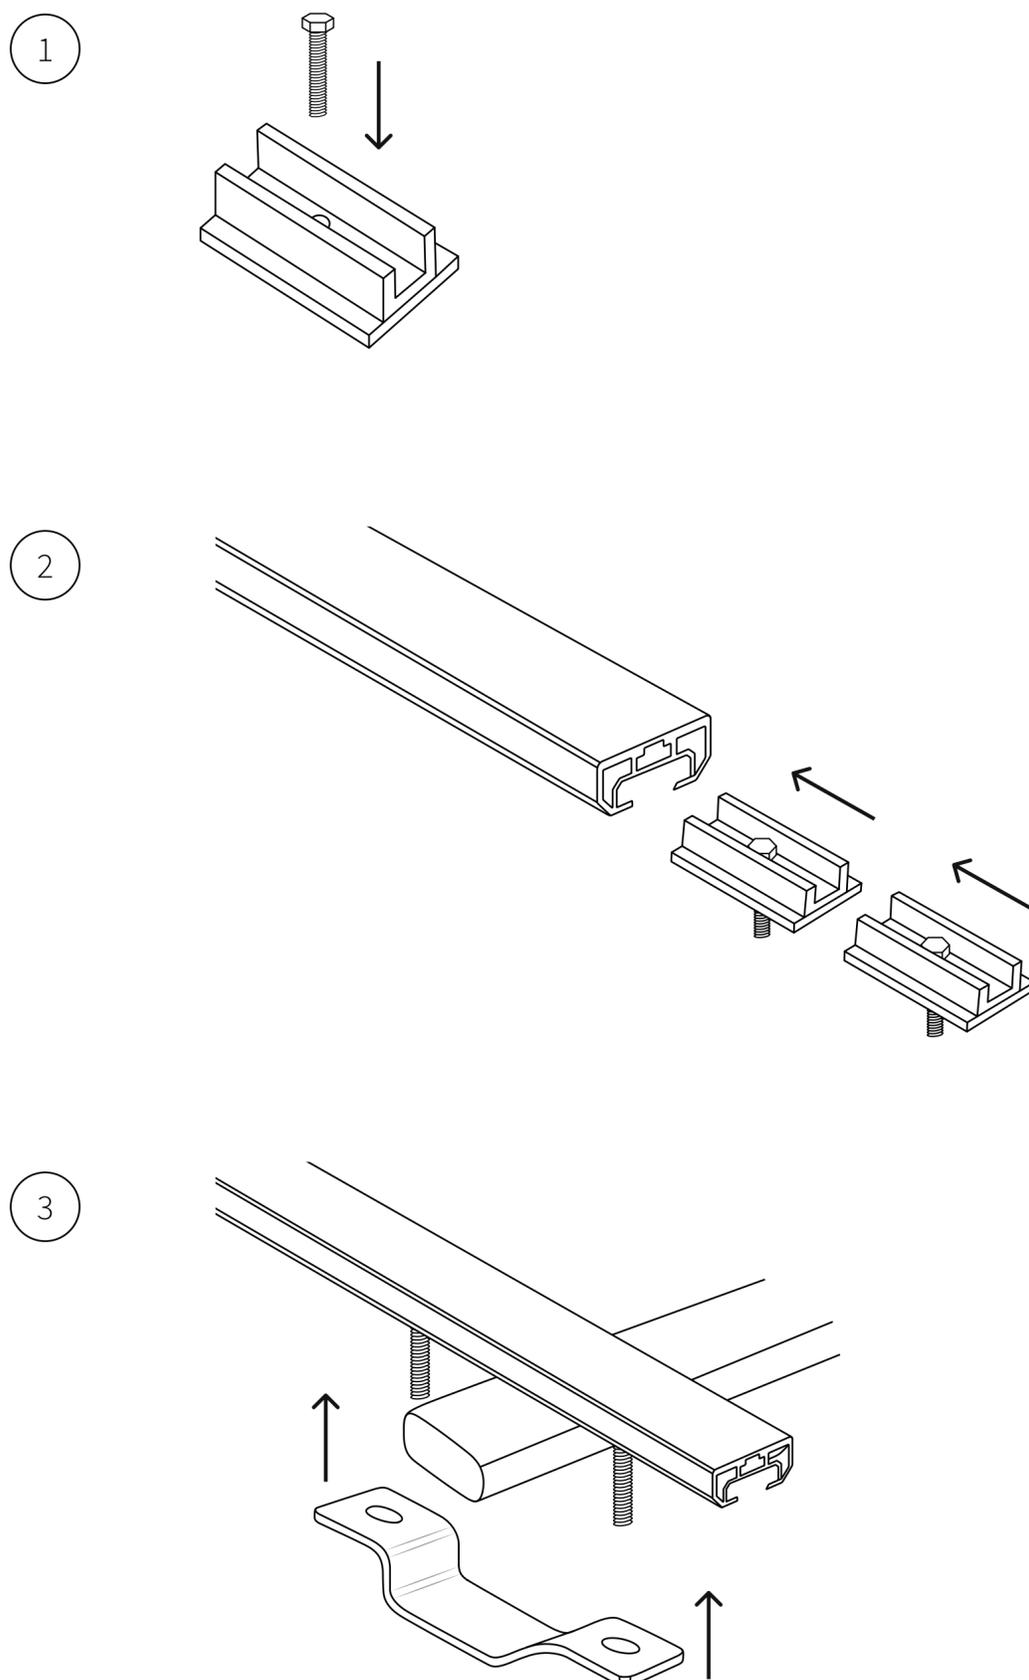

## INSTALLER LES FIXATIONS

4. Prenez ensuite les boutons et vissez-les de chaque côté. Serrez-les fermement mais sans trop forcer - vous devez pouvoir les dévisser à la main.
5. Glissez le boulon de sécurité derrière l'un des boulons arrières.
6. Insérez les embouts plastiques de chaque côté des barres en aluminium.

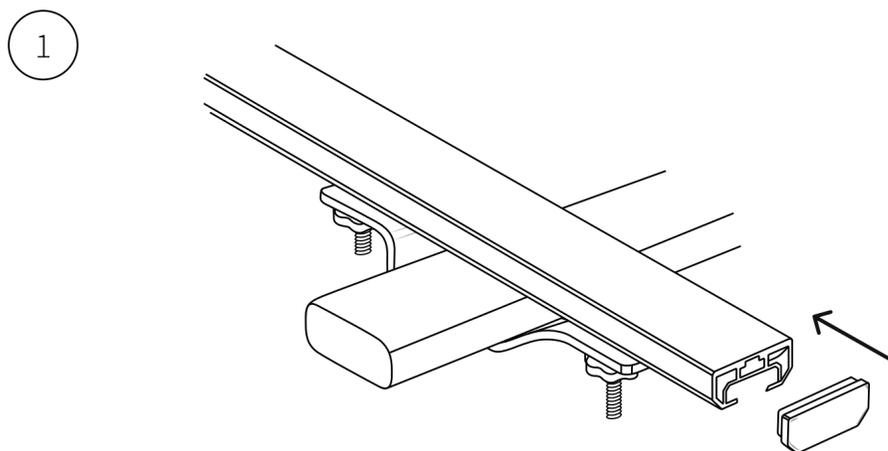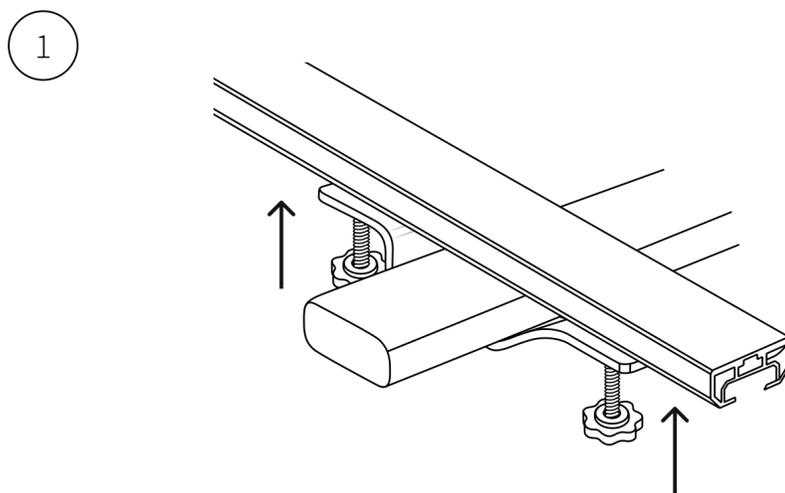




**TREK**  
MANUEL D'UTILISATION

**UTILISER  
VOTRE TENTE**


## OUVRIR LA TENTE

1. Dézippez la fermeture éclair sur toute la longueur de la tente.
2. Poussez la coque rigide vers le haut — les vérins à gaz permettront une ouverture automatique.
3. Tirez sur l'élastique attaché à la tente et fixez-le dans les deux fentes des coins.
4. Dépliez les deux barres de support et insérez-les dans les coins supérieurs de la tente. Verrouillez-les en place.

1

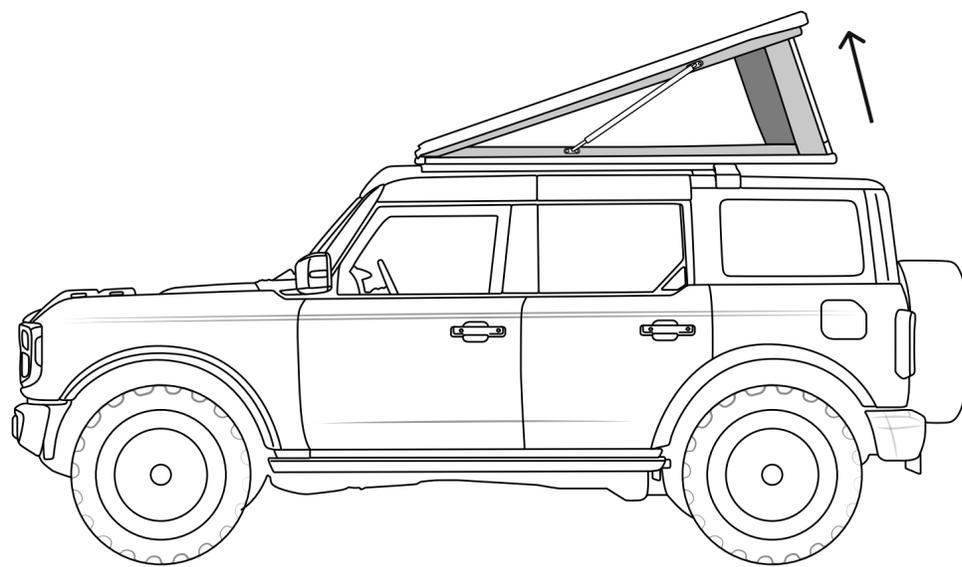


2

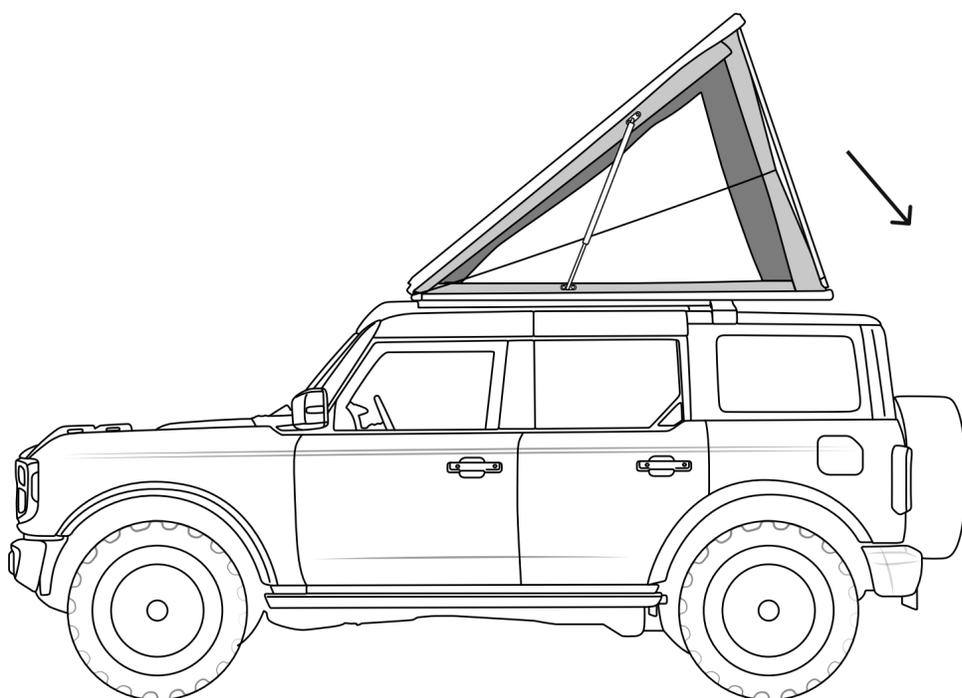

## INSTALLER L'ÉCHELLE


1. Accrochez l'échelle aux crochets et positionnez-la à environ 70 degrés par rapport au sol.
2. Lors de l'ajustement de la hauteur de l'échelle, assurez-vous qu'elle est correctement fixée avec les clips avant de l'utiliser.
  - a. Ajustez l'échelle en fonction de la hauteur de votre véhicule et du niveau du sol où vous êtes garé.
  - b. Pour ce faire, appuyez sur les boutons de glissière des deux côtés des échelons avec les deux mains.
  - c. Libérez le premier échelon, et si nécessaire, les échelons supplémentaires en fonction de l'ajustement de hauteur requis.
3. Pincez les échelons supérieurs ensemble (le nombre exact peut varier) et glissez-les sous la tente jusqu'à ce que le panneau d'extension soit bien soutenu et ne bouge plus.

1

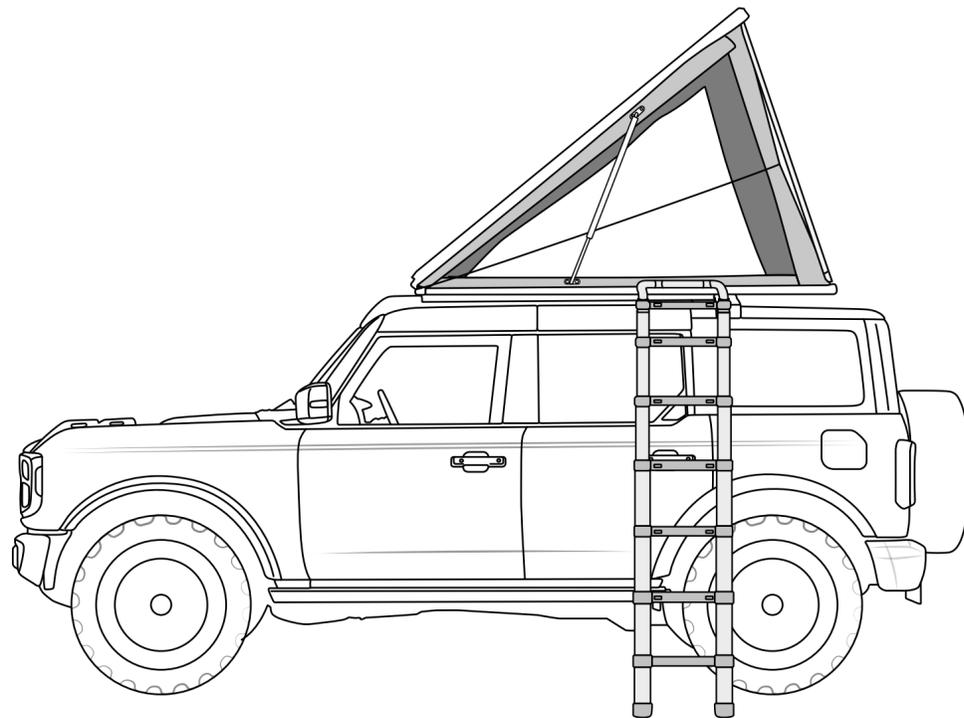



2

3

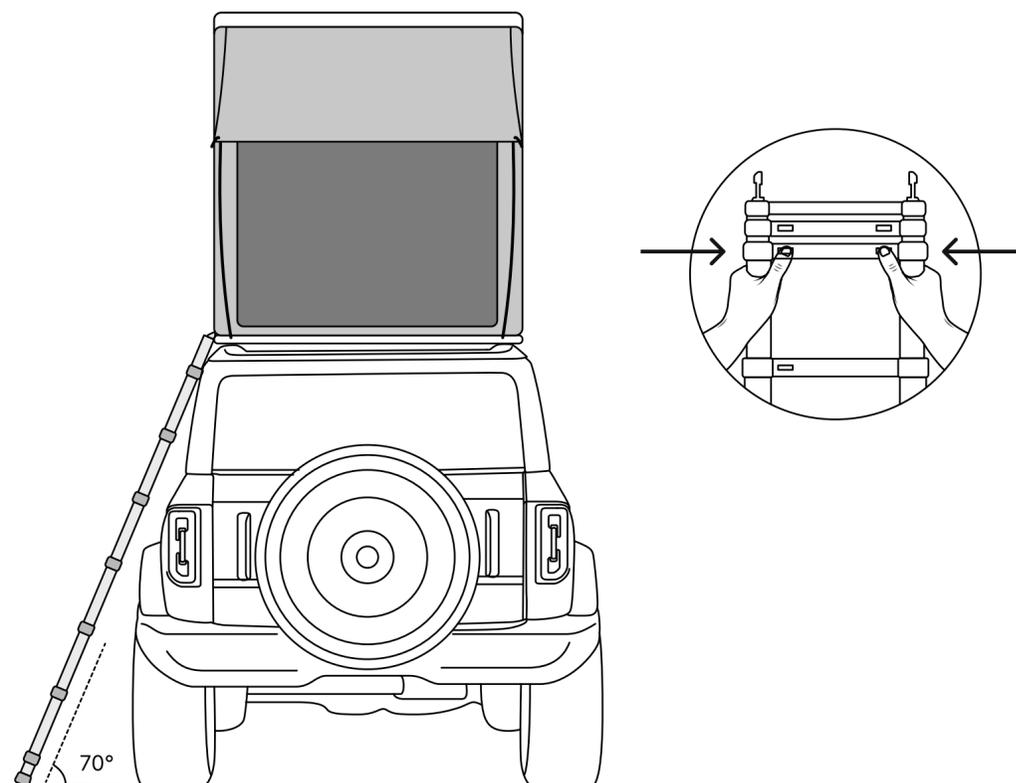

## INSTALLER LE AUVENT DE PORTE

1. Insérez les tiges du auvent en biais, et non en ligne droite.
2. Poussez la tige dans la poche jusqu'à ce qu'il atteigne la butée.
3. Insérez le haut de la tige dans le manchon situé à l'intérieur de l'auvent.

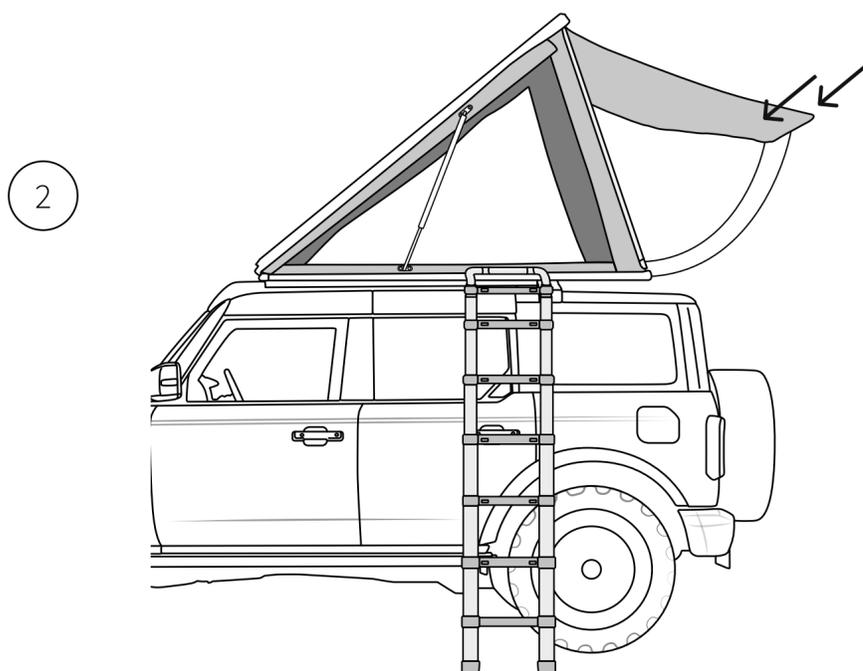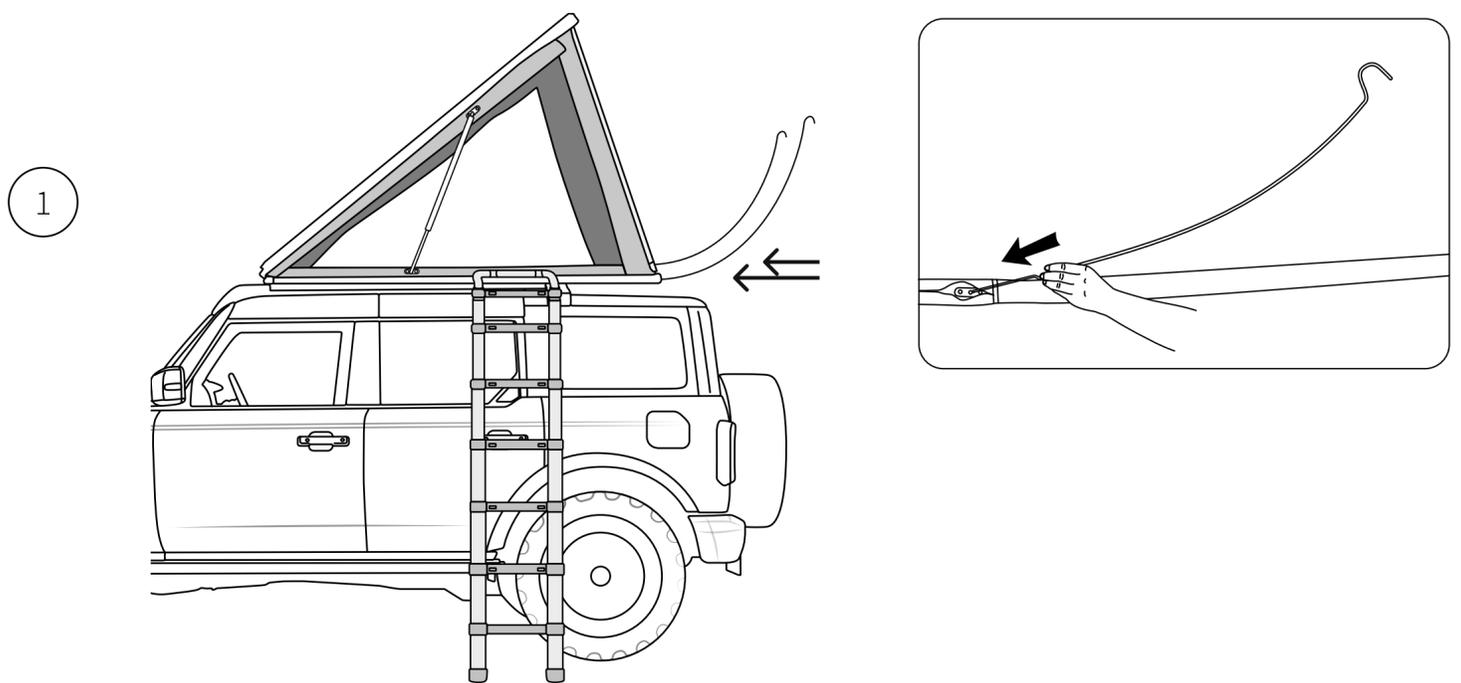




**TREK**  
MANUEL D'UTILISATION

**INSTALLER LES  
ACCESSOIRES**

## INSTALLER L'ISOLATION THERMIQUE


1. Alignez les fermetures éclair avant avec l'entrée de votre tente de toit.
2. Fixez les crochets aux six boucles en tissu à l'intérieur de la coque rigide, en commençant par les coins inférieurs et en remontant.
3. Accrochez les crochets de la section centrale à la barre en aluminium ronde, en commençant par le centre.
4. Fixez les deux derniers crochets aux boucles en tissu du panneau d'extension en aluminium.
5. Rentrez tout excédent de tissu sous le matelas pour bloquer les courants d'air froid.

1

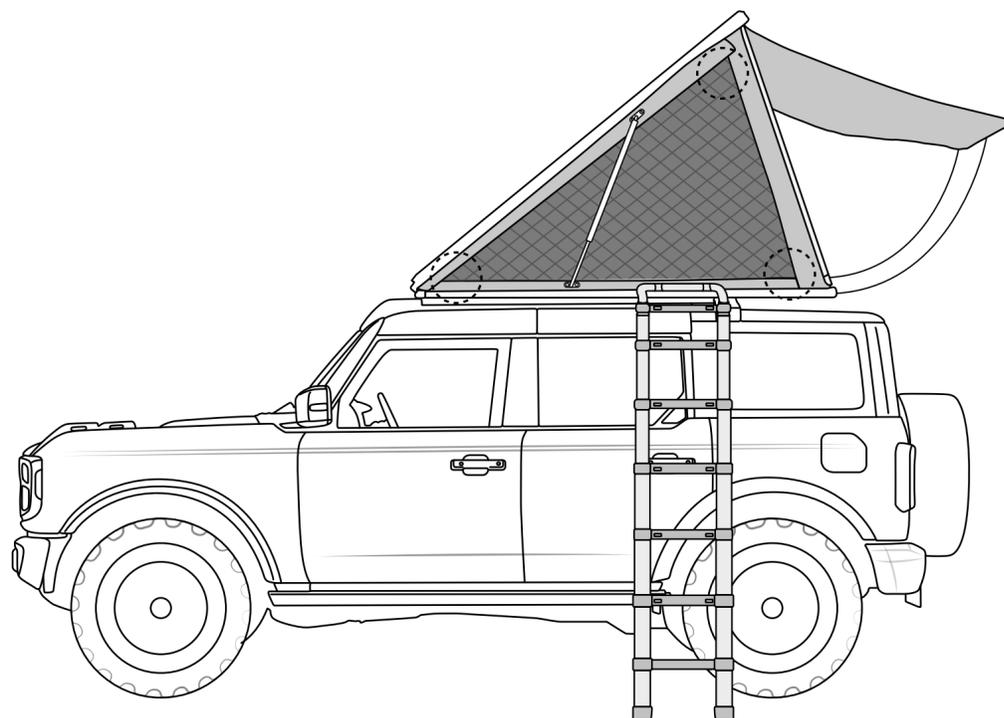

## INSTALLER LES SACS À CHAUSSURES

1. Repérez le rail dans le coin du panneau d'extension.
2. Insérez le haut du sac à chaussures dans le rail.
3. Faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

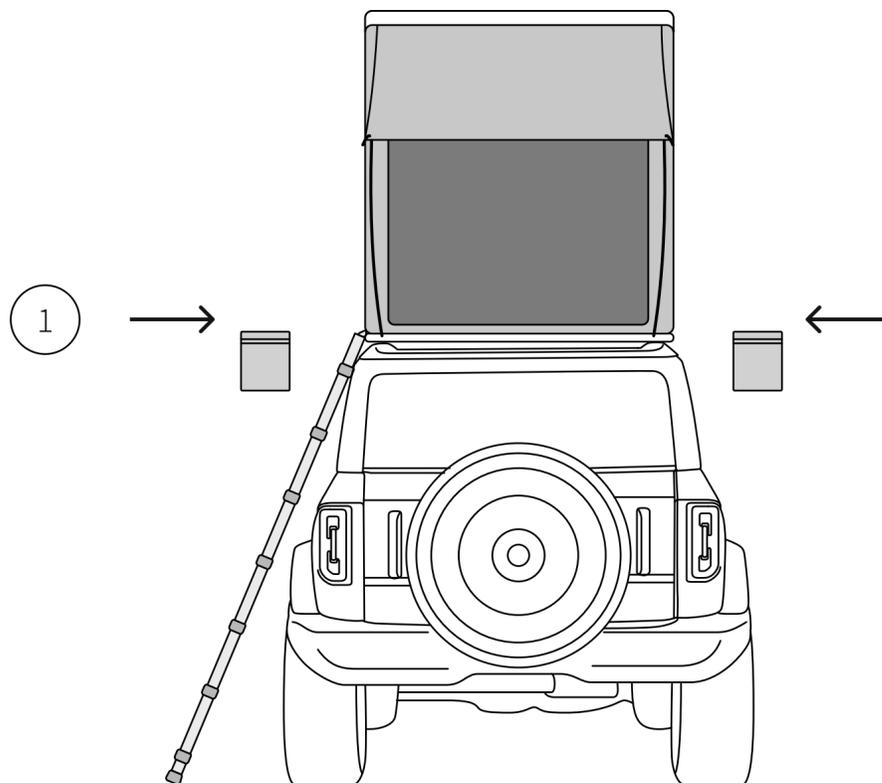



**TREK**  
MANUEL D'UTILISATION

**REPLIER**  
**VOTRE TENTE**




## **À VÉRIFIER AVANT DE FERMER**

1. Videz la tente—assurez-vous qu'il ne reste rien à l'intérieur.
2. Pour les objets volumineux, placez-les dans votre voiture.
  - a. Si nécessaire, aplatissez la literie autant que possible.
  - b. Pour les objets volumineux, placez-les dans votre voiture.
3. Assurez-vous que la tente soit bien sèche avant de la plier pour éviter la moisissure et les odeurs.

## FERMER LA TENTE

1. Retirez l'échelle et rangez-la en toute sécurité dans votre voiture avec les deux crochets de l'échelle.
2. Retirez l'élastique de la gouttière et positionnez-le au centre du tissu, en vous assurant qu'il rassemble autant de matière que possible, laissant un minimum de tissu à l'extérieur.
3. Pliez les deux barres latérales et repliez-les sur les côtés.
4. Fermez la coque rigide en tirant sur la sangle, puis rentrer le tissu à l'intérieur.
5. Assurez-vous que tout le tissu de la tente soit bien rentré à l'avant, à l'arrière et sur les côtés avant de fermer complètement.
6. Abaissez la coque et verrouillez solidement les loquets.

2

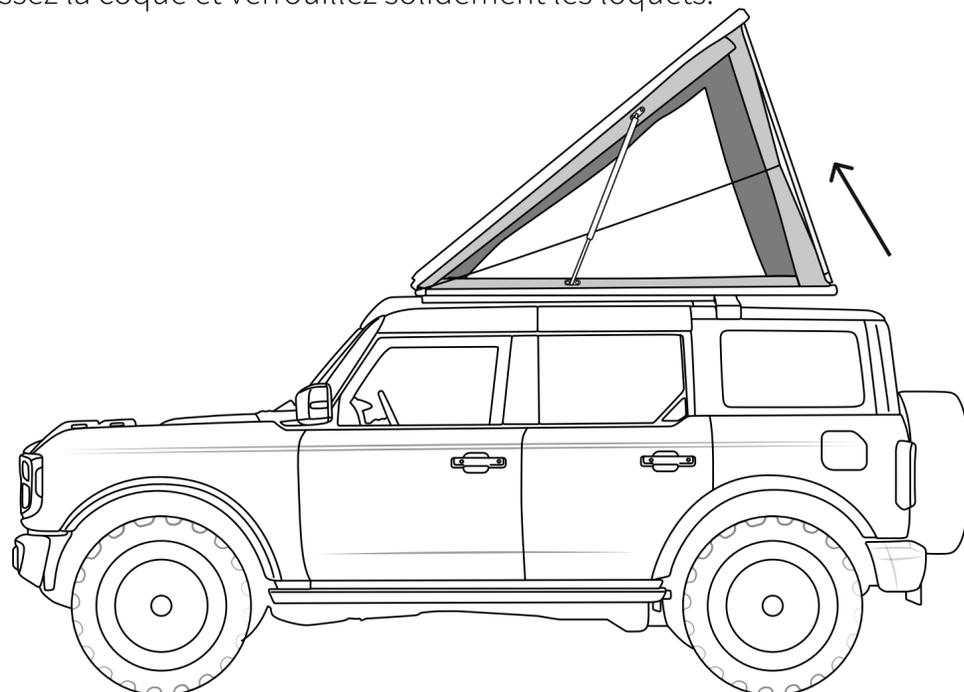

3

