



EXPEDITION M

MANUEL D'UTILISATION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

- Vérifiez que tous les composants sont présents avant l'installation et suivez les instructions avec soin. Contactez le support Go Overland si nécessaire.
- Manipulez avec précaution — la tente est lourde. Portez des gants de sécurité et des chaussures de protection, et ne l'installez pas seul si vous avez des problèmes de santé.
- Vérifiez la compatibilité de vos barres de toit avant le montage, car toutes les barres de toit ne peuvent pas supporter une tente de toit.
- Lisez les instructions de montage à l'avance.
- Assurez-vous que la tente est solidement montée avant de conduire et vérifiez toujours que la toile est complètement fermée et verrouillée.
- Ne dépassez pas la vitesse de 70 mph (110 km/h) et ajustez votre vitesse en fonction des conditions routières, météorologiques et de conduite.
- Évitez d'utiliser la tente par mauvais temps (fortes pluies, neige ou vents violents) pour éviter d'endommager le produit.
- Conduisez prudemment sur les routes accidentées et les dos d'âne.
- Soyez vigilant dans les zones à faible dégagement, et ne conduisez jamais avec la tente déployée.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir tout dommage.
- N'utilisez pas une tente endommagée — contactez le service après-vente Go Overland si vous soupçonnez un problème.
- Inspectez les verrous de l'échelle avant utilisation, car l'échelle sert de support. Une échelle instable ou défectueuse peut causer des blessures ou endommager le produit.
- Installez-vous sur un sol ferme et plat et évitez les surfaces glissantes, instables ou inclinées telles que des rochers, du sable, de la boue ou du gravier.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la tente.
- Soyez prudent lors de la montée de l'échelle, car les marches peuvent devenir glissantes en raison de la pluie, de la boue ou du gel.
- N'utilisez pas d'objets inflammables à l'intérieur de la tente et gardez-la éloignée des feux de camp ou des foyers — les braises peuvent endommager le tissu et présenter un risque d'incendie.
- Le tissu poly-coton absorbe naturellement l'humidité après une exposition à la pluie — cela n'est pas un défaut.
- N'utilisez pas la tente par vents violents supérieurs à 25 mph ou 40 km/h (10 m/s, 20 nœuds) ou par temps extrême comme des ouragans, des tempêtes ou de fortes chutes de neige.

EXPEDITION M MANUEL D'UTILISATION

2025



MAINTENANCE


- Gardez la tente complètement sèche avant de la ranger pour éviter la moisissure, les odeurs et la décoloration.
- Nettoyez les contaminants et les substances étrangères pour éviter d'endommager le tissu et la structure.
- Protégez la coque rigide d'une exposition prolongée aux éléments extérieurs, car la poussière, la pluie et les dépôts minéraux peuvent altérer sa surface.
- Ne laissez pas la pluie ou la neige fondue stagner sur la coque rigide, car l'humidité stagnante peut causer des dommages au fil du temps.

EXPEDITION XL MANUEL D'UTILISATION


2025




INCLUS

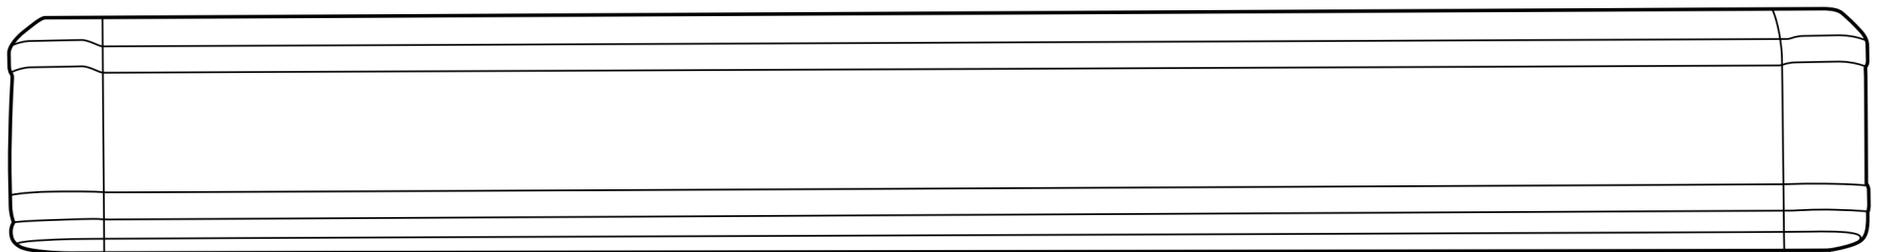


1 Tente de toit

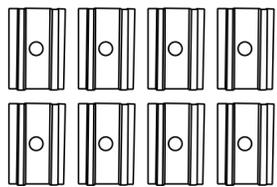


8 plaques métalliques

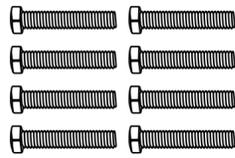


8 vis M8

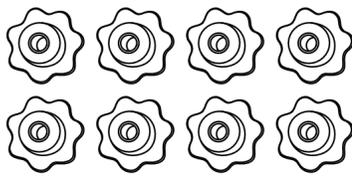


8 boulons

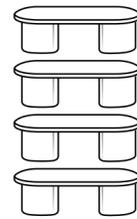


4 embouts

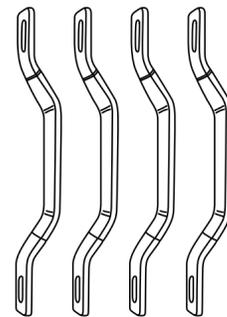


4 crochets

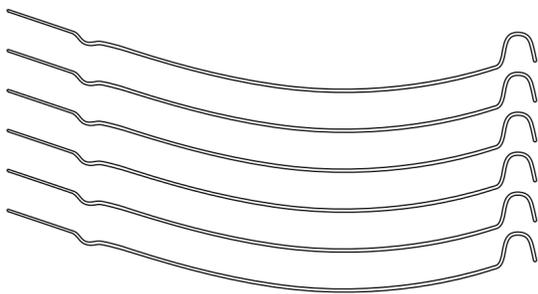


6 barres de tension

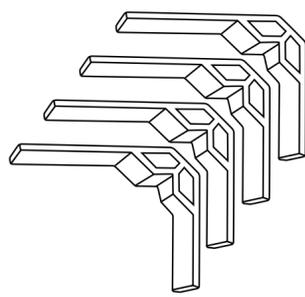


4 supports de
barre
transversale

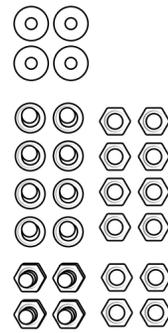


12 boulons
12 écrous
4 rondelles

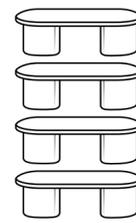


4 embouts

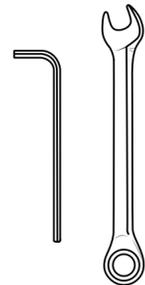


1 kit d'outils

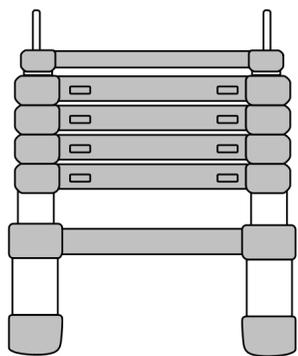


1 échelle

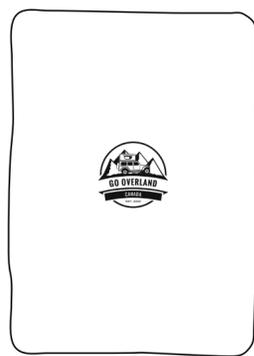


1 housse d'échelle

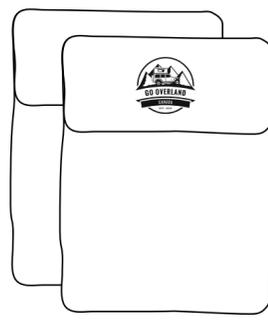


2 sacs de chaussure

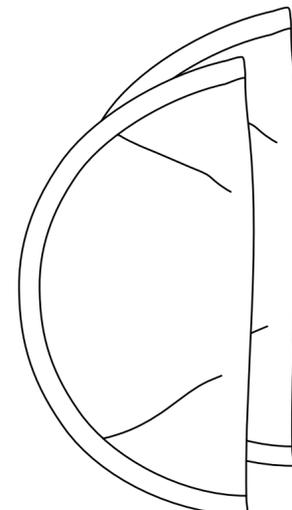


2 fenêtres latérales en
vinyle

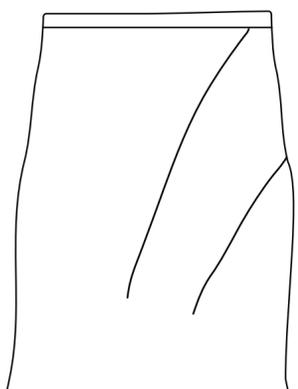


1 auvent

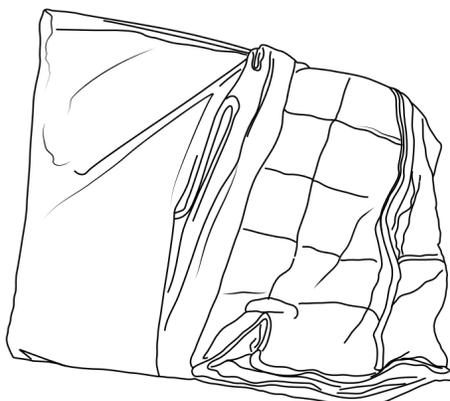


1 isolation thermique

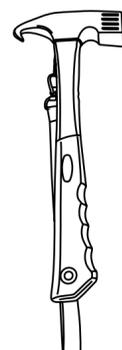

1 marteau, 4 piquets, 4 cordes



2 poteaux

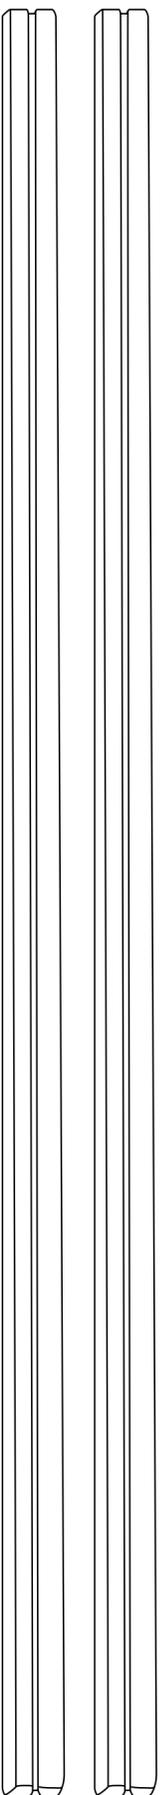





2 barres
transversales

EXPEDITION XL MANUEL D'UTILISATION



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Poids : 72 kg (160 lbs)
- Épaisseur : 25 cm (10")
- Largeur : 122 cm (48")
- Longueur : 160 cm (63")
- Matelas : 200 x 155 x 5 cm (80 x 60 x 2")
- Capacité : 363 kg (800 lbs)

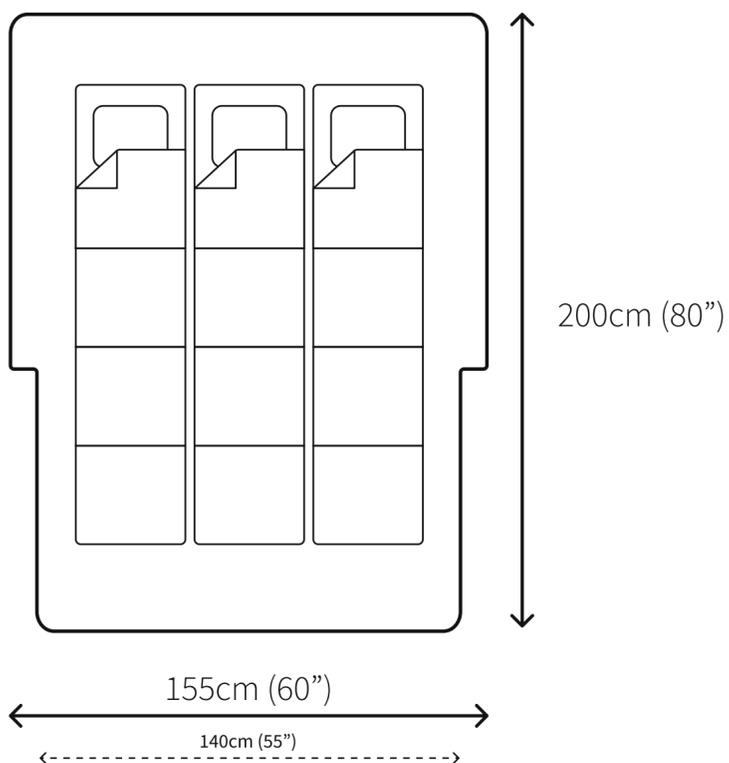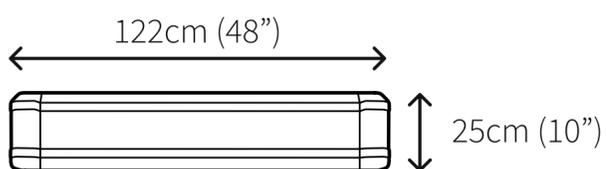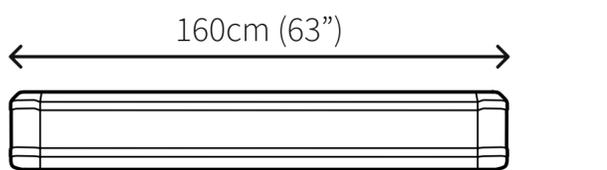
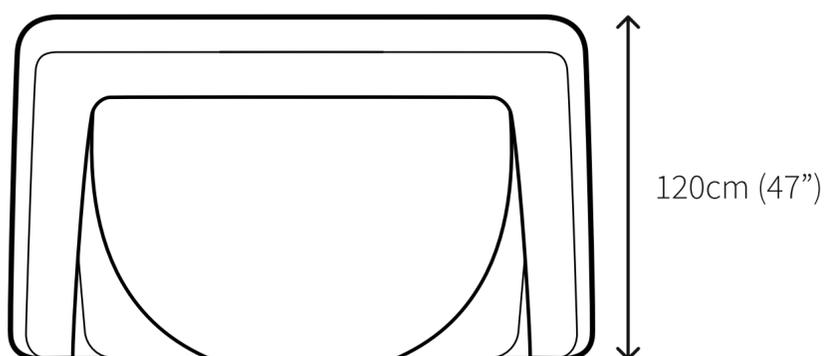


EXPEDITION XL MANUEL D'UTILISATION

2025



VUE D'ENSEMBLE

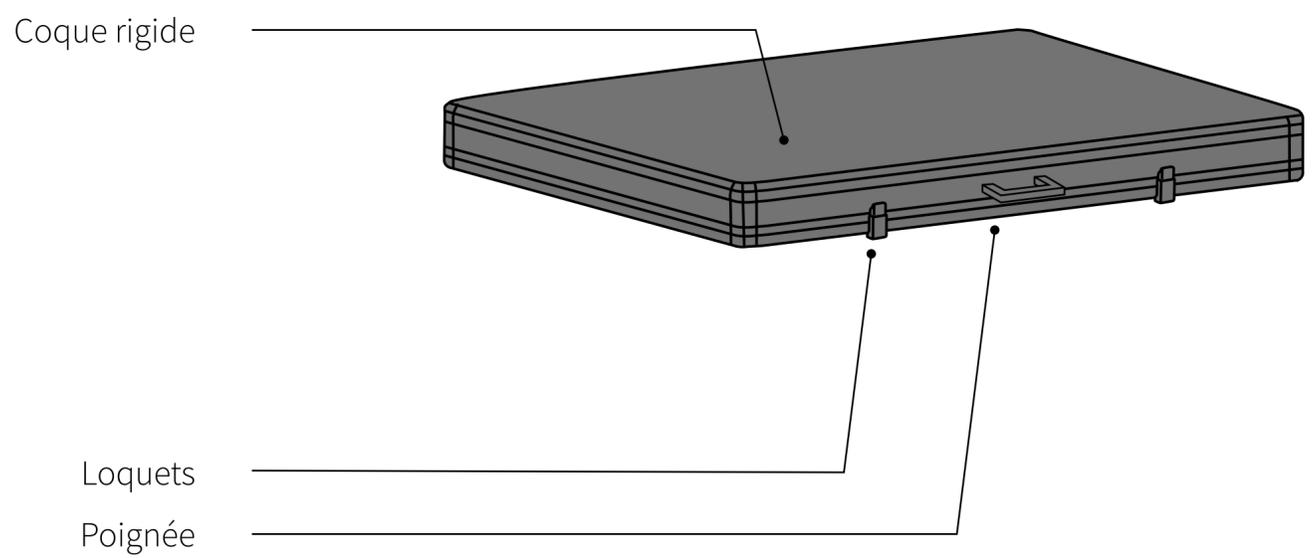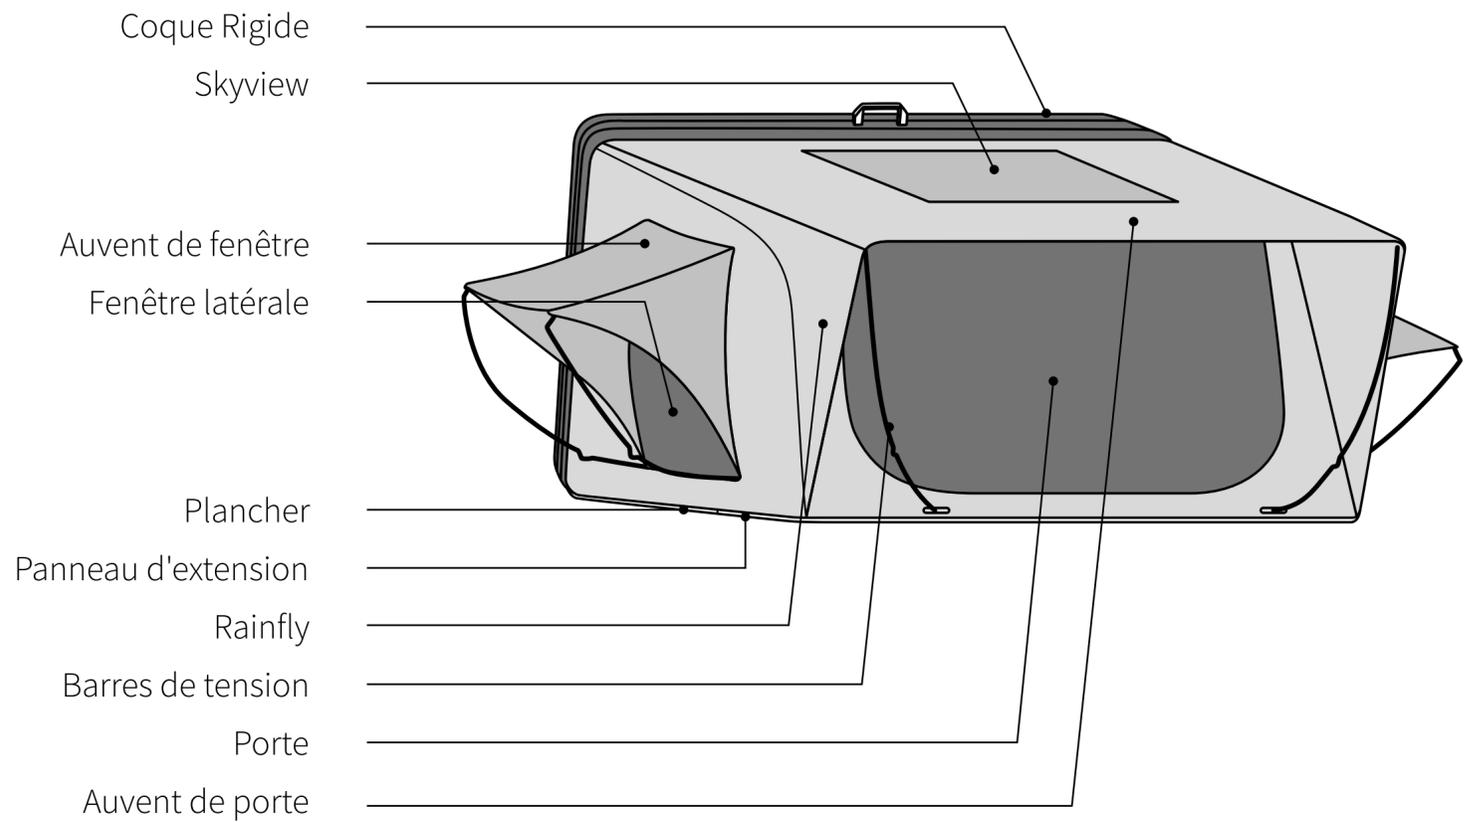






EXPEDITION M
MANUEL D'UTILISATION

INSTALLER
VOTRE TENTE


À VÉRIFIER AVANT D'INSTALLER

1. Des barres transversales ou une galerie de toit sont obligatoires pour installer une tente de toit et ne sont pas inclus.
2. Les barres longitudinales (installées en usine) ne sont pas nécessaires, mais si elles sont présentes, assurez-vous qu'elles sont fonctionnelles et non décoratives.
3. Assurez-vous que vos barres transversales sont homologuées pour une charge supérieure au poids de la tente : 72 kg (160 lbs)
4. La largeur utile de vos barres transversales doit être d'au moins 70 cm (27,5 pouces).
5. L'écart entre le toit du véhicule et le dessus de la barre transversale doit être d'au moins 5 cm (2 pouces).
6. La largeur du tube de la barre transversale ne doit pas dépasser 11 cm (4,3 pouces).
7. Si votre véhicule est équipé d'un toit panoramique ou d'un toit ouvrant, montez les barres sur la carrosserie métallique, et non sur les surfaces vitrées.

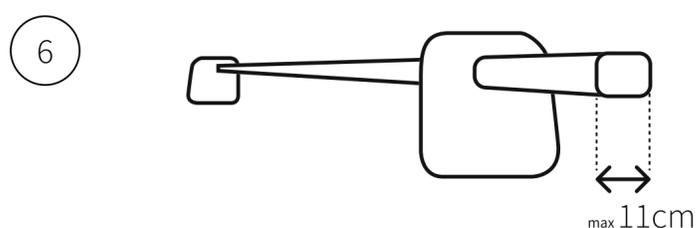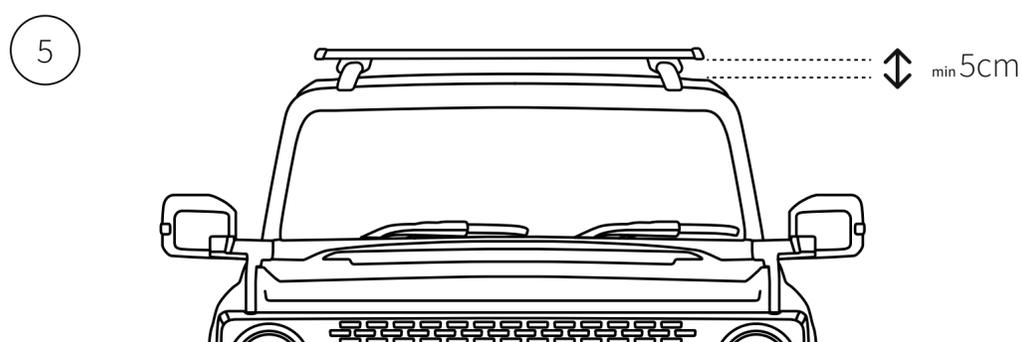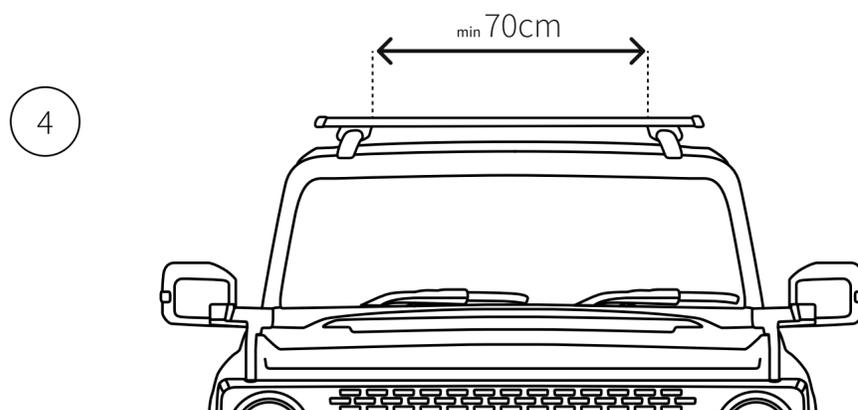



AJUSTEMENT DES BARRES TRANSVERSALES (NON INCLUES)

1. Avant d'installer votre tente, positionnez vos barres de toit et assurez-vous qu'il y a une distance minimale de 70 cm entre elles.
2. Veillez à positionner et à fixer solidement vos barres de toit conformément aux instructions du fabricant.

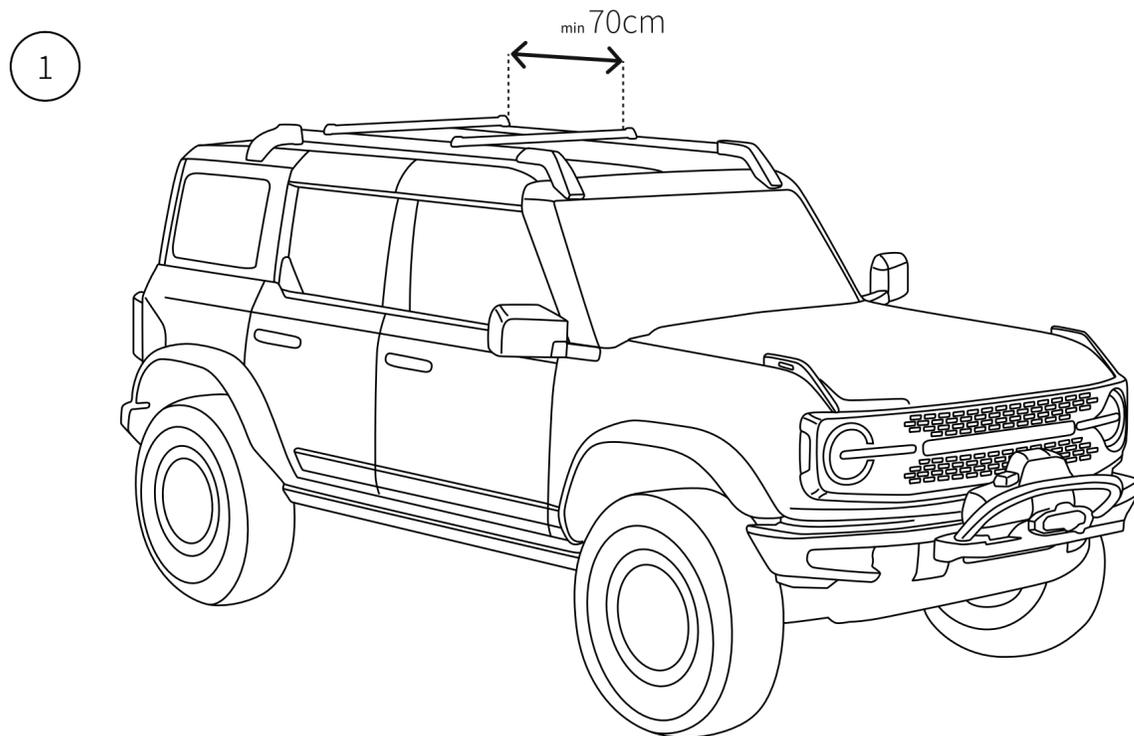


POSITIONNER LA TENTE

1. Soulevez la coque verticalement en au moins quatre points. Si vous ne disposez pas d'un équipement spécialisé tel qu'un élévateur, demandez à plusieurs adultes de vous aider.
2. Positionnez la tente de manière à ce que ses bords avant et arrière soient régulièrement espacés de vos barres transversales dans le sens de la longueur.
3. Veillez à ce que la tente soit centrée transversalement.

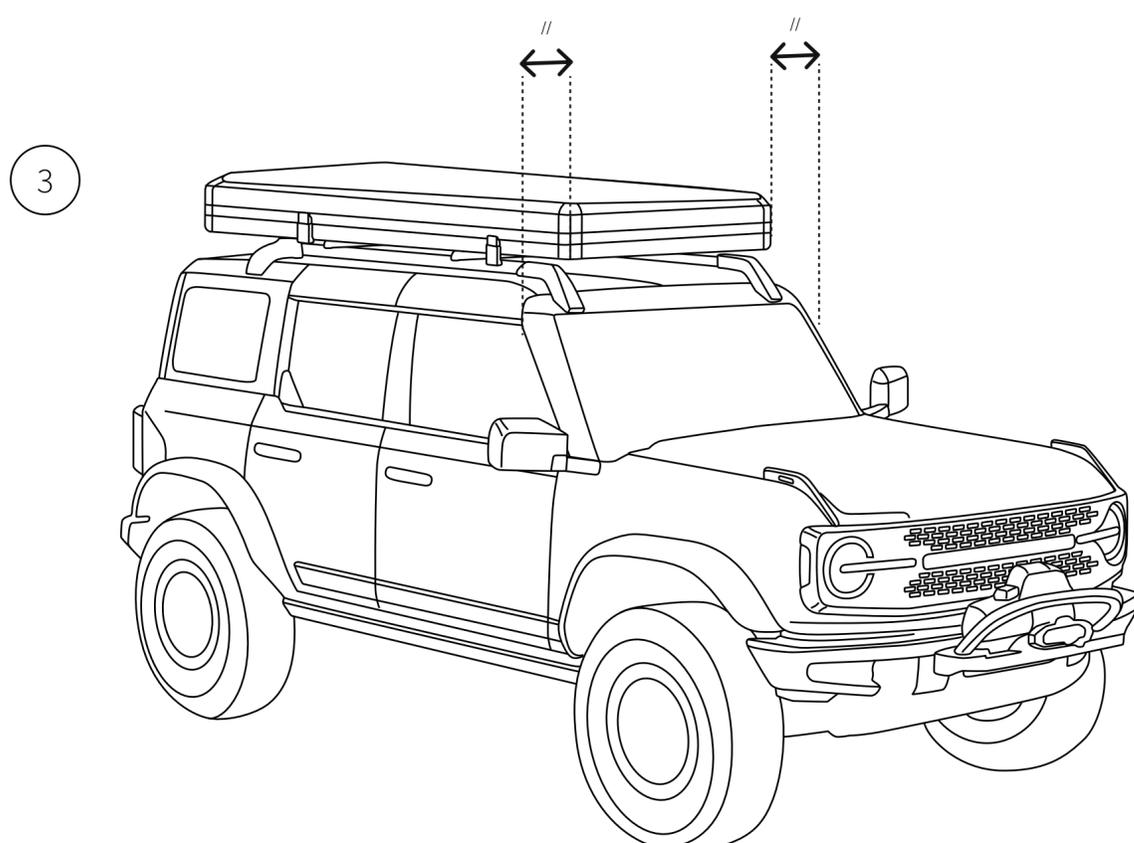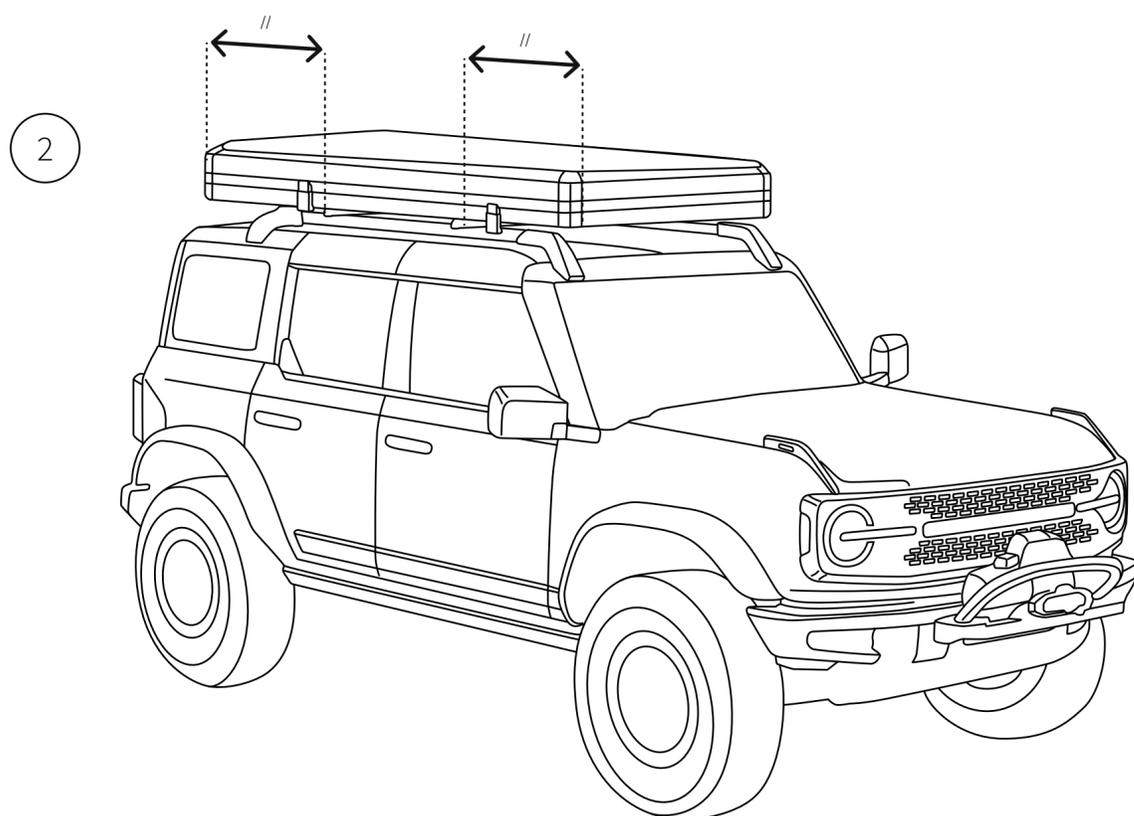



INSTALLER LES FIXATIONS

1. Insérez les boulons M8 dans les plaques métalliques correspondantes.
2. De chaque côté des deux profils en aluminium sous la tente, insérez deux boulons M8 avec leurs plaques.
3. Une fois les boulons en place, prenez le support de montage et faites-le glisser sur les deux boulons. Veillez à ce qu'il soit correctement centré par rapport au mât de toit.

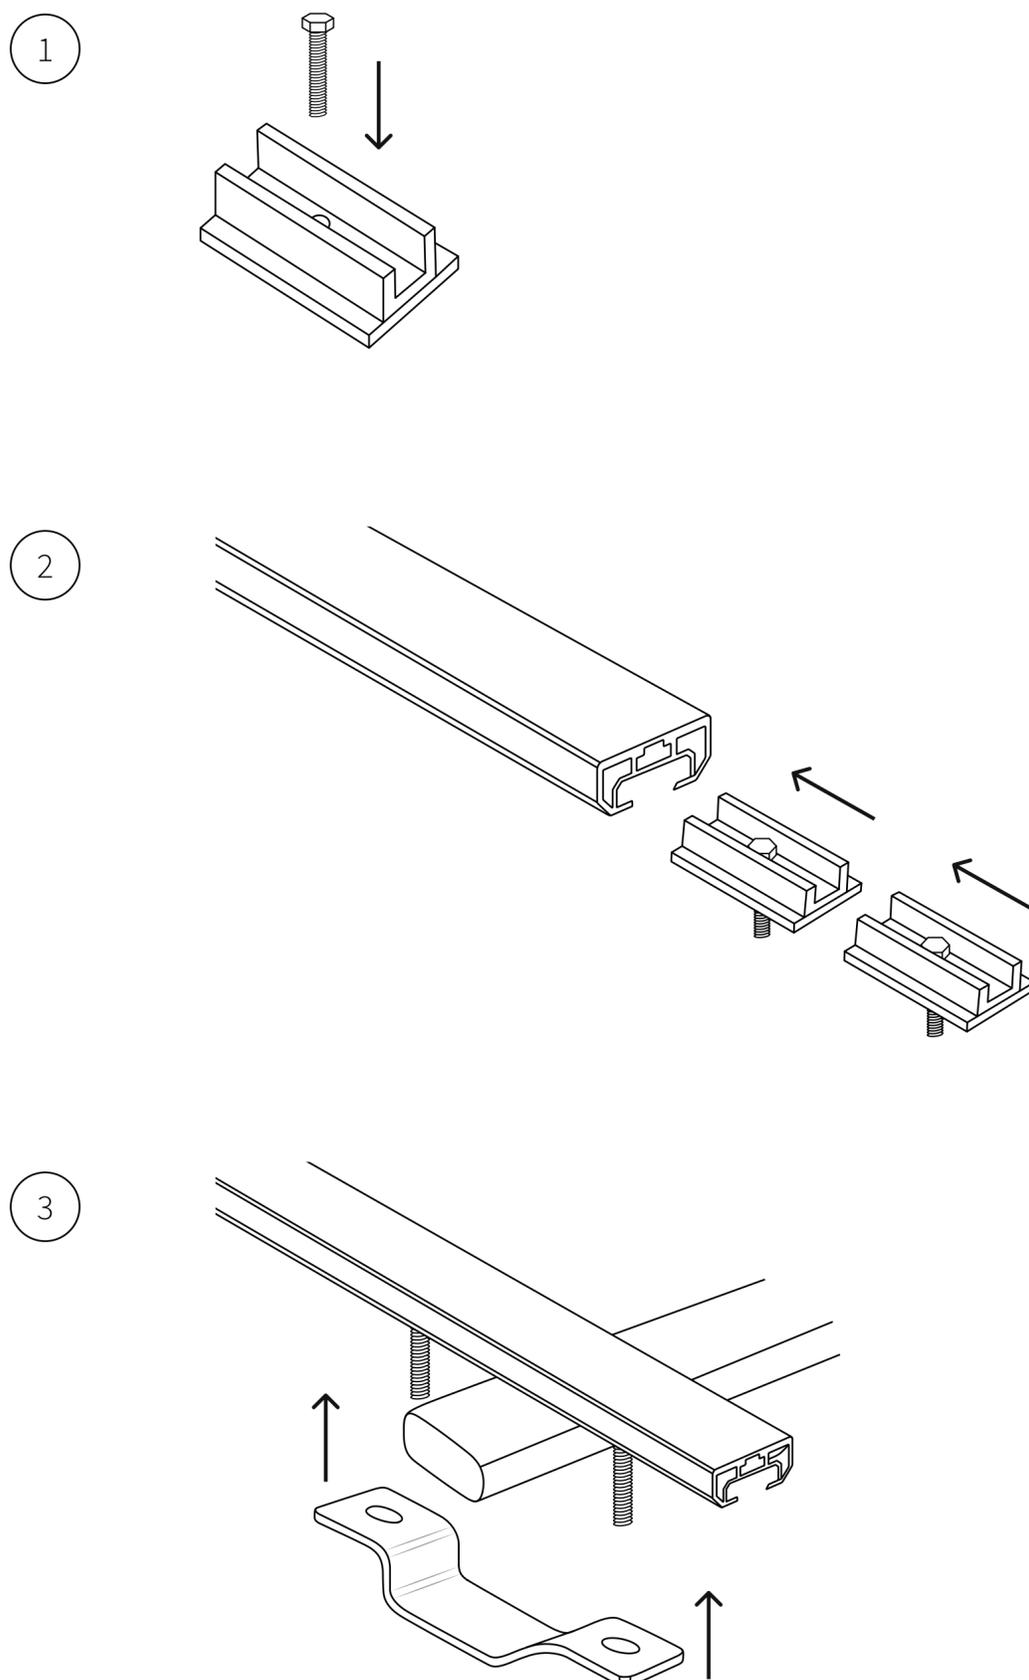

INSTALLER LES FIXATIONS

4. Prenez ensuite les boutons et vissez-les de chaque côté. Serrez-les fermement mais sans trop forcer - vous devez pouvoir les dévisser à la main.
5. Insérez un bouchon à l'extrémité de chaque profilé d'aluminium.

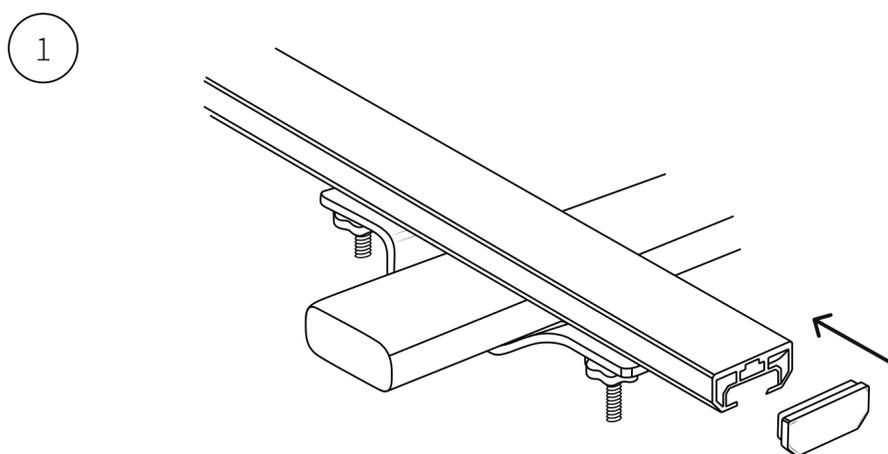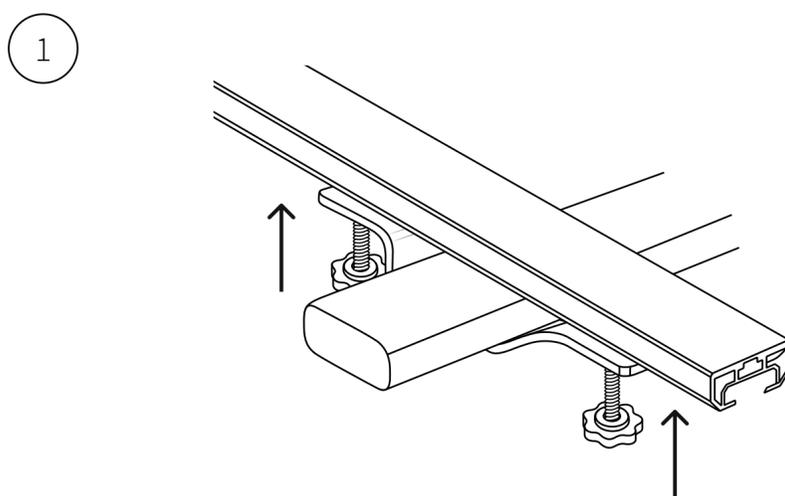





EXPEDITION M
MANUEL D'UTILISATION

UTILISER
VOTRE TENTE



OUVRIR LA TENTE

1. Déverrouillez les deux loquets de la coque à l'avant de la tente.
2. Poussez la coque vers le haut - les vérins à gaz lui permettront de s'ouvrir automatiquement.
3. Tirez sur l'élastique attaché à la tente et fixez-le dans les deux fentes situées dans les coins.

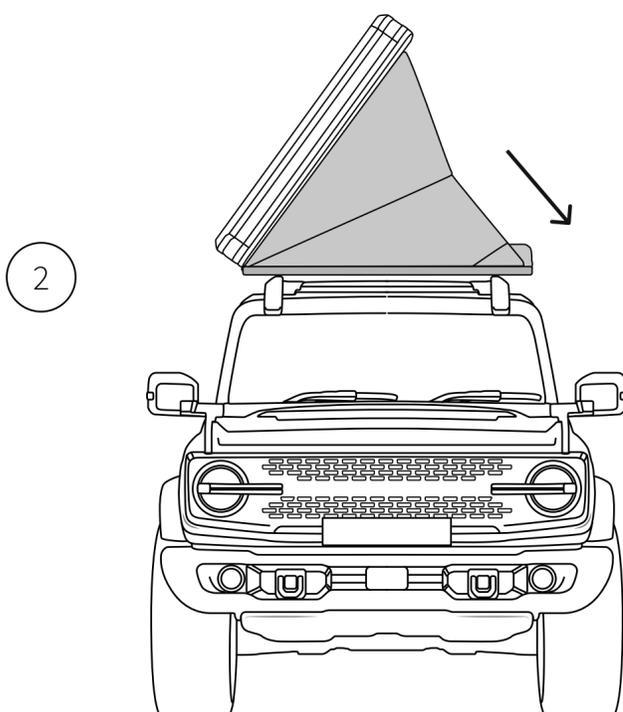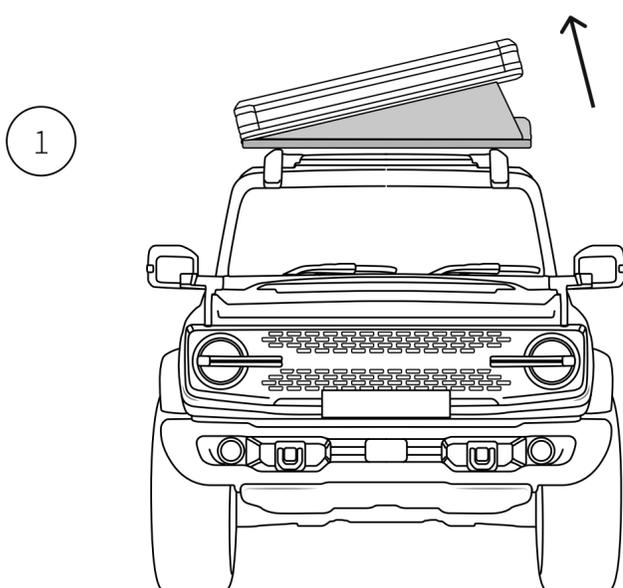

DÉPLIER LE PLANCHER D'EXTENSION


1. Retirez la housse de l'échelle.
2. Tirez l'échelle vers vous et déployez-la complètement. Au fur et à mesure que l'échelle se déploie, chaque marche se verrouille automatiquement.
3. Poussez l'échelle vers le bas, ce qui agit comme un levier pour abaisser le plancher d'extension.

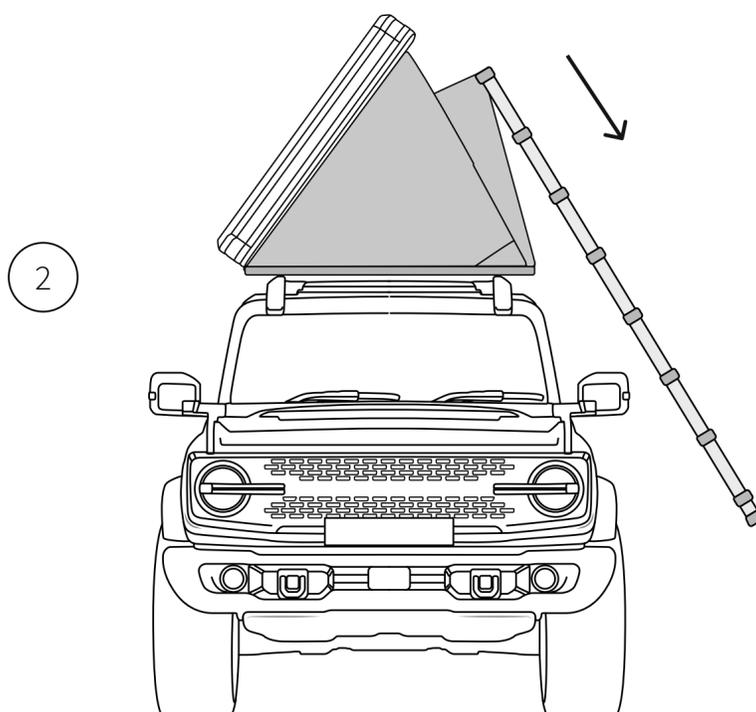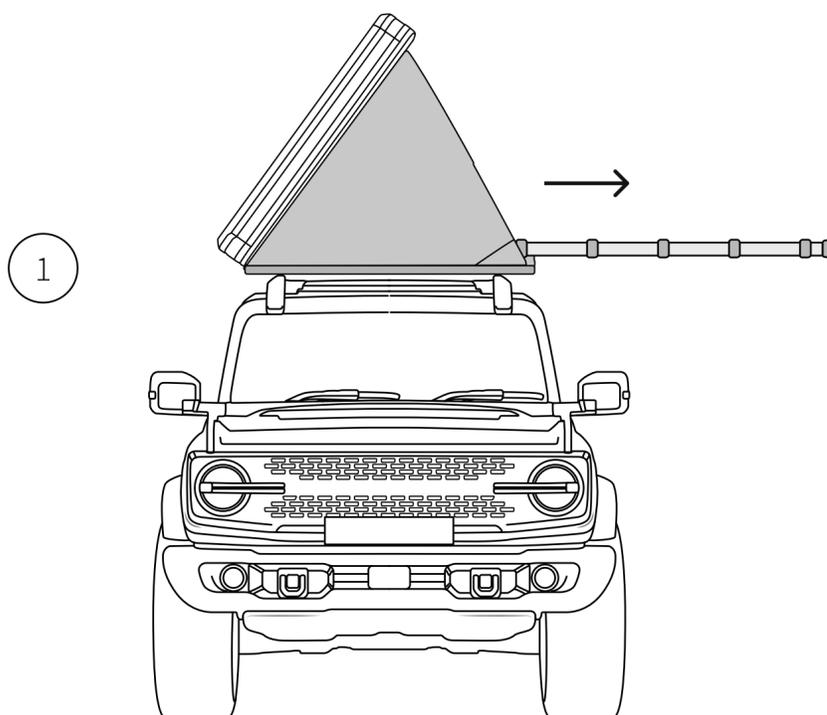


INSTALLER L'ÉCHELLE

1. Assurez-vous que le panneau principal du plancher et le panneau d'extension sont horizontaux.
2. L'échelle doit rester verticale (environ 70 degrés par rapport au sol) pour servir de support au panneau d'extension—ne la positionnez pas comme un escalier.
3. Réglez l'échelle en fonction de la hauteur de votre véhicule et du niveau du sol à l'endroit où vous êtes garé.
 - a. Pour ce faire, appuyez des deux mains sur les boutons coulissants situés de part et d'autre des échelons.
 - b. Recherche le premier barreau et, si nécessaire, les barreaux supplémentaires en fonction de la hauteur à régler.
 - c. Pincer les échelons supérieurs ensemble (le nombre exact varie) et calez-les sous la tente jusqu'à ce que le panneau d'extension soit solidement soutenu et ne bouge plus.
4. Lorsque vous réglez la hauteur de l'échelle, assurez-vous qu'elle est bien fixée par un clic avant de l'utiliser.

2


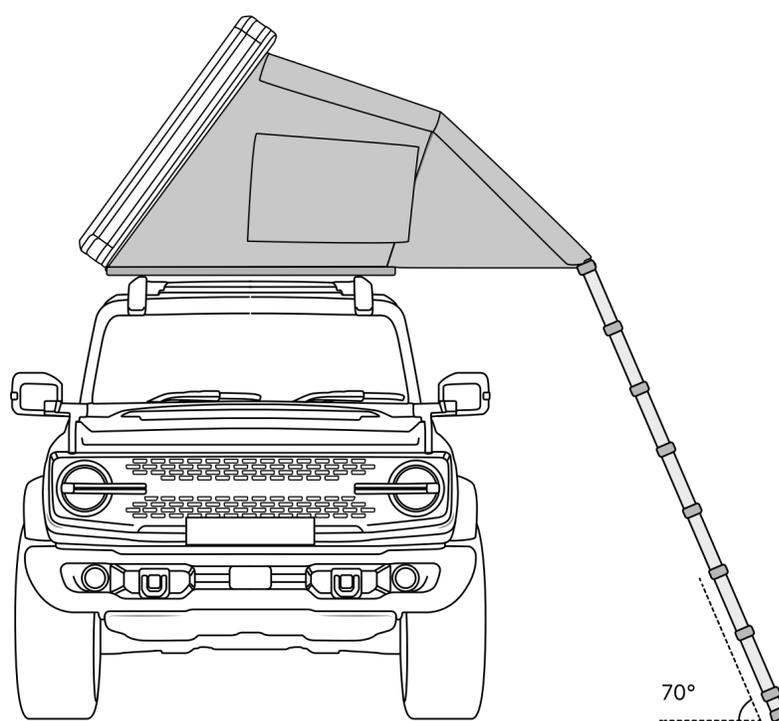


3

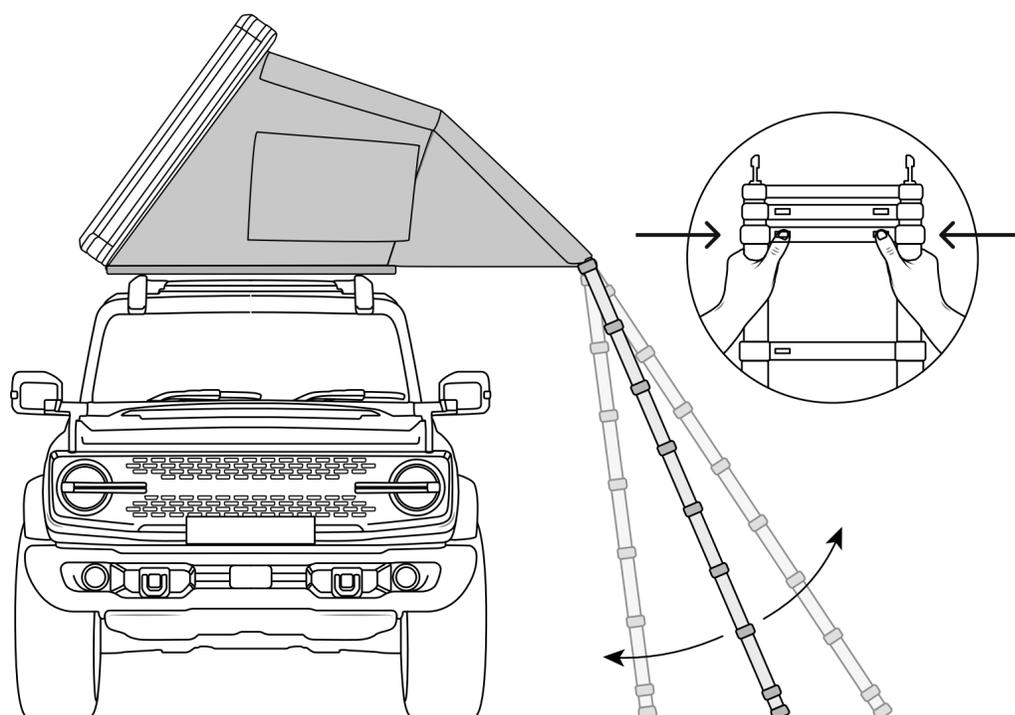



INSTALLER LE AUVENT DE PORTE

1. Insérez les tiges du auvent en biais, et non en ligne droite.
2. Poussez la tige dans la poche jusqu'à ce qu'il atteigne la butée.
3. Insérez le haut de la tige dans le manchon situé à l'intérieur de l'auvent.

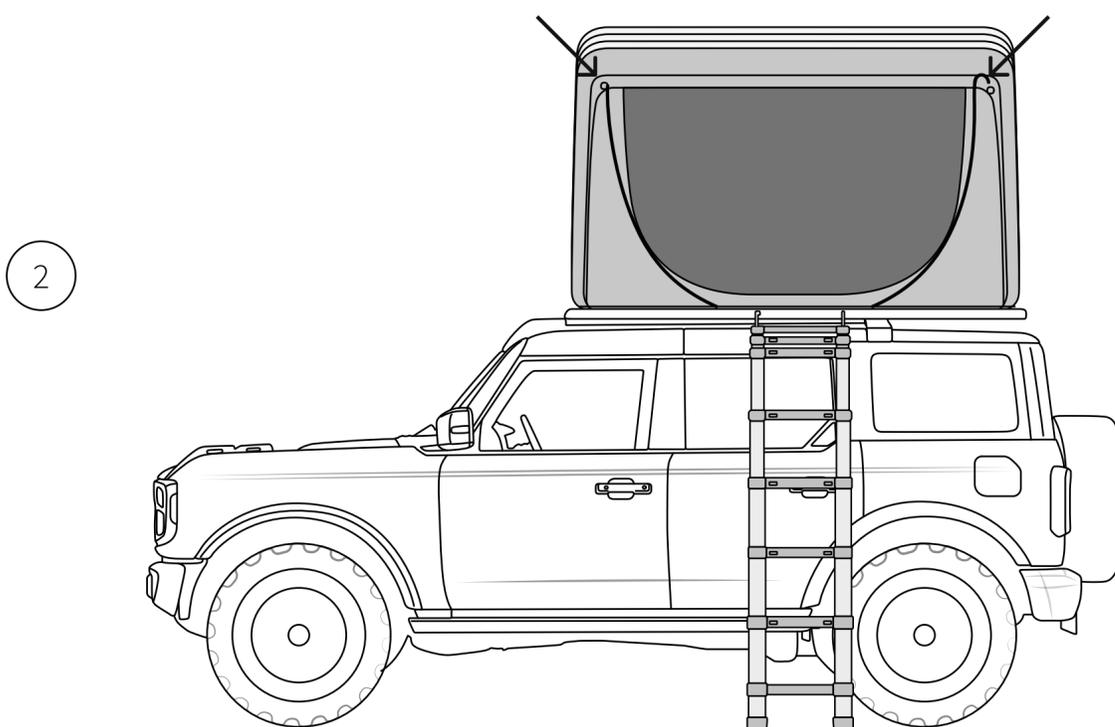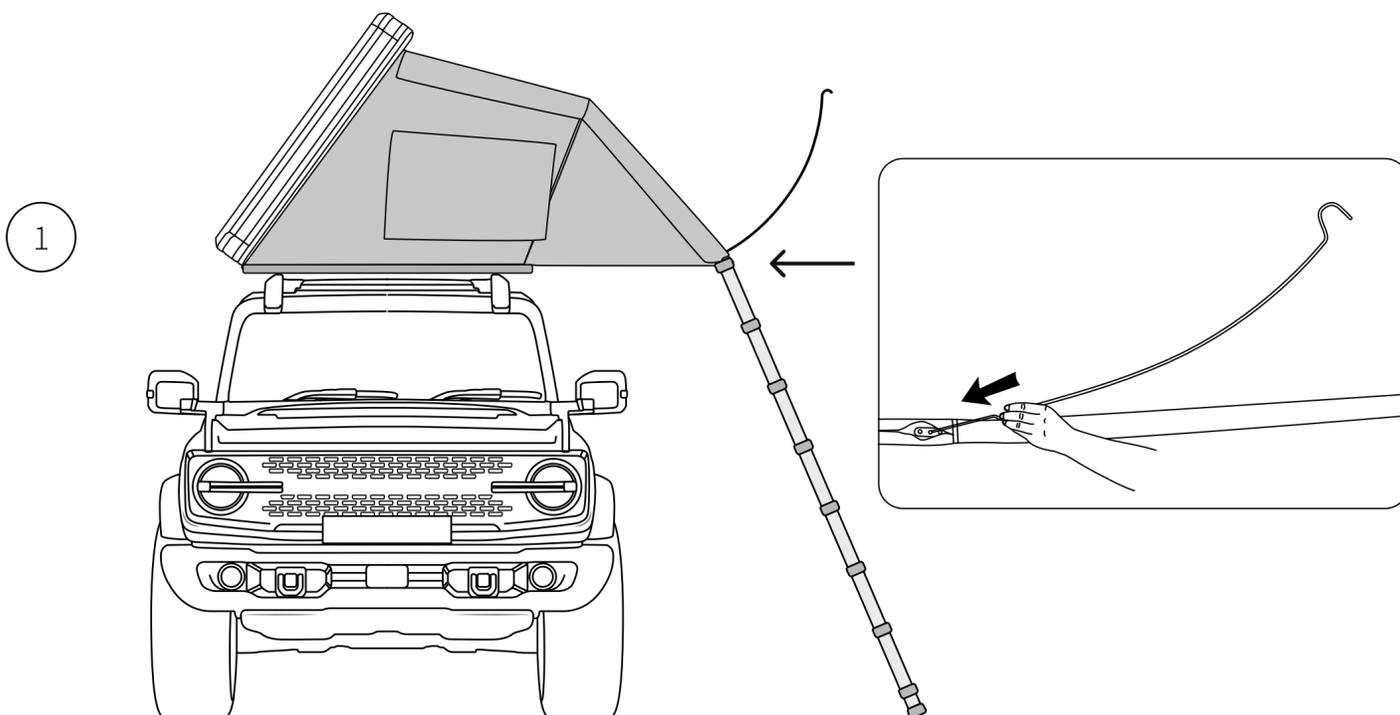

INSTALLER LES AUVENTS DES FENÊTRES

1. Insérez les tiges du auvent en biais, et non en ligne droite sur le côté de la tente.
2. Poussez la tige dans la poche jusqu'à ce qu'il atteigne la butée.
3. Insérez le haut de la tige dans le manchon situé à l'intérieur de l'auvent.

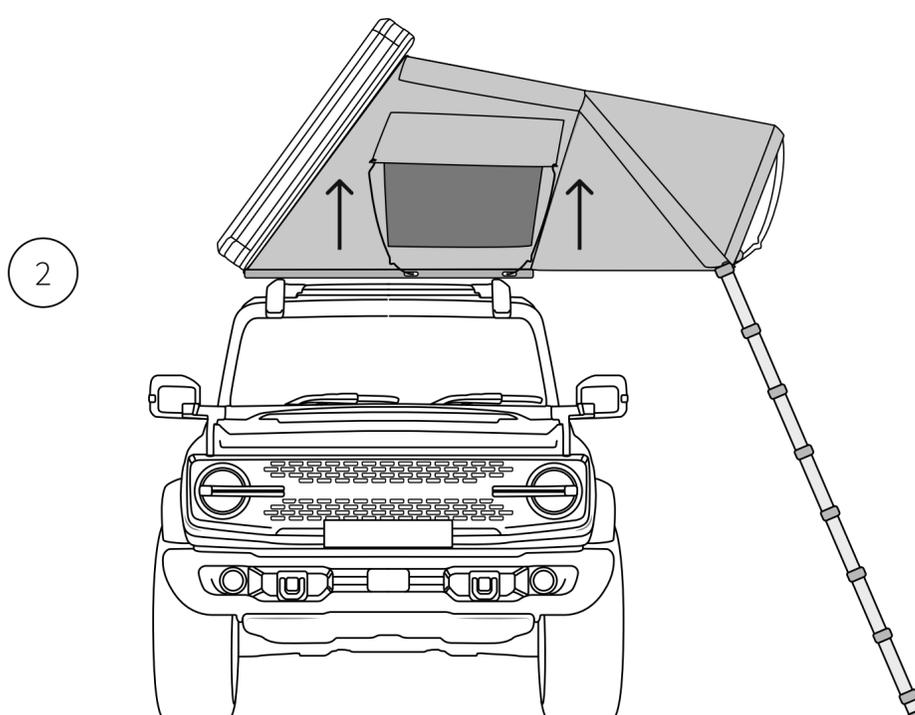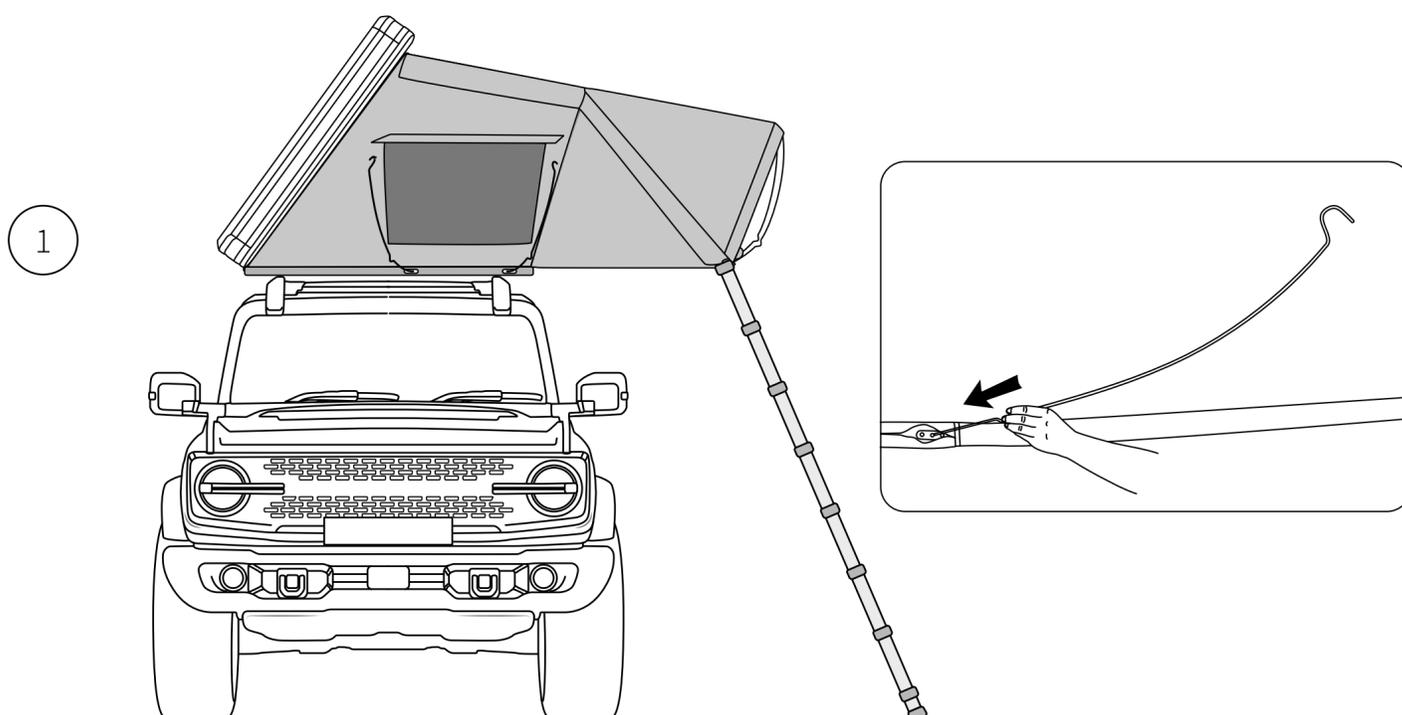





EXPEDITION M
MANUEL D'UTILISATION

INSTALLER LES
ACCESSOIRES

INSTALLER L'ISOLATION THERMIQUE


1. Attachez les crochets aux six boucles de tissu à l'intérieur de la coque, en commençant par les coins inférieurs et en remontant.
2. Attachez les crochets de la section centrale à la barre ronde en aluminium, en commençant par le centre.
3. Fixez les deux derniers crochets aux boucles de tissu du panneau d'extension en aluminium.
4. Rentrez l'excédent de tissu sous le matelas pour bloquer les courants d'air froid.

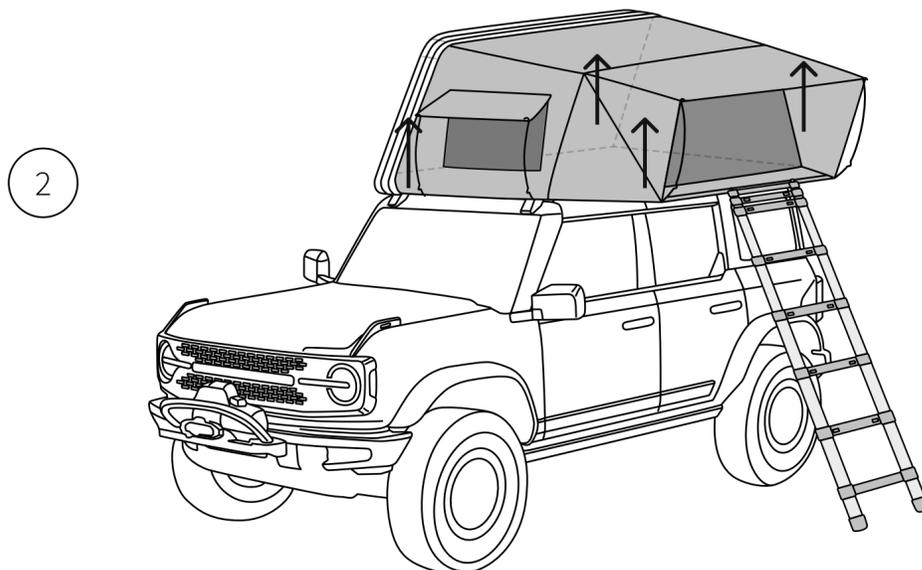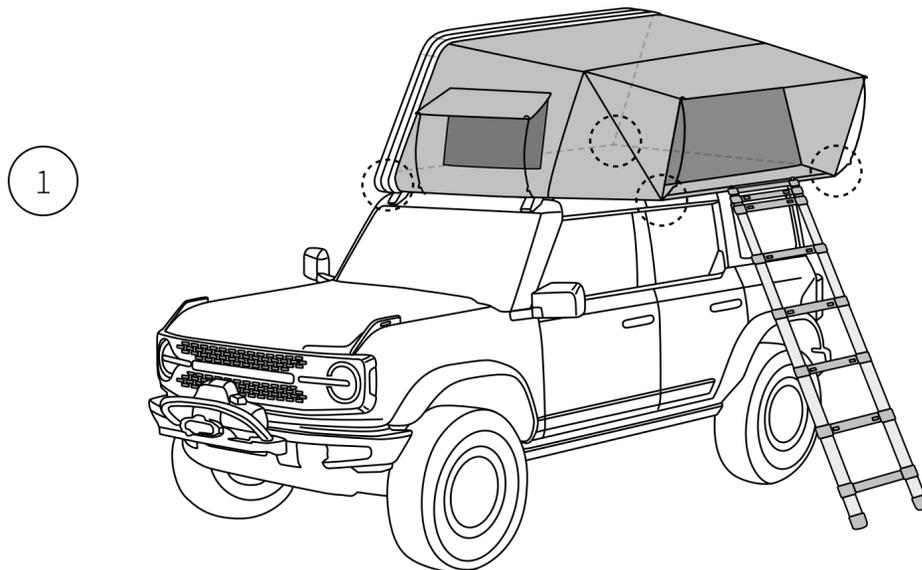


INSTALLER LE AUVENT

1. Alignez la fermeture éclair de l'auvent avec l'entrée de la tente.
2. Fermez la fermeture éclair de l'auvent sur la tente, en commençant par le côté gauche.
3. Déballez et déployez les deux mâts, puis insérez leur sommet dans les trous prévus à cet effet à chaque extrémité de l'auvent.
4. Fixez les mâts et les deux œilletons de chaque côté à l'aide de cordes, de piquets et du marteau fourni.


2

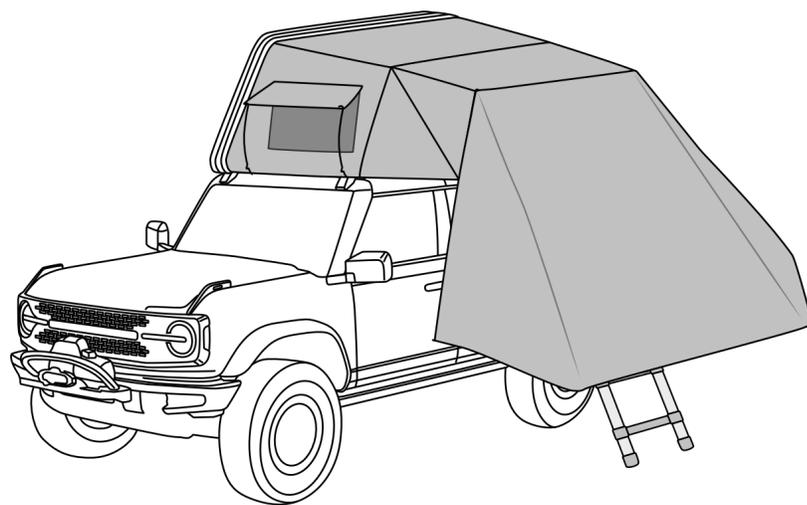

3

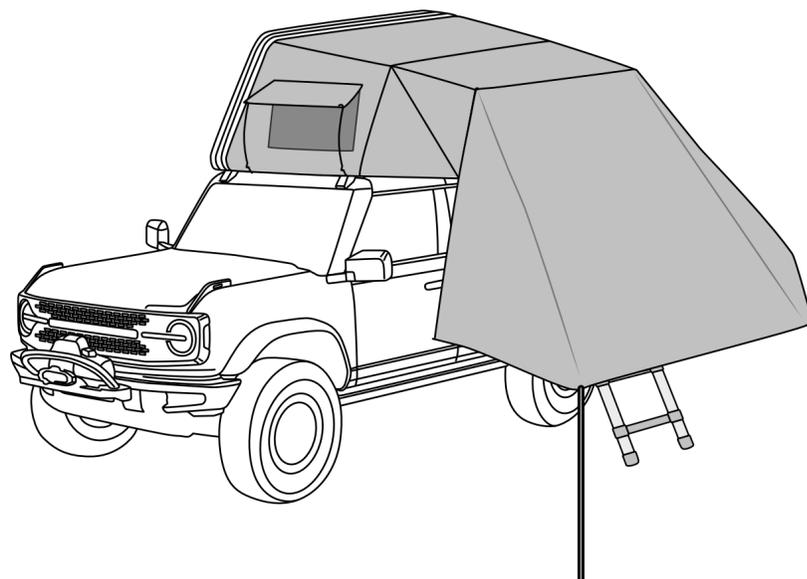


4

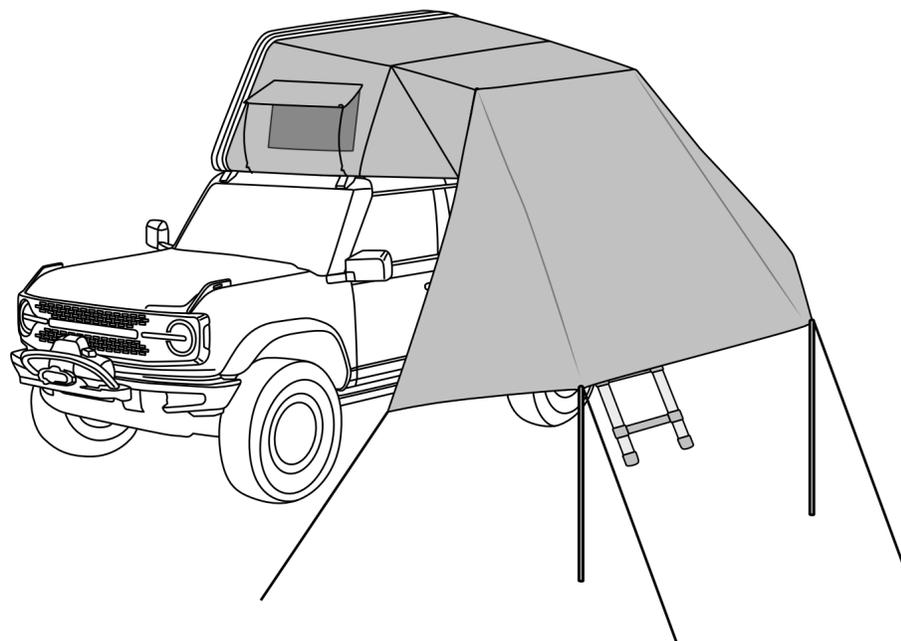


INSTALLER LES BARRES TRANSVERSALES

1. Pour chacun des quatre supports, insérez deux vis noires dans les trous prévus à cet effet et serrez partiellement deux boulons.
2. Faites glisser les écrous dans les rainures en T jusqu'à ce qu'ils atteignent la position souhaitée.
3. Insérez un écrou dans chaque trou supérieur de chaque support et commencez à serrer le boulon.
4. Faites glisser les barres transversales pour aligner les écrous avec le canal en T avant de les fixer complètement.
5. Serrez fermement tous les écrous pour garantir un montage stable et sûr.

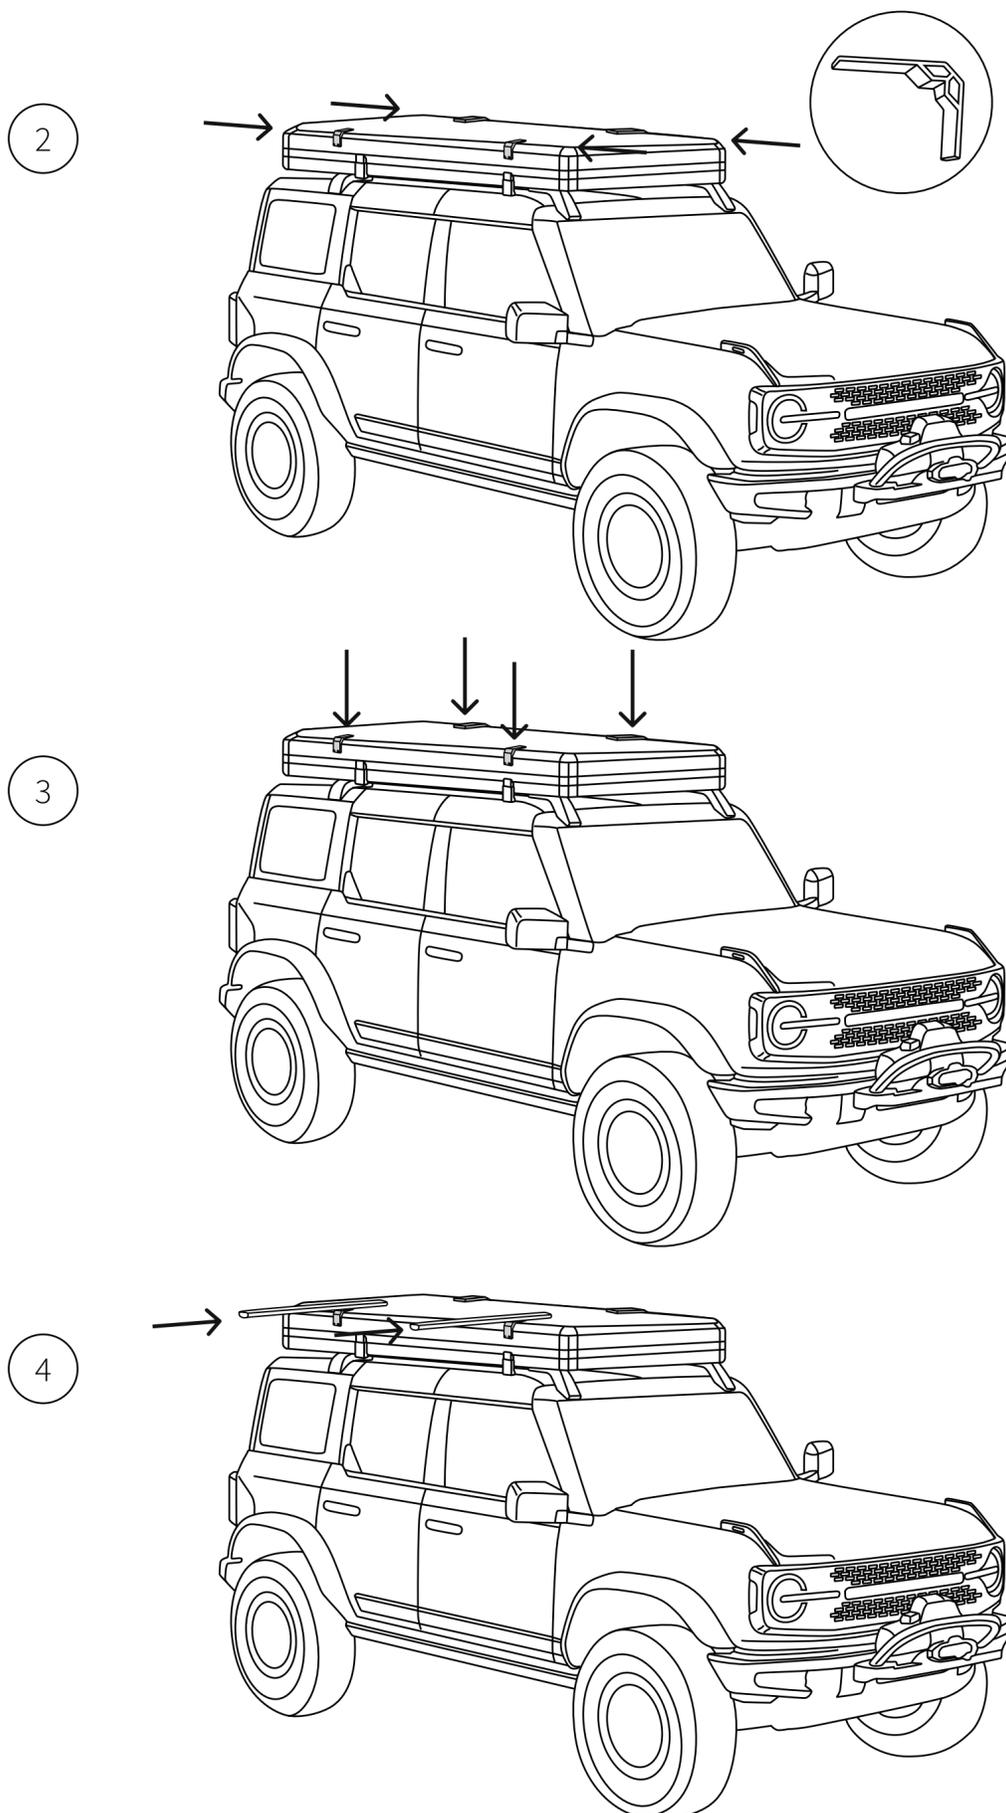

INSTALLER LES SACS À CHAUSSURES

1. Repérez le rail dans le coin du panneau d'extension.
2. Insérez le haut du sac à chaussures dans le rail.
3. Faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

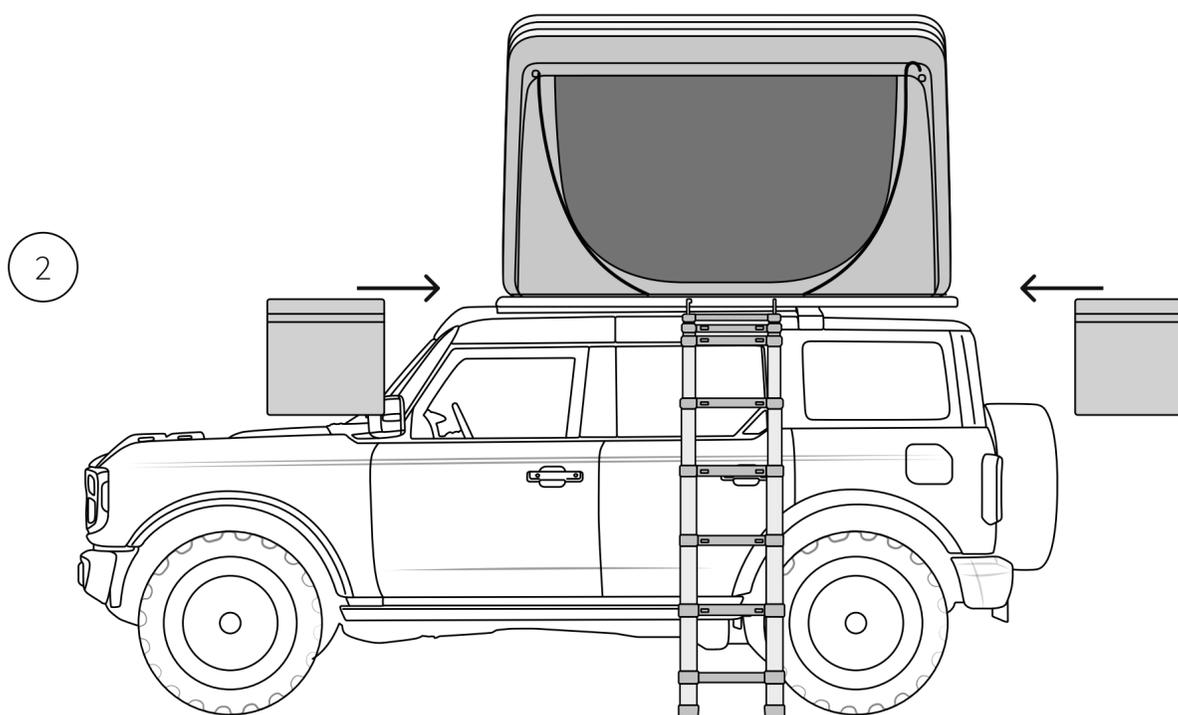






EXPEDITION M
MANUEL D'UTILISATION

REPLIER
VOTRE TENTE



À VÉRIFIER AVANT DE FERMER

1. Videz la tente - assurez-vous qu'il ne reste rien à l'intérieur.
 - a. Si nécessaire, aplatissez la literie autant que possible.
 - b. Pour les objets volumineux, placez-les à côté de l'échelle après avoir plié le panneau d'extension.
2. Assurez-vous que la tente est sèche avant de la plier pour éviter les moisissures et les odeurs.
3. Utilisez la housse d'échelle pour protéger la fenêtre Skyview en vinyle et garder la tente propre.

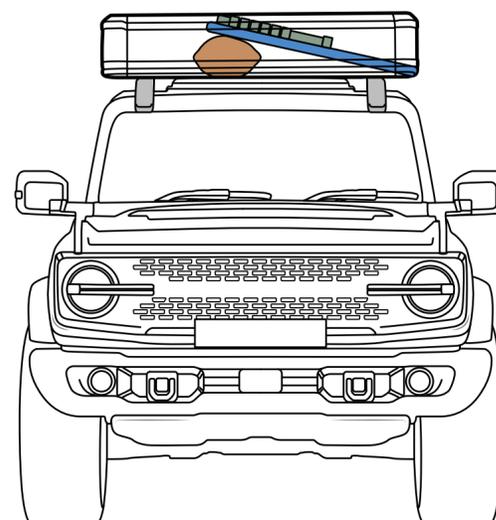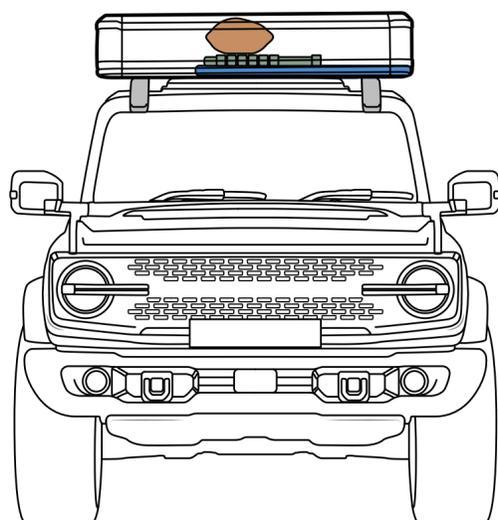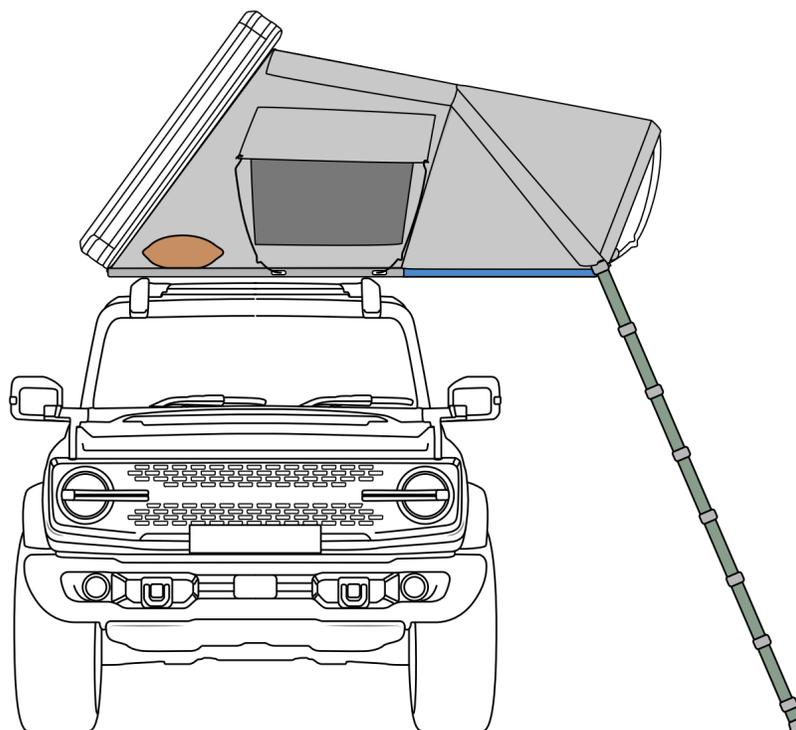

PLIER L'ÉCHELLE ET LE PANNEAU

1. Retirez les poteaux de l'auvent et les barres de tension fenêtres latérales.
2. Pliez l'échelle de haut en bas.
3. Soulevez l'échelle pour replier le panneau d'extension.
4. Remettez en place le couvercle de l'échelle.

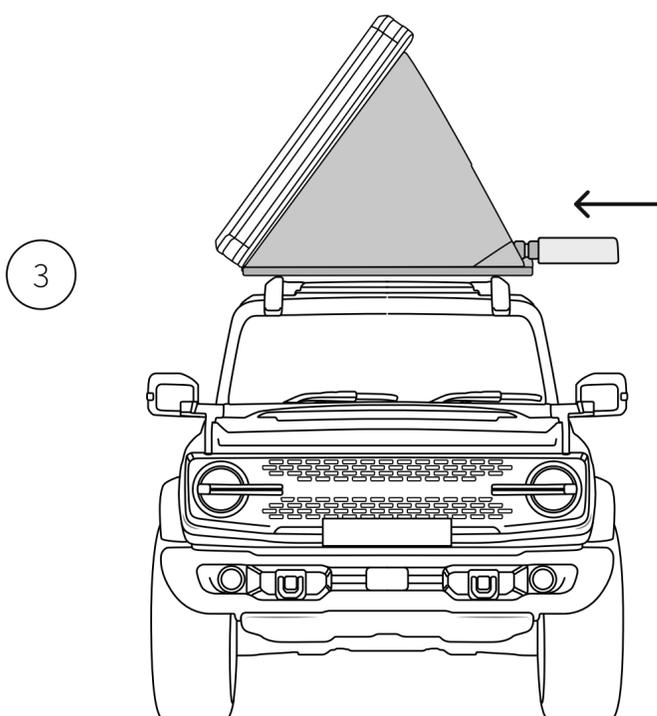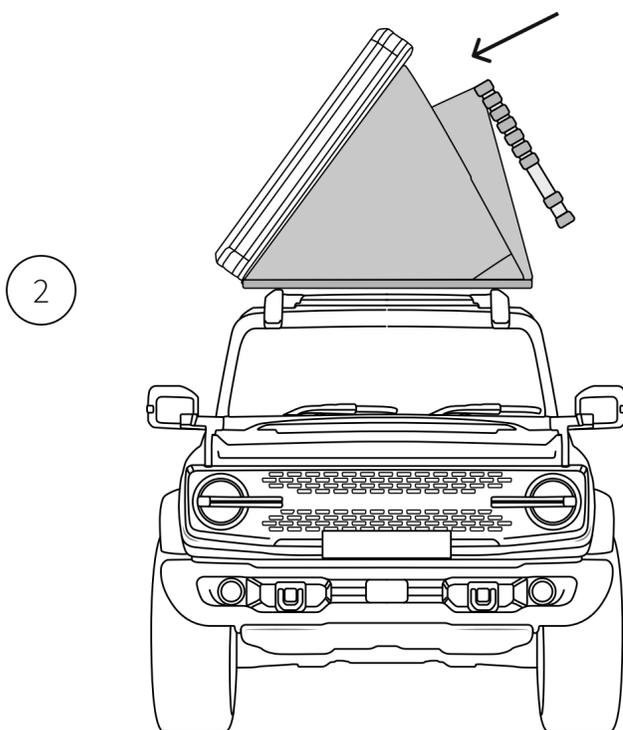

FERMER LA TENTE

1. Retirez l'élastique de la gouttière et positionnez-le au centre du tissu, en veillant à ce qu'il rassemble autant de tissu que possible, en laissant un minimum de tissu à l'extérieur.
2. Fermez la hardshell en tirant sur la sangle, tandis qu'un compagnon aide à rentrer le tissu à l'intérieur.
3. Assurez-vous que tout le tissu de la tente est correctement rentré à l'avant, à l'arrière et sur les côtés avant de la fermer complètement.
4. Abaissez la tente et fermez les verrous.

