

SOPLAIR

TENTE DE TOIT RIGIDE 360 SUNSHINE

Réf. 777580



EN : 360 hard roof tent Sunshine

ES : tienda de techo rígida 360 Sunshine

IT : tenda da tetto rigida 360 Sunshine

DE : 360 Hartschalen-Dachzelt Sunshine

NL : 360 harde daktent Sunshine

Manuel d'instruction / Instruction manual / Manual de instrucciones / Manuale di istruzioni

/ Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding

I. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la tente de toit rigide 360 Sunshine.

Conçue pour les amateurs de voyage, de bivouac et d'aventure en plein air, la Sunshine combine une coque rigide aérodynamique avec un espace de couchage confortable et panoramique. Grâce à son ouverture assistée, elle permet une installation rapide et offre une ventilation à 360° pour un confort optimal en toutes saisons.

Compacte une fois fermée pour limiter la prise au vent pendant le transport, la Sunshine est équipée de matériaux résistants, d'un matelas haute densité confortable, d'une échelle télescopique en aluminium et de nombreuses ouvertures favorisant la circulation de l'air et la luminosité intérieure.

Sa coque rigide en ABS et polycarbonate assure une bonne protection contre les intempéries et contribue à la durabilité du produit lors d'une utilisation régulière en extérieur.

Cette tente de toit est conçue pour accueillir jusqu'à 2 adultes et 1 enfant dans un espace de couchage surélevé, sécurisé et confortable.

Ce produit est un équipement de loisirs amovible destiné à être installé sur les barres de toit transversales d'un véhicule. Il est exclusivement conçu pour un usage temporaire de camping et ne doit pas être utilisé comme habitation permanente ou abri de longue durée. Toute utilisation autre que celle décrite dans cette notice est considérée comme inappropriée et peut entraîner des risques pour les utilisateurs.

 Lire attentivement cette notice avant toute utilisation afin d'assurer une installation correcte, une utilisation en toute sécurité et de prolonger la durée de vie de votre équipement.

II. CONTENU DE L'EMBALLAGE :

Avant l'installation, vérifiez que tous les éléments de fixation sont présents et en bon état.

Des éléments de fixation manquants ou endommagés peuvent entraîner un détachement du produit pendant la conduite.

Accessoires de confort

- 1 échelle télescopique en aluminium
- 1 housse de rangement pour l'échelle
- 2 sacs à chaussures
- 4 tiges de tension pour auvents
- 1 sac d'accessoires de montage

Accessoires de fixation fournis

- 6 plaques plates
- 6 plaques incurvées
- 12 vis M8 – 5,5 cm
- 12 écrous M8
- 8 rondelles plates
- 24 rondelles Grower freinées
- 8 molettes de serrage
- 4 embouts de rail en caoutchouc
- 1 clé plat

 Remarque : quelques pièces supplémentaires sont fournies en cas de perte.

Accessoires compatibles (vendus séparément)

- Tapis anti-condensation réf. 777582
- Tapis anti-moisissures réf. 777583

 Important : si une pièce est manquante ou endommagée, contactez votre revendeur avant de procéder au montage du produit.

III. CONSIGNES DE SECURITE ET RECOMMANDATIONS AVANT UTILISATION

3.1 Règles générales de sécurité

Ce produit est destiné exclusivement à un usage de loisirs en extérieur.

-  Risque de chute : toujours vérifier que l'échelle est correctement installée avant d'entrer ou de sortir de la tente.
-  Ne jamais laisser des enfants ou des animaux sans surveillance.
-  Ne pas utiliser de flammes nues à l'intérieur ou à proximité de la tente.
-  Ne pas utiliser la tente lorsque le moteur du véhicule est en marche.
-  Ne pas modifier le produit.

Le montage doit être réalisé par deux adultes.

Principaux risques identifiés


- Risque de chute de hauteur
- Risque de détachement en cas de mauvaise fixation
- Risque d'instabilité en cas de vent fort
- Risque lié à l'augmentation de la hauteur du véhicule

3.2 Vérifiez la compatibilité entre les fixations de la tente et vos barres de toit.

- Mesurez la distance L1 entre les points de fixation de vos barres de toit (ou leur encombrement sous la barre) et comparez-la à la distance L2 entre les fixations de la tente de toit.
- Les fixations de la tente coulisent dans les rails situés sous le plancher. Elles doivent pouvoir être positionnées sans entrer en contact avec les supports ou systèmes de fixation des barres de toit.

Condition de compatibilité :

- Pour la tente Sunshine, L2 = 835 mm
- ✓ $L1 \geq L2$: compatible
- ✗ $L1 < L2$: non compatible

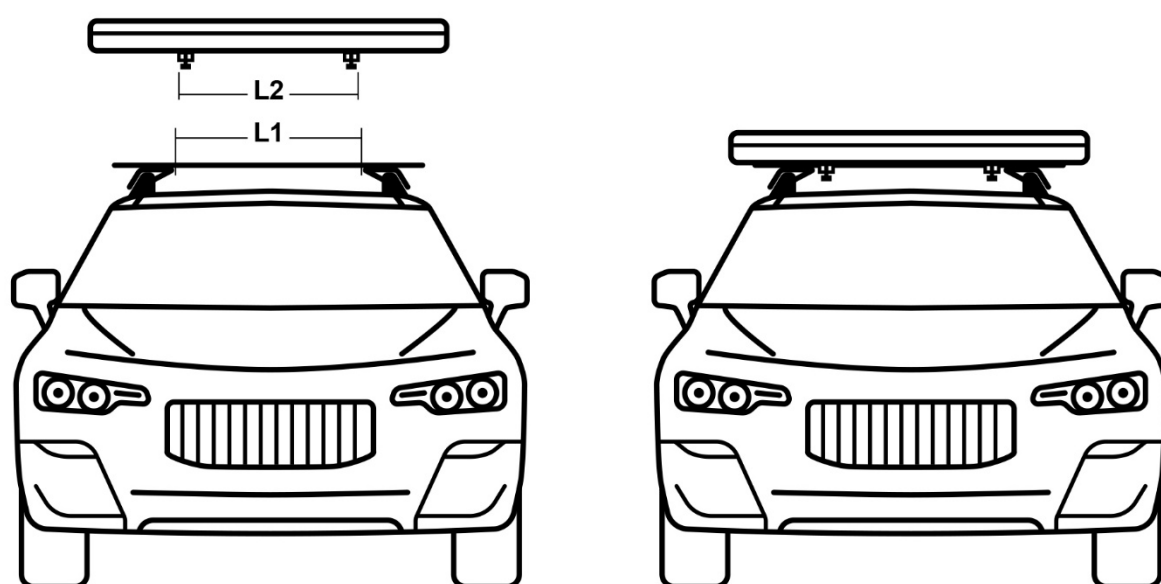

$L1 < L2 = \text{NO}$

$L1 > L2 = \text{OK}$

3.3 Fixation

- Les molettes de serrage fournies permettent une installation et un démontage simples et rapides à la main.
- Pour une fixation renforcée, il est possible d'utiliser les écrous fournis avec la clé plate.
- Vérifier tous les éléments de fixation après les 50 premiers kilomètres puis régulièrement pendant l'utilisation.

✳ Remarque : toujours vérifier le bon serrage des molettes ou des écrous à chaque étape, notamment avant chaque départ.

3.4 Précautions liées au véhicule


- Vérifier que le toit du véhicule est compatible avec l'installation d'une tente de toit et que le poids total (produit + occupants + chargement) ne dépasse pas la charge maximale autorisée par le constructeur du véhicule.

⚠ L'utilisateur doit impérativement vérifier :

- la charge dynamique admissible du toit (véhicule en circulation)
- la charge statique admissible (véhicule à l'arrêt avec occupants)

⚠ Le non-respect de ces limites peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.

- Les barres de toit doivent être transversales, robustes et correctement fixées, avec **un espacement idéal compris entre 85 et 100 cm**.

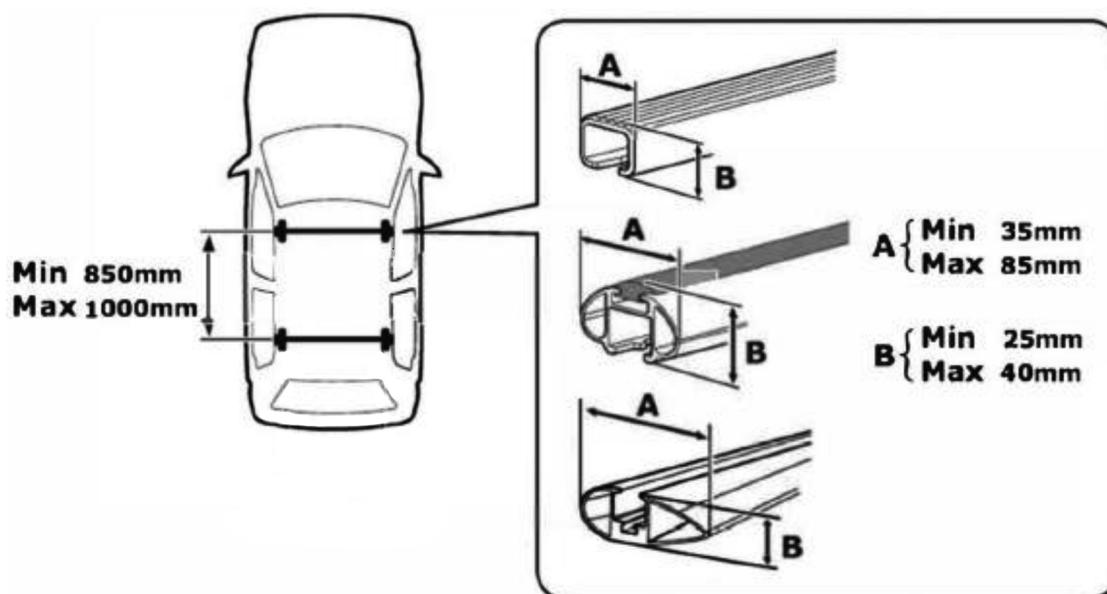

- Avant chaque trajet, s'assurer que la tente est correctement fermée, verrouillée et sécurisée.

⚠ Vitesse maximale recommandée

Lorsque la tente de toit est installée et fermée sur le véhicule, il est recommandé de ne pas dépasser une vitesse de 110 km/h. Ce type d'équipement modifie l'aérodynamisme du véhicule et peut affecter sa stabilité, notamment :

- en cas de vent latéral
- lors des dépassements
- lors des freinages brusques

Rouler à une vitesse modérée permet également de limiter la consommation de carburant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces recommandations.

⚠ Hauteur du véhicule

Une fois la tente installée, la hauteur totale du véhicule est augmentée.

Toujours vérifier cette hauteur avant d'entrer dans des zones à hauteur limitée :


- parkings
- tunnels
- péages
- stations de lavage
- passages couverts

⚠ Conditions météorologiques

- Ne pas utiliser la tente en cas de vents violents, tempête ou conditions météorologiques extrêmes.
- Replier immédiatement la tente en cas de détérioration importante des conditions climatiques.
- Toujours s'assurer que la tente est parfaitement sèche avant stockage afin d'éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.

3.5 Utilisation de l'échelle

- Toujours installer l'échelle sur une surface stable et plane. L'angle recommandé est d'environ 75° par rapport au sol (15° par rapport à la verticale).
- L'échelle télescopique permet une hauteur maximale d'accès de 2,20 m.
- Ne pas dépasser la charge maximale admissible de 150 kg sur l'échelle.
- Vérifier que chaque section est correctement verrouillée avant utilisation.

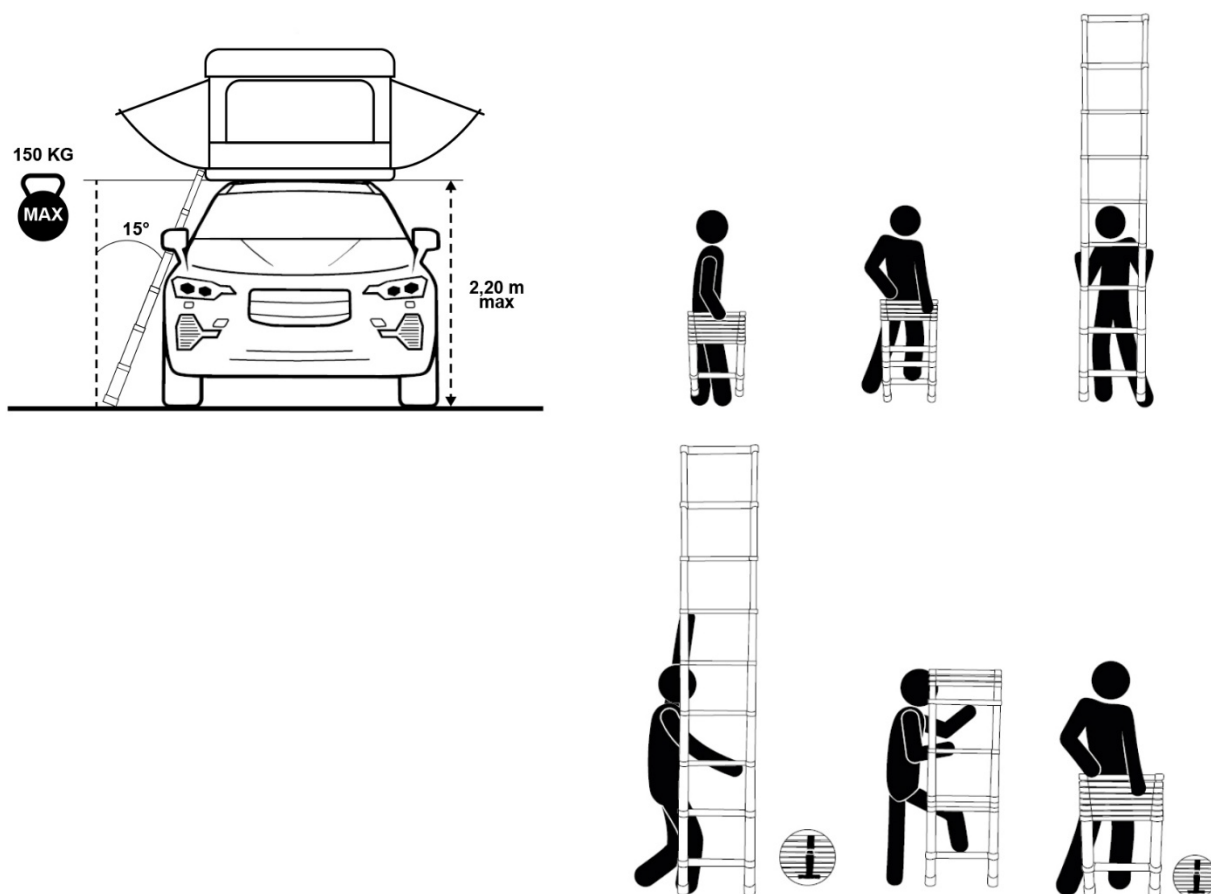

3.6 Conseils avant utilisation

Avant votre première utilisation, nous vous recommandons de procéder à un montage et à une ouverture complète de la tente dans un environnement sécurisé et dégagé afin de vous familiariser avec son fonctionnement, son système d'ouverture assistée, l'installation de l'échelle ainsi que les différentes étapes du pliage.

Prenez le temps de vérifier le bon verrouillage des éléments de fixation, le déploiement correct de la toile et la fermeture complète de la coque avant tout trajet. Une bonne connaissance du produit permettra une installation plus rapide, une utilisation plus confortable et une meilleure sécurité lors de vos déplacements et séjours.

IV. INSTALLATION ET UTILISATION

4.1 Installation de la tente sur le véhicule

⚠ Le montage doit être effectué par deux adultes.

Avant l'installation, vérifier :

- la compatibilité du véhicule avec une tente de toit
- la charge admissible des barres de toit
- le bon état et le serrage des barres transversales



Les barres de toit doivent être :

- transversales
- solidement fixées
- espacées idéalement de 85 à 100 cm

Positionner la tente

Déposer la tente fermée sur les barres de toit du véhicule en veillant à bien la centrer.

⚠ Attention au poids du produit lors de la manipulation.

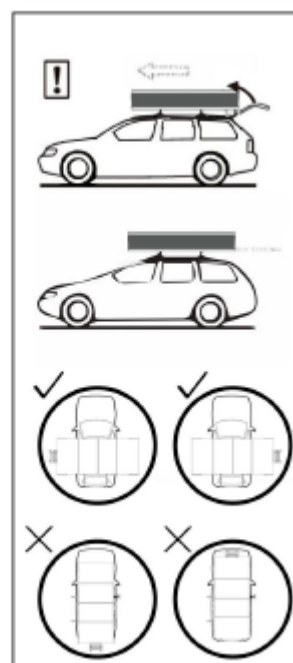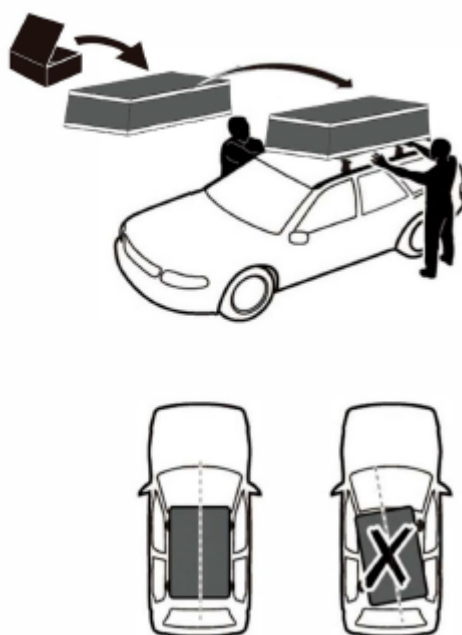


Installer les rails de fixation

Positionner les plaques et les vis de fixation dans les rails situés sous la tente.

Installer :

- les plaques plates
- les plaques incurvées
- les rondelles et écrous fournis

Serrer progressivement sans bloquer complètement afin de pouvoir ajuster la position de la tente.

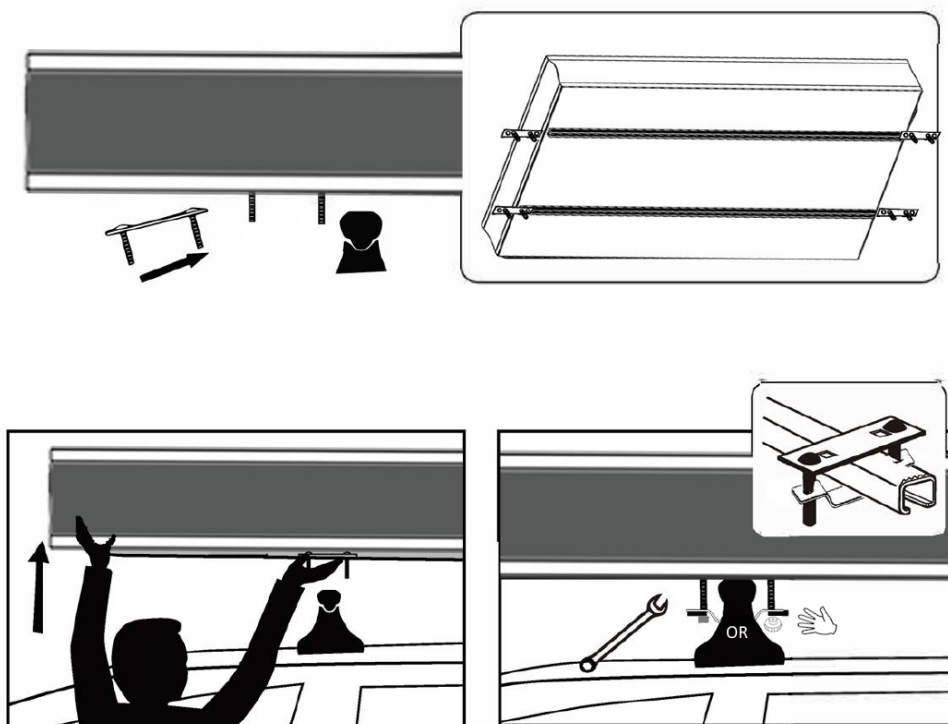

Deux méthodes de serrage sont possibles selon le niveau de fixation souhaité :

Serrage avec vis + écrous Installer : • les plaques plates • les plaques incurvées • les rondelles (plates et Grower) • les écrous M8 Serrer à l'aide de la clé plate fournie. Cette méthode est recommandée pour une fixation renforcée et permanente.	
Serrage avec vis + boutons de serrage Installer : • les plaques plates • les plaques incurvées • les rondelles plates uniquement • les boutons de serrage Serrer manuellement jusqu'au blocage complet. Cette méthode permet une installation et un démontage plus rapides de la tente. ⚠ Vérifier régulièrement le serrage des boutons avant chaque départ.	

⚠ Toujours placer la rondelle plate entre la plaque et l'écrou ou le bouton de serrage afin d'assurer une bonne répartition de la charge.

⚠ La rondelle Grower doit toujours être utilisée uniquement du côté de l'écrou.


⚠ Ne pas utiliser de rondelles Grower avec les boutons de serrage.

Serrer manuellement à l'aide des boutons de serrage. Utiliser la clé fournie pour le serrage avec écrous.

⚠ Vérifier le serrage après les 50 premiers kilomètres puis régulièrement pendant l'utilisation.

⚠ Un mauvais serrage peut entraîner un détachement pendant la conduite.

Placer les embouts de rail en caoutchouc aux extrémités des rails afin d'éviter d'endommager le véhicule.

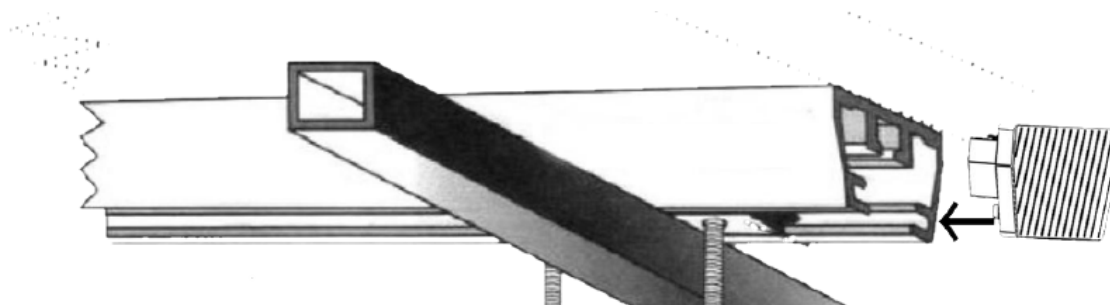

Vérification finale

Vérifier que tous les éléments de fixation sont correctement serrés.


S'assurer que la tente est stable et qu'aucun jeu n'est présent entre les supports et les barres de toit.

⚠ Vérifier qu'aucune partie du système de fixation ne dépasse de la largeur du véhicule.

⚠ Ne jamais percer ou modifier le système de fixation. Toute modification non conforme entraînera l'annulation de la garantie.

4.2 Ouverture de la tente Sunshine

⚠ Stationner le véhicule sur une surface stable et plane avant toute ouverture

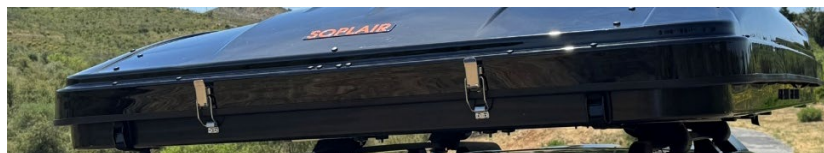

Déverrouiller la coque

Déverrouiller les attaches de fermeture situées à l'avant et à l'arrière de la coque rigide.

Conserver une bonne prise lors de l'ouverture.

⚠ N'ouvrez pas la tente de toit en cas de vent fort.

Ouvrir la coque supérieure

Soulever progressivement la coque supérieure.

L'ouverture est assistée par vérins afin de faciliter le déploiement de la tente.

⚠ Maintenir les mains éloignées des zones de charnières et mécanismes mobiles pendant l'ouverture.

Laisser la structure se déployer complètement jusqu'à la mise en tension naturelle de la toile.

Vérifier :

- la bonne tension de la toile
- le bon positionnement des fenêtres et moustiquaires



- l'absence de pli ou de tissu coincé



Installer l'échelle

Déployer l'échelle télescopique puis ajuster sa longueur afin qu'elle repose fermement au sol.

Vérifier le verrouillage complet des sections télescopiques avant utilisation. Accrocher l'échelle à droite ou à gauche de la tente.


⚠ L'échelle doit toujours être utilisée avec un angle stable et sur un sol plat.



Ajuster l'angle de l'échelle

Ajuster l'échelle à la bonne hauteur (angle recommandé : 30°, soit environ 70° par rapport au sol) puis verrouiller correctement chaque section.

Vérifier que les pieds de l'échelle sont stables et correctement positionnés sur une surface plane.

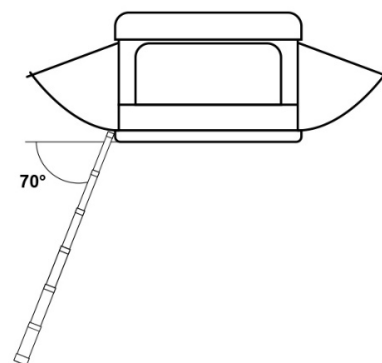

Mise en place des auvents

Installer les tiges de tension sur les ouvertures souhaitées afin de maintenir les auvents ouverts.

Cela permet :


- une meilleure ventilation
- une protection contre le soleil et la pluie
- une meilleure circulation de l'air



Installer les tiges de tension d'auvent

Maintenir la tige d'une main et, de l'autre, saisir le coin de l'auvent. Insérer le crochet dans l'œillet métallique de la toile.

Répéter l'opération de l'autre côté de l'auvent avant.



4.3 Fermeture et pliage de la tente

⚠ Avant le pliage, vérifiez que l'intérieur de la tente est propre et sec.

Retirer les accessoires

- les tiges d'auvent ;
- les objets suspendus ;
- les effets personnels susceptibles de gêner la fermeture.

Replier l'échelle

Replier complètement l'échelle télescopique puis la ranger dans son emplacement prévu.



Rabattre la toile / Refermer la coque

⚠ Ouvrez légèrement les fermetures à glissière des portes et fenêtres pour évacuer l'air et faciliter le repliage de la tente sans forcer.

Remonter la sangle élastique périphérique au milieu de la toile.

Rabattre soigneusement les pans de toile vers l'intérieur de la tente.

Refermer la coque à l'aide des sangles avant et arrière

⚠ Vérifier qu'aucun tissu, moustiquaire ou fermeture éclair ne reste coincé entre les coques.

Accompagner lentement la fermeture de la coque supérieure jusqu'au verrouillage complet.

Ne jamais forcer la fermeture.



Verrouiller la tente

Refermer entièrement les attaches avant et arrière de verrouillage avant tout déplacement du véhicule.



⚠ Avant chaque trajet, contrôlez :

- le verrouillage complet
- le bon serrage des fixations et des barres de toit
- la bonne fermeture de la coque

V. ENTRETIEN ET STOCKAGE

5.1 Entretien de la toile et de la coque

Afin de préserver les performances et la durée de vie de votre tente de toit Sunshine, un entretien régulier est recommandé.

- Nettoyer la toile à l'aide d'eau claire ou d'un savon doux non agressif.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs, solvants ou nettoyeurs haute pression.
- Nettoyer la coque rigide avec une éponge douce et de l'eau savonneuse.
- Rincer abondamment puis laisser sécher complètement avant fermeture.

⚠ Ne jamais replier ou stocker la tente lorsqu'elle est humide.

L'humidité prolongée peut provoquer :

- moisissures
- mauvaises odeurs
- détérioration prématurée des matériaux

5.2 Gestion de la condensation

La condensation est un phénomène naturel pouvant apparaître lors des variations de température et d'humidité.

Pour limiter son apparition :

- maintenir une ventilation suffisante
- utiliser les ouvertures et moustiquaires
- éviter de fermer complètement la tente pendant l'occupation
- utiliser un tapis anti-condensation compatible si nécessaire

Après utilisation :

- aérer la tente ;
- laisser sécher complètement le matelas et les tissus.

5.3 Entretien des fermetures et mécanismes

- Vérifier régulièrement l'état des fermetures éclair, charnières et systèmes de verrouillage.
- Nettoyer les glissières de fermeture afin d'éliminer poussières et résidus.
- Lubrifier légèrement les parties mécaniques si nécessaire avec un produit adapté.

⚠ Ne jamais forcer un mécanisme de fermeture ou d'ouverture.

5.4 Entretien de l'échelle

- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des verrouillages télescopiques.
- Nettoyer l'échelle après utilisation, notamment après exposition au sable, à la boue ou à l'eau salée.
- S'assurer que l'échelle est complètement sèche avant rangement.

⚠ Remplacer immédiatement tout élément endommagé ou déformé.

5.5 Stockage

Lorsque la tente n'est pas utilisée pendant une longue période :

- stocker le produit dans un endroit sec et ventilé
- éviter une exposition prolongée au soleil ou à l'humidité
- vérifier que la tente est parfaitement propre et sèche avant stockage
- ne pas placer de charge lourde sur la coque pendant le stockage.

Il est recommandé d'ouvrir régulièrement la tente afin d'aérer les matériaux et de prévenir l'apparition d'humidité ou de condensation.

VI. DEPANNAGE ET SOLUTION DES PROBLEMES

Problème constaté	Causes possibles	Solutions recommandées
La tente semble instable	Fixations insuffisamment serrées	Vérifier et resserrer l'ensemble des fixations
Bruits ou vibrations pendant la conduite	Mauvais serrage ou mauvais positionnement sur les barres de toit	Contrôler l'alignement et le serrage des fixations
Difficulté à ouvrir la tente	Véhicule stationné sur une surface irrégulière ou tension anormale de la toile	Stationner le véhicule sur une surface plane et vérifier qu'aucun tissu ne bloque le mécanisme
Difficulté à refermer la coque	Toile ou moustiquaire mal repliée	Replier correctement la toile vers l'intérieur avant fermeture
La coque ne se verrouille pas correctement	Objet bloquant la fermeture ou mauvais alignement	Vérifier l'intérieur de la tente et repositionner les éléments avant verrouillage
Présence de condensation à l'intérieur	Manque de ventilation ou humidité importante	Aérer la tente et utiliser les ouvertures de ventilation
Apparition de moisissures ou mauvaises odeurs	Stockage humide ou fermeture de la tente avant séchage complet	Nettoyer la toile et laisser sécher complètement avant rangement
Fermeture éclair difficile à manipuler	Présence de poussière ou saletés	Nettoyer la fermeture puis lubrifier légèrement si nécessaire
L'échelle glisse ou manque de stabilité	Sol instable ou mauvais verrouillage des sections télescopiques	Installer l'échelle sur un sol stable et vérifier les verrouillages
Infiltration d'eau	Ouvertures mal fermées ou toile mal tendue	Vérifier la fermeture des ouvertures et la bonne tension de la toile

⚠ En cas de dommage important, de pièce défectueuse ou de dysfonctionnement du système de fixation, ne pas utiliser le produit et contacter votre revendeur ou le service après-vente.

VII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs
Type de produit	Tente de toit rigide 360
Structure	Coque rigide ABS + polycarbonate
Capacité de couchage	2 adultes + 1 enfant
Charge maximale admissible	300 kg
Dimensions fermée	230 × 152 × 27,2 cm
Dimensions ouverte	230 × 152 × 99,5 cm
Poids net	81,5 kg
Matériau de la toile	Polycoton 320 g/m ²
Échelle	Télescopique aluminium
Charge maximale de l'échelle	150 kg
Compatibilité véhicule	Barres de toit transversales uniquement
Vitesse maximale recommandée	110 km/h
Utilisation	Camping et loisirs temporaires
Ventilation	Ouvertures panoramiques 360° avec moustiquaires
Coloris principal	Gris / noir
Référence produit	777580
Marque	SOPLAIR

⚠ Les dimensions et caractéristiques peuvent légèrement varier selon les tolérances de fabrication.

VIII. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES ET CONFORMITE

Ce produit est conforme aux exigences générales de sécurité applicables aux équipements de loisirs et de camping. La tente de toit Sunshine a été conçue conformément aux exigences applicables en matière :

- de sécurité générale des produits (GPSR)
- de substances chimiques réglementées (REACH)
- de sécurité des échelles télescopiques EN131
- de résistance et sécurité des matériaux textiles utilisés

Traçabilité

Le produit comporte une identification permettant d'assurer sa traçabilité :

- référence produit
- numéro de série ou lot de fabrication
- année de production

Ces informations sont nécessaires pour toute demande auprès du service après-vente.

Recommandations d'utilisation

- Produit destiné exclusivement à un usage de loisirs temporaire.
- Ne pas utiliser pendant la conduite du véhicule.
- Installation uniquement sur des barres de toit compatibles et correctement fixées.
- Respecter impérativement les charges maximales indiquées dans cette notice et par le constructeur du véhicule.

⚠ Toute utilisation non conforme peut entraîner des risques pour les utilisateurs et annuler la garantie.

IX. GARANTIE ET SERVICES

9.1 Garantie légale

Ce produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans, conformément aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation ainsi qu'à la Directive européenne 2019/771.

Cette garantie couvre tout défaut de fabrication ou de conformité dans le cadre d'une utilisation privée et normale du produit, conformément aux instructions de cette notice.

9.2 Conditions de mise en œuvre

- Conservez soigneusement votre preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).
- En cas de problème, contactez exclusivement votre revendeur.

Celui-ci évaluera la situation et pourra, si nécessaire, organiser la réparation, le remplacement ou le retour du produit.

⚠ Toute intervention ou modification non autorisée du produit entraîne l'annulation de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- l'usure normale (toile, fixations, mousse, etc.)
- les dommages causés par un mauvais montage, une surcharge ou une mauvaise utilisation
- l'absence d'entretien ou de ventilation, notamment en cas de moisissures.

9.3 Service après-vente

Toute demande de pièces détachées, d'accessoires ou de service après-vente doit être adressée à votre revendeur.

Votre revendeur reste votre interlocuteur unique pour toute demande d'assistance ou de prise en charge.

X. FIN DE VIE ET RECYCLAGE

Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

En fin de vie, démonter les principaux composants et les déposer dans les filières adaptées :

- Métal (structure, visserie, échelle) : déchetterie → aluminium recyclable
- Textiles / mousse (toile, matelas) : encombrants → déchets non dangereux
- Emballages (carton, film plastique) : tri sélectif

🔧 Avant recyclage, séparer les matériaux (textile, métal, plastique) dans la mesure du possible.

♻ Code CED recommandé : 20 03 07 (déchets encombrants) ou 17 04 02 (aluminium).

Prolongez la durée de vie du produit grâce à un entretien régulier et au remplacement des pièces usées auprès de votre revendeur.