




05/08-05/18

# CITROEN BERLINGO XL PEUGEOT PARTNER II

Cat. No.C/036

E20

E20 55R-01 3044

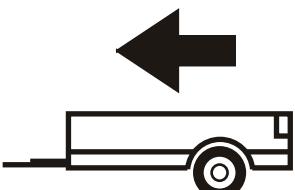




1600kg



65kg

D = 8,69kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

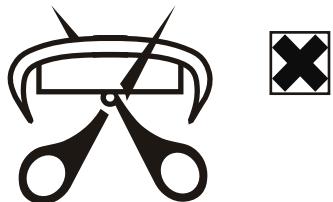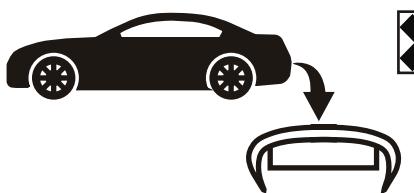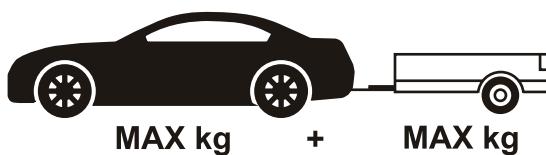



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

## PRZEKRÓJ A-A

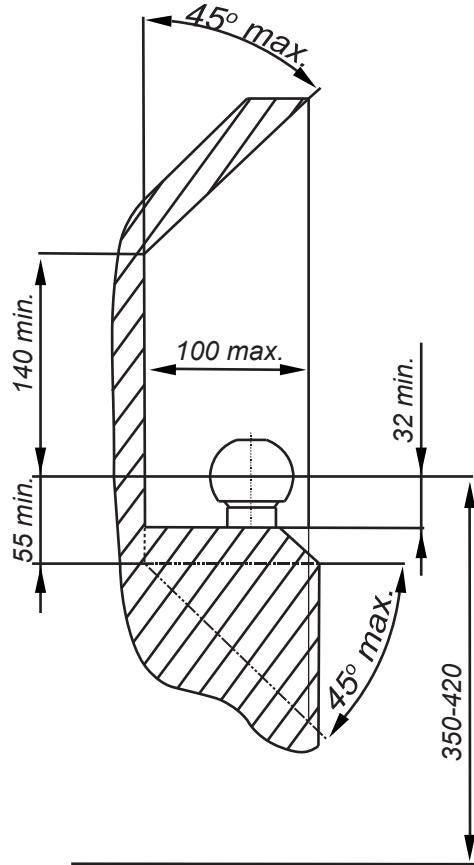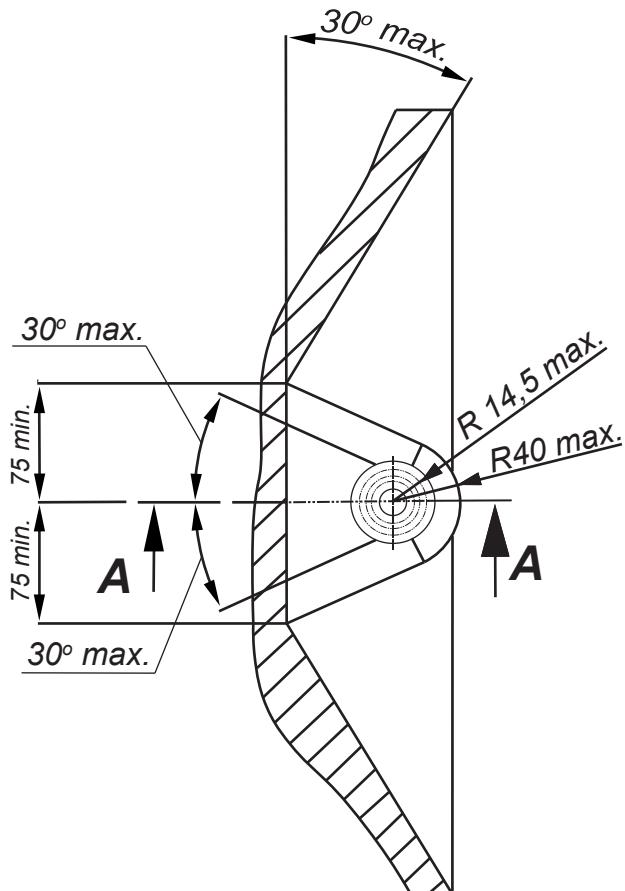

**PL** Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

**F** L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.


**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



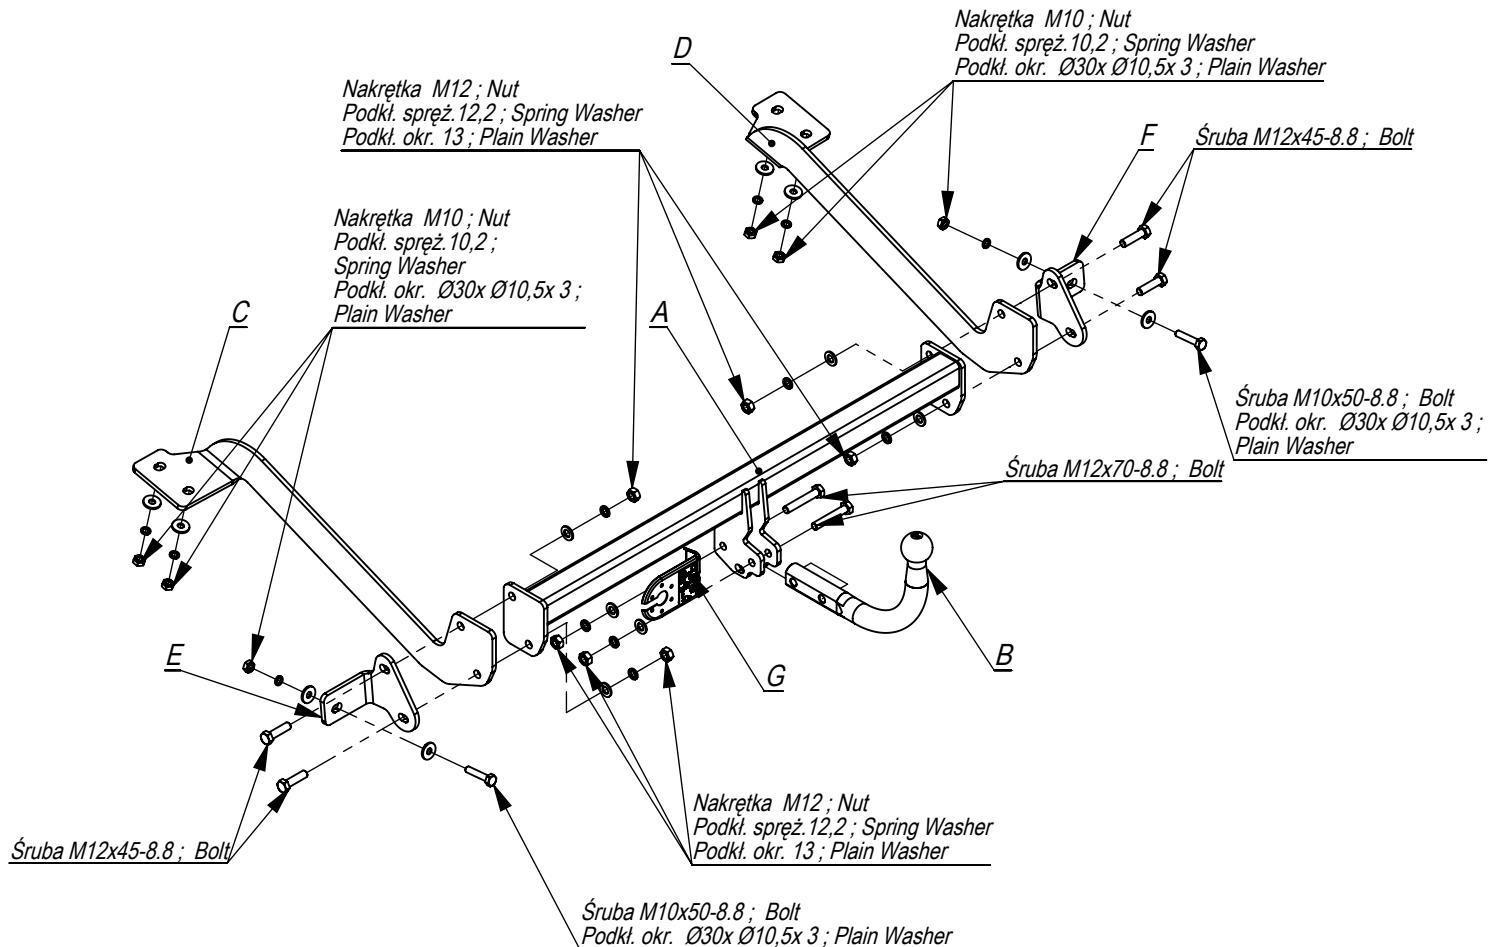

	<b>A</b>	x1		M12x70	2
				M12x45	4
				M10x50	2
	<b>B</b>	x1		M12	6
				M10	6
	<b>C</b>	x1		Ø30xØ10,5x3	8
	<b>D</b>	x1		13	6
	<b>E</b>	x1		12,2	6
	<b>F</b>	x1		10,2	6
	<b>G</b>	x1			

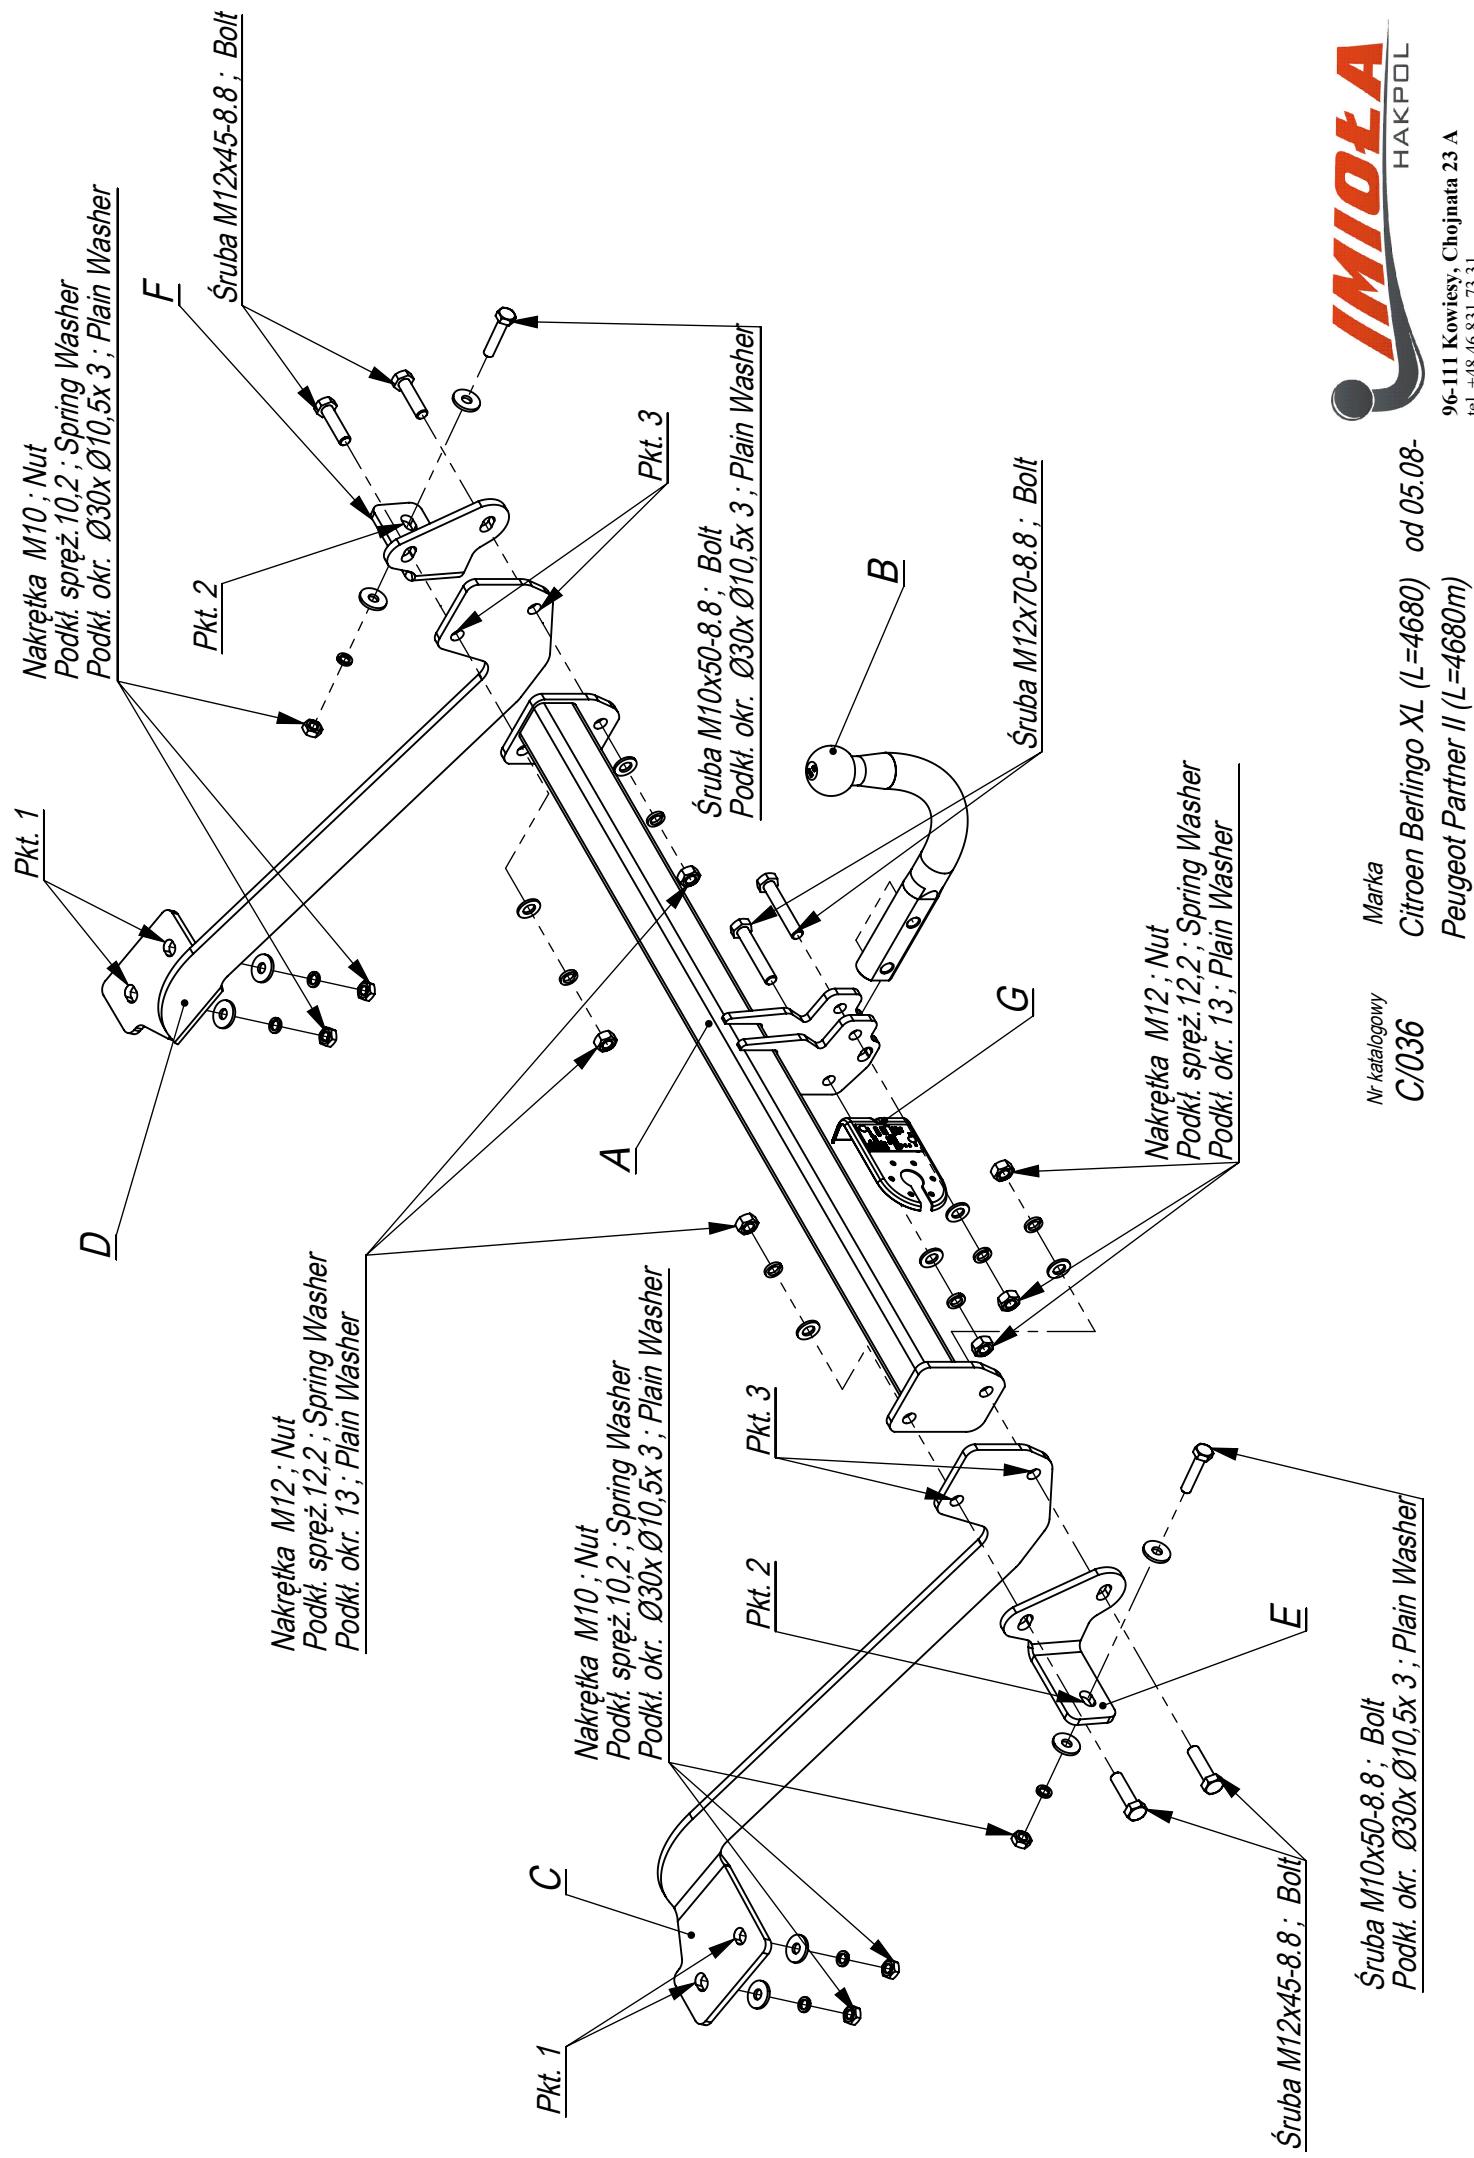



- Odkręcić koło zapasowe.
- Nałożyć elementy C i D na wystające śruby w podłużnicach, (po uprzednim zdemontowaniu wsporników) - lekko skręcić nakrętkami M10 (pkt 1).
- Przykręcić belkę zaczepu A do elementów C i D stosując wsporniki E i F śrubami M10x50 8.8 (pkt 3) oraz śrubami M10x50 8.8 (pkt 2).
- Dokręcić śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić kulę i podstawę gniazda elektrycznego.
- Przykręcić koło zapasowe.

- Unscrew the spare wheel.
- Put the elements C and D on the protruding bolts in the metal clamps (after unscrew the supporters) – screw slightly with nuts M10 (point 1).
- Screw the main bar A to the elements C and D using supporters E and F with bolts M10x50 8.8 (point 3) and with bolts M10x50 8.8 (point 2).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.
- Screw the spare wheel.




- Dévisser la roue de rechange.
- Mettre les éléments C et D sur les boulons dans les longerons (après avoir démonté les supports) - serrer légèrement avec les écrous M10 (point 1).
- Serrer la poutre du crochet A aux éléments C et D en utilisant les supports E et F et les vis M10x50 8.8 (point 3) et les vis M10x50 8.8 (point 2).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.
- Visser la boule et la tôle de la prise électrique.
- Visser la roue de rechange.

- Das Ersatzrad abschrauben.
- Die Tragteile C und D auf die herausragenden in den Längsträgern Schrauben aufsetzen.
- Den Querbalken A an die Tragteile C und D mit der Anwendung von Stützen E und F mit den Schrauben M10x50 8.8 (Punkt 3) und den Schrauben M10x50 8.8 (Punkt 2) anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.
- Das Ersatzrad anschrauben.



- Desenroscar la rueda de repuesto.
- Colocar los elementos C y D sobre los tornillos elevados en el chasis (después de desmontar los voladizos) - apretar suavemente con las roscas M10.
- Apretar la barra de la grapa A a los elementos C y D usando elementos E i F con tornillos M10x50 8.8 (punto 3) y con los tornillos M10x50 8.8 (punto 2).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Conectar la instalación eléctrica.
- Atornillar la bola y el soporte de la toma de corriente con tornillos M12x70 8.8 el uso obligatorio una arandela dentada E.
- Atornillar la rueda de repuesto.

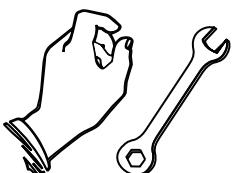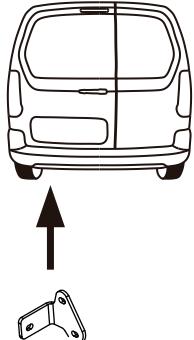



- M10x50 x1
- 10,2 x1
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x1

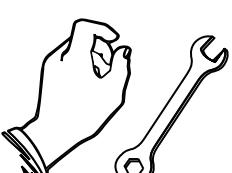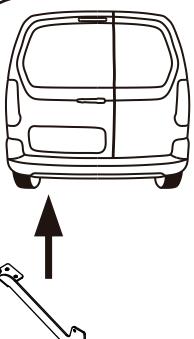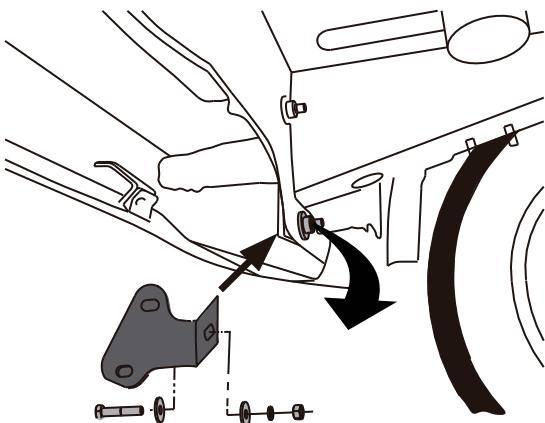


- M12x45 x2
- 10,2 x2
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x2

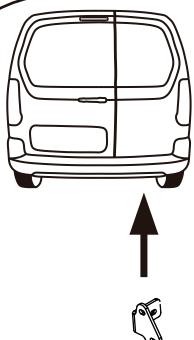
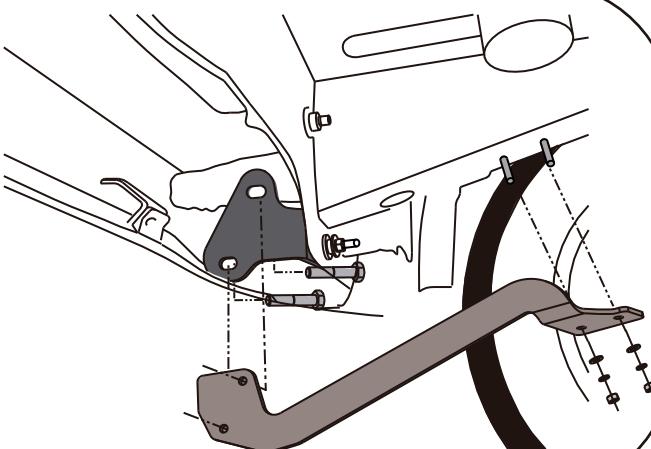


- M10x50 x1
- 10,2 x1
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x1

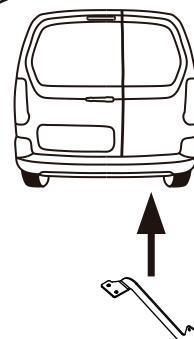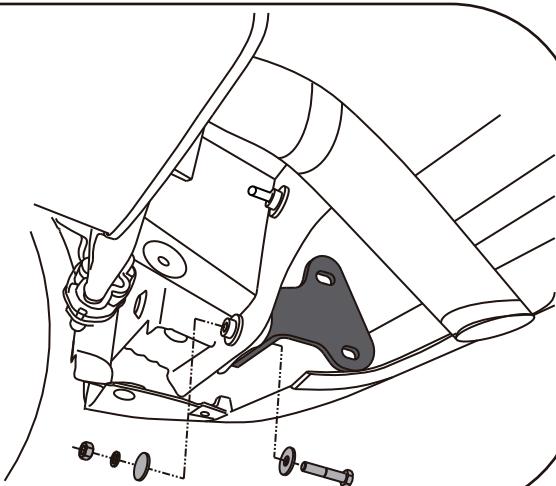

- M12x45 x2
- 10,2 x2
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x2


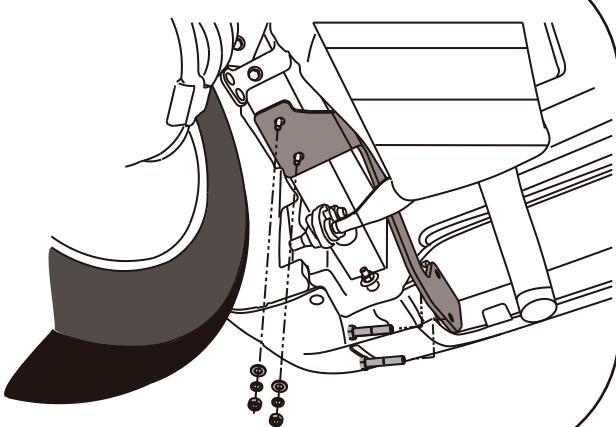


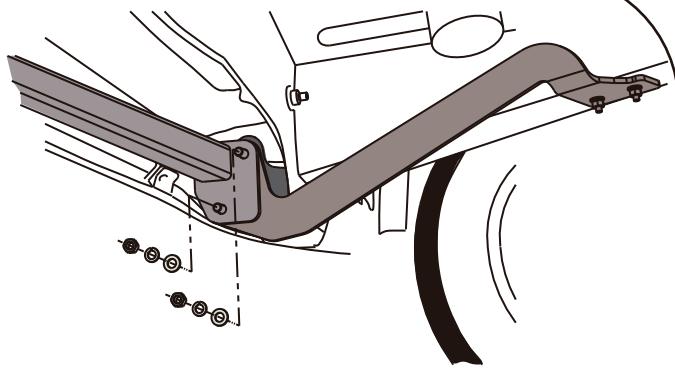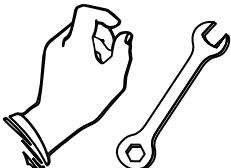

12,2 x2

13 x2


M12 x2

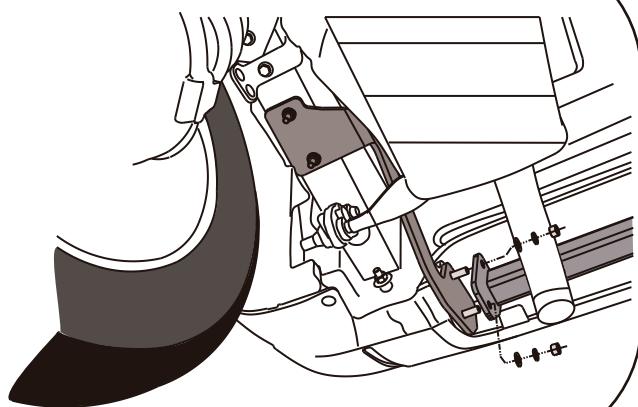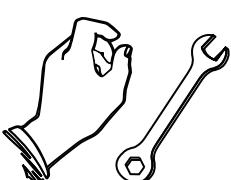

12,2 x2

13 x2

M12 x2

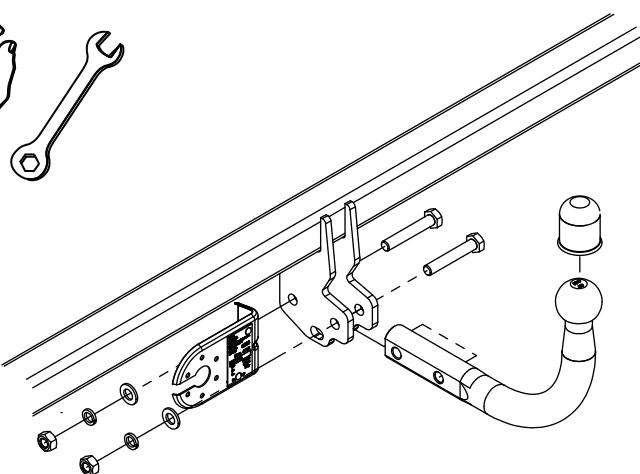

M12x70x2



12,2 x2



13 x2



M12 x2