





## Premières étapes

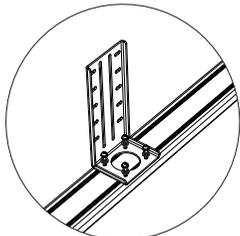

1 - Sortez tous les accessoires, placez respectivement 8 vis M8\*L20 mm avec leur rondelle plate M8 et leur rondelle ressort, puis installez les deux fixations en L sur les trous M8 correspondant au coulisseau en T situé à l'arrière du store latéral.

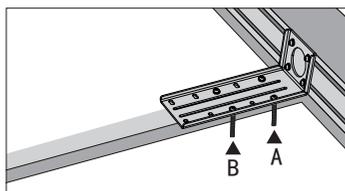


2 - Ajustez l'espacement des supports en L pour qu'ils soient en face des deux barres de toit ou de la galerie. Passez les vis longues à travers les supports en L et fixez-les solidement aux barres de toit aux positions indiquées. (Installez-les à fleur des barres de toit ou de la galerie, et aux positions A et B indiquées sur l'image ci-dessus).

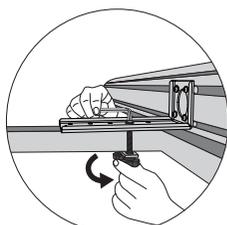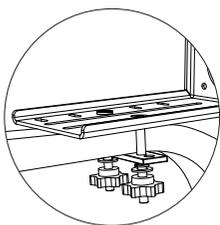


3 - Mettez une longue rondelle en bas, puis ajoutez la rondelle plate M8 et la rondelle ressort. Serrez l'écrou Torx M8.


## Installation : (montage sur le côté gauche du véhicule)

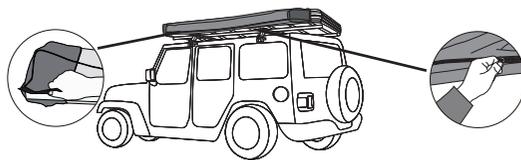


1 - Ouvrez les bandes Velcro aux extrémités et dézippez la housse de protection.

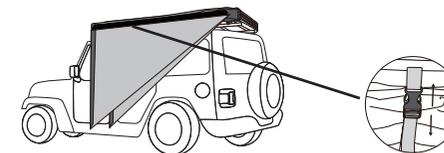

2 - Dépliez l'auvent en relâchant les boucles de fixation.

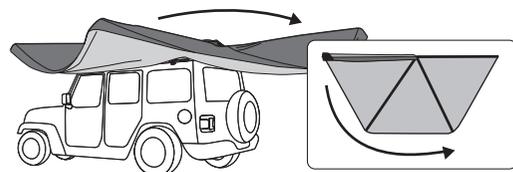


3 - Étendez les poteaux de soutien et insérez-les dans les emplacements prévus sur l'auvent.

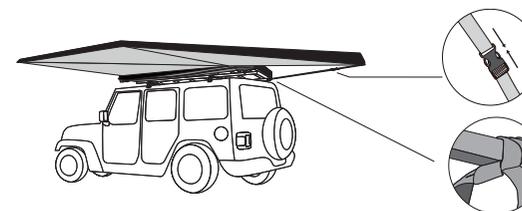


4 - Fixez les haubans et plantez les piquets dans le sol pour renforcer la stabilité.


## Fold down :

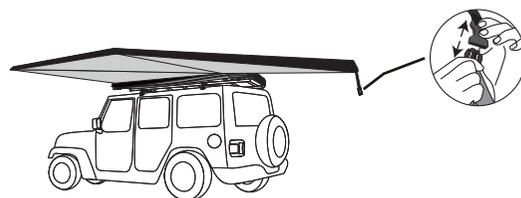

1 - Relâchez la boucle de la corde et détachez la corde de la galerie ou des barres de toit.

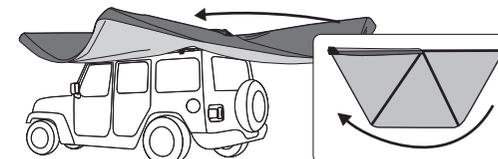

2 - Poussez ensuite doucement le mât de support vers l'intérieur pour replier l'auvent.

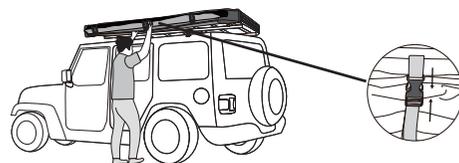

3 - Repliez la toile vers le haut et attachez les trois boucles.



4 - Fermez ensuite la fermeture éclair et fixez les deux bandes velcro aux deux extrémités.

Merci d'avoir choisi l'auvent Wild Land.

Ce produit est conçu pour offrir un abri efficace lors de vos aventures en plein air. Veuillez lire attentivement cette notice avant l'installation et l'utilisation afin de garantir un usage optimal et sécurisé.