


# Store latéral Wild Land

Veuillez lire ces instructions avant l'assemblage.

# Instructions





## Premières étapes

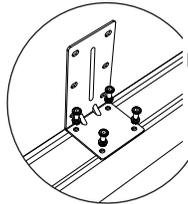

Fixez correctement toutes les attaches, les barres de support et les cordes de haubanage afin d'utiliser l'auvent en toute sécurité.

### Méthode 1 :


1 - Sortez tous les accessoires, placez respectivement 8 vis M8\*L20 mm avec leur rondelle plate M8 et leur rondelle ressort, puis installez les deux fixations en L sur les trous M8 correspondant au coulisseau en T situé à l'arrière du store latéral.

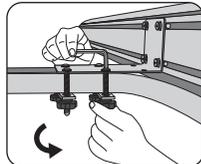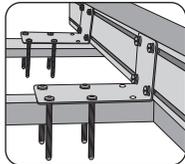


2 - Ajustez l'espacement des supports en L pour qu'ils soient en face des deux barres de toit ou de la galerie. Passez les vis longues à travers les supports en L et fixez-les solidement aux barres de toit aux positions indiquées. (Installez-les à fleur des barres de toit ou de la galerie, et aux positions A et B indiquées sur l'image ci-dessus).

3 - Mettez une longue rondelle en bas, puis ajoutez la rondelle plate M8 et la rondelle ressort. Serrez l'écrou Torx M8.

### Méthode 2 : inversez le support en forme de L et fixez-le aux barres de toit ou galerie.

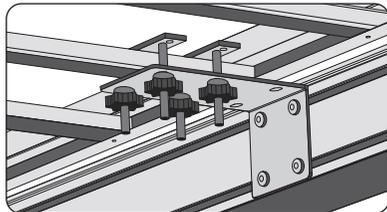

### Méthode 3 : utilisez la vis en forme de T pour l'installer dans la rainure centrale de la barre de toit ou galerie.

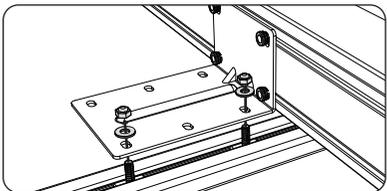

## Installation :




1 - Ouvrez les bandes Velcro.




2 - Tirez à l'expérier les poteaux de soutien des deux côtés.




3 - Déroulez la toile.

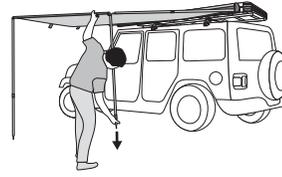


4 - Dévissez chaque mât et fixez-les fermement dans le sol.

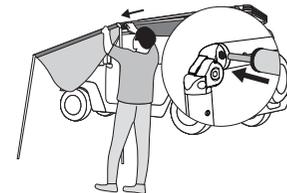

5 - Insérez le piton des mâts de chaque côté dans les trous prévus sur le poteau vertical.

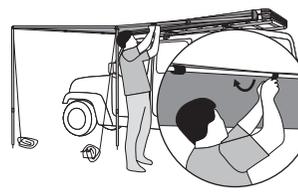


6 - Fixez les mâts horizontaux avec les velcros.

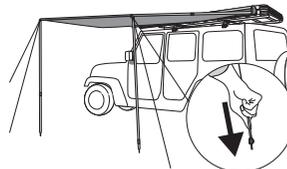


7 - Tirez les haubans et fixez-les au sol avec les sardines.


## Repliage :

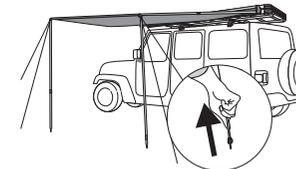


1 - Sortez les sardines du sol et détachez les haubans.

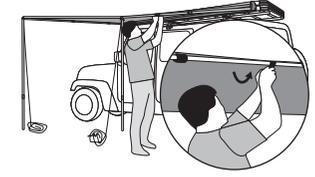

2 - Détachez les velcros de chaque côté.

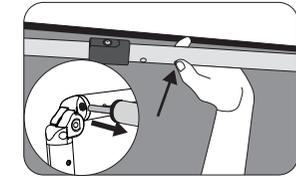

3 - Pressez le bitonniau sur chaque mât, afin de les désolidariser des poteaux verticaux.

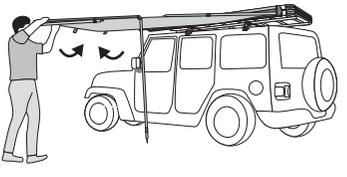


4 - Rétractez les poteaux verticaux.



5 - Enroulez les poteaux dans la toile.



6 - Rangez les mâts horizontaux dans le compartiment.

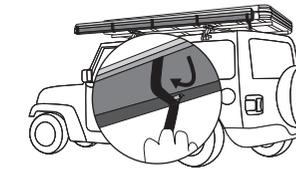

7 - Fixez les velcros.

Merci d'avoir choisi l'auvent Wild Land.

Ce produit est conçu pour offrir un abri efficace lors de vos aventures en plein air. Veuillez lire attentivement cette notice avant l'installation et l'utilisation afin de garantir un usage optimal et sécurisé.