

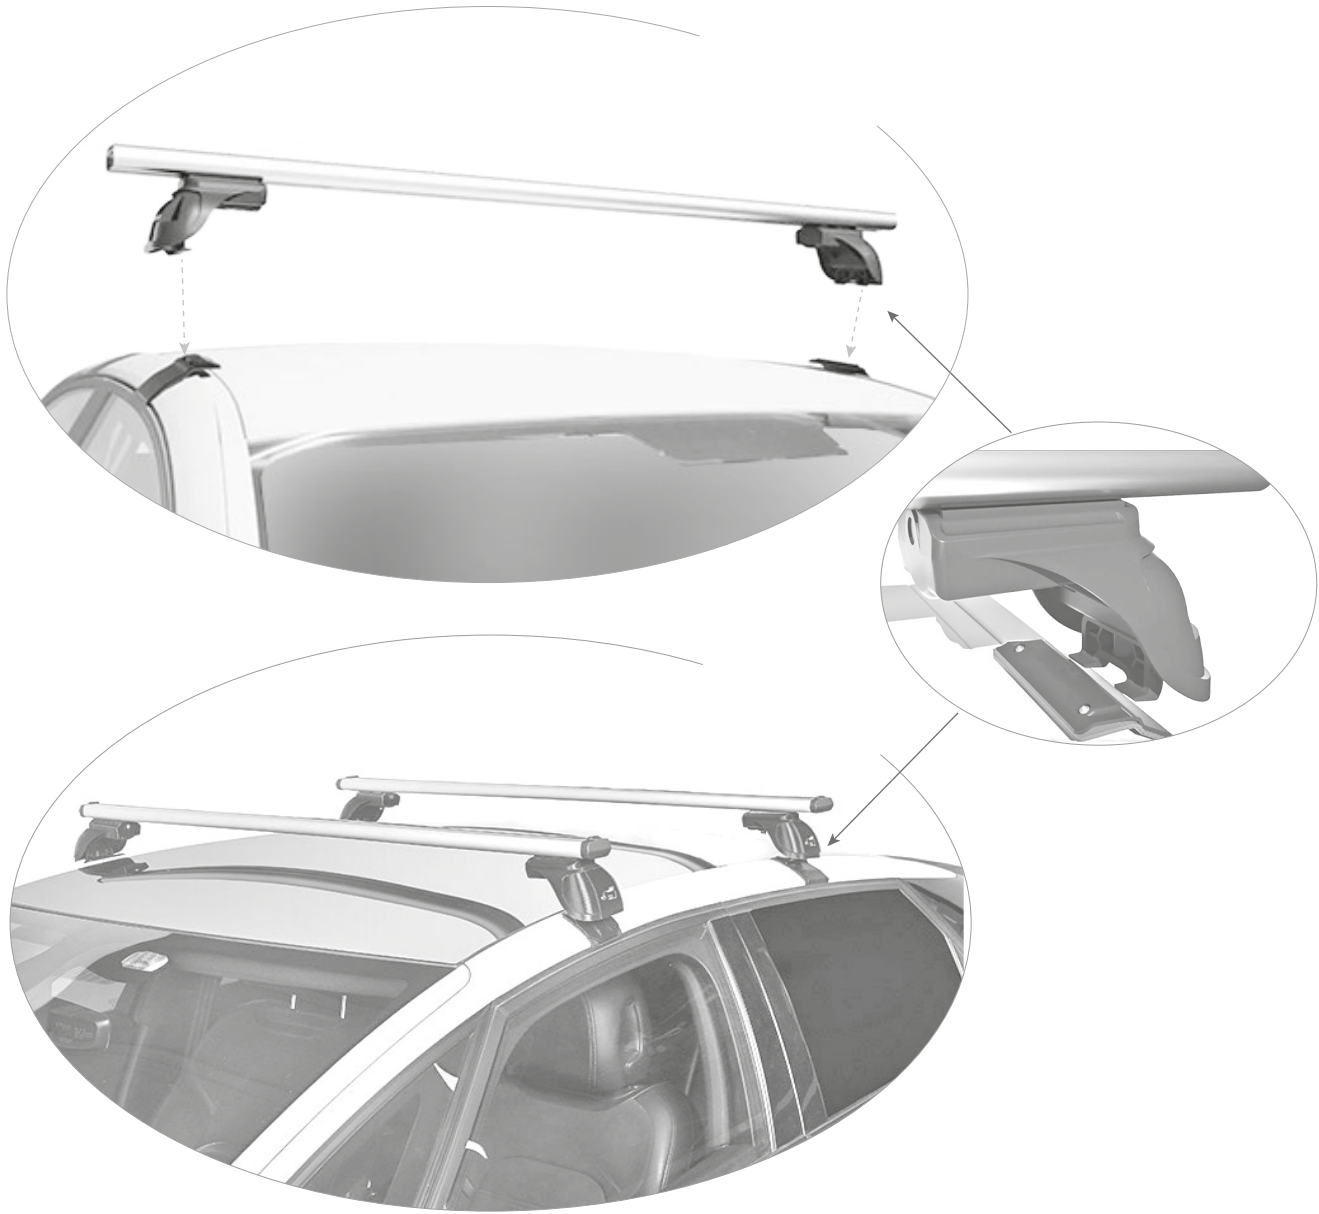


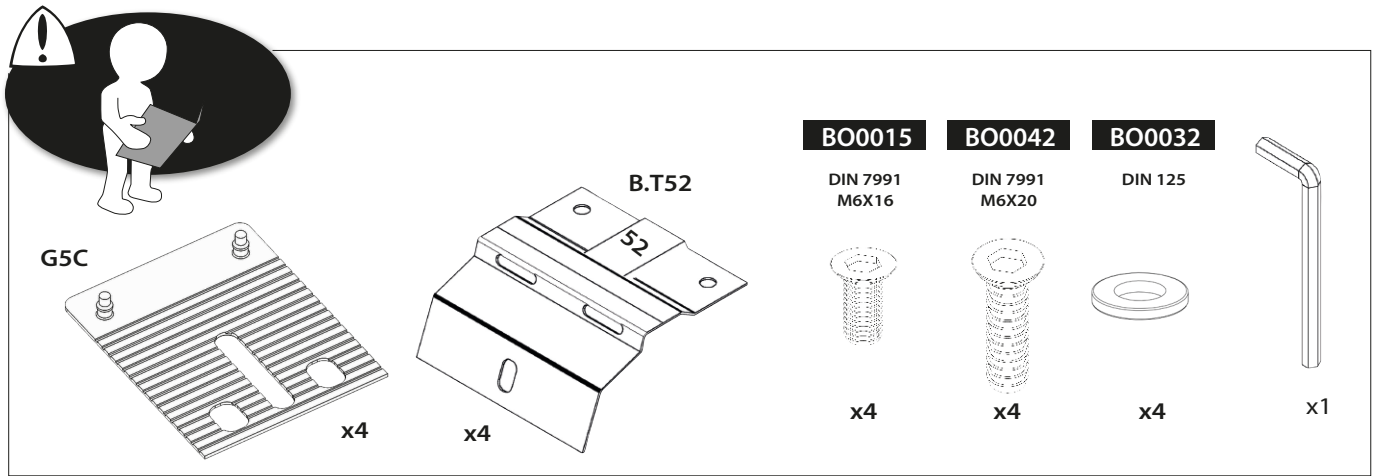


- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| E | Instrucciones de montaje | Kit de fijación |
| C | Instruccions de muntatge | Kit de fixació |
| GB | Assembly instructions | Fixation Kit |
| F | Instruction de montage | Kit fixation |
| D | Montageanleitung | Stützfuß-Kit |
| PT | Instruções de montagem | Kit fixação |
| I | Istruzioni di montaggio | Kit di fissaggio |
| PL | Instrukcja montażu | Element mocujący |
| CZ | Montážní návod | Fixační kit |
| HU | Szerelési Utasítás | Rögzítő készlet |
| RO | Instrucțiuni de montaj | Kit de fixare |
| HR | Detaljne upute | Kit za montažu |
| TU | Öncelikli montaj | Montaj kiti |

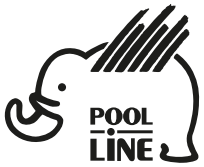

POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1085

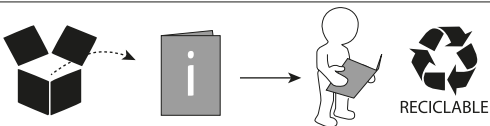


110032


Review 6/2024



Video
INSTRUCCIONES
MONTAJE

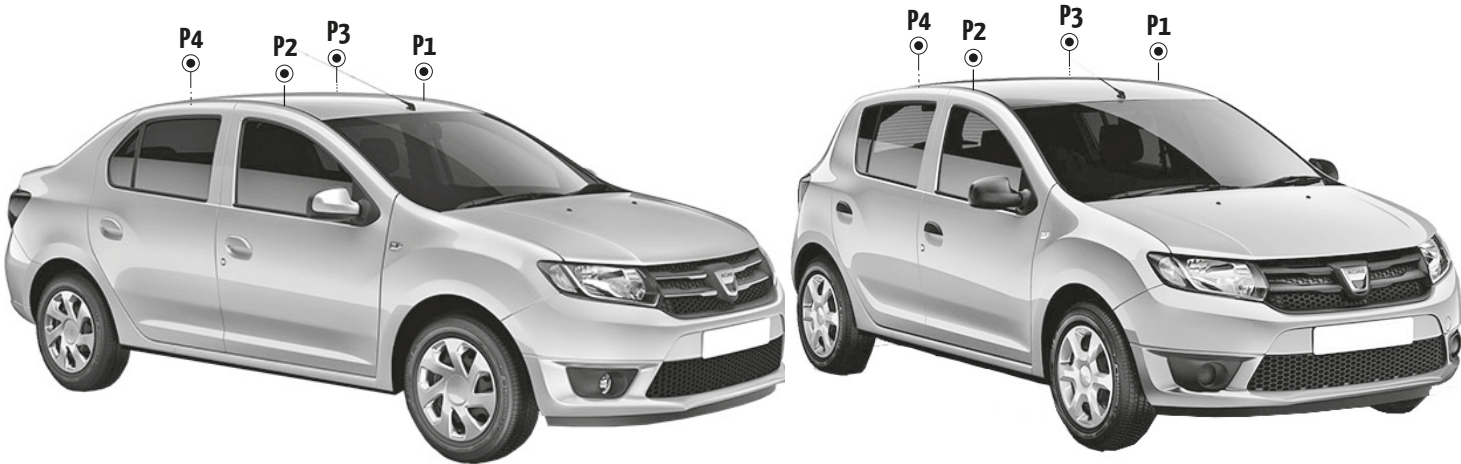

Limpieza pre-instalación
Pre-installation cleaning

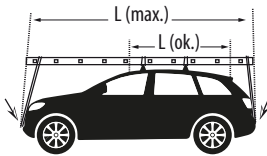


Revisar par de apriete
Check torque

				P1	P2	P3	P4
DACIA							
LOGAN	05-12	4	B00015 + B00032	52	52	52	52
LOGAN	12-	4	B00032 + B00042	52	52	52	52
SANDERO	08-12	5	B00015 + B00032	52	52	52	52
SANDERO	12-	5	B00032 + B00042	52	52	52	52




- SÓLO UTILIZAMOS UN TORNILLO
- USE ONLY A SCREW


1

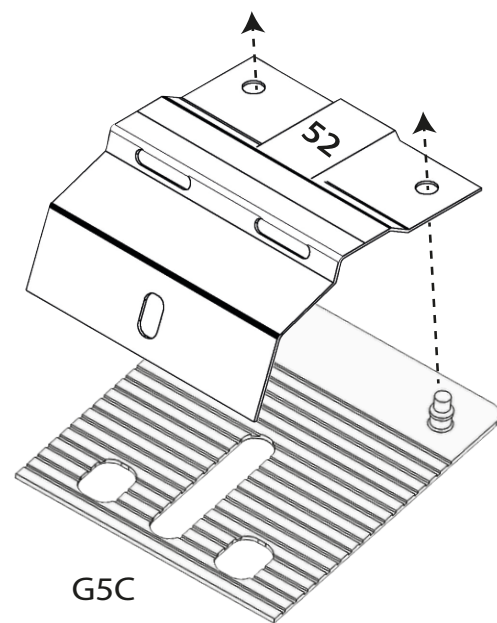

2

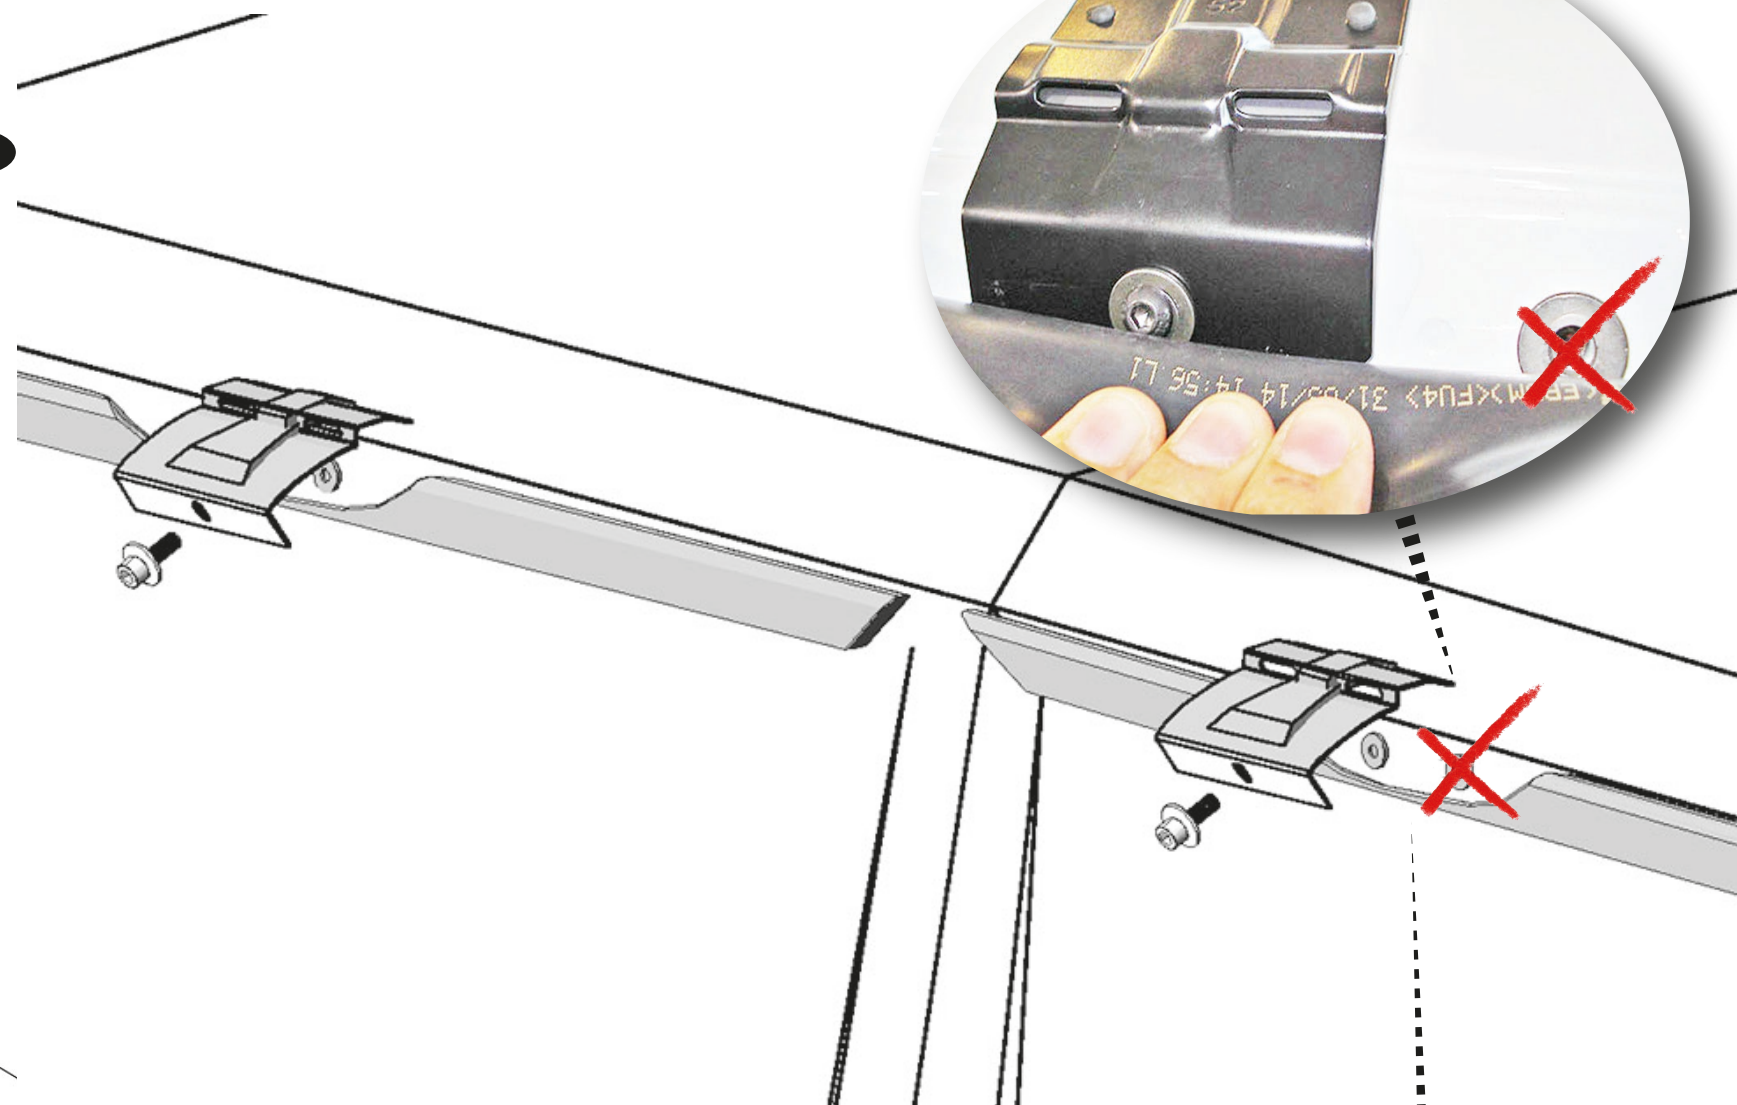

3

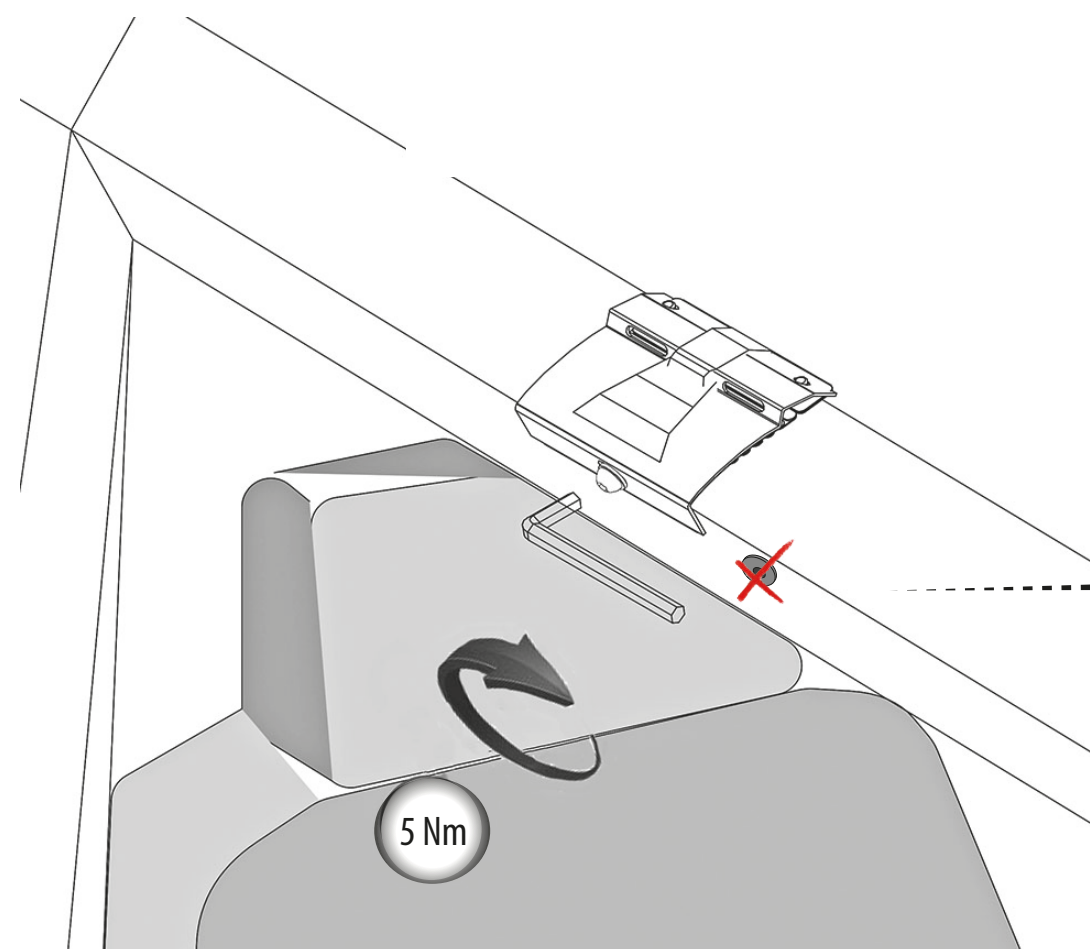

- SEPARAR/EXTRAER GOMA VEHÍCULO
- SEPARATE / REMOVE RUBBER VEHICLE