

## Fiche de colisage

**Produit :** **Galerie Aluminium**  
**Marque :** **PEUGEOT\_CITROEN\_FIAT**  
**Modèle :** **EXPERT\_JUMPY\_SCUDO**  
**Type :** **M 2016**

### GALERIE

1

- 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2390 mm
- 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2390 mm
- 1 Chemin de passage 1943 mm
- 1 Traverse avec avec platines
- 4 Traverses 75x30 1400 mm
- 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1400 mm
- 2 Joints cache rainure 3000 mm
- 2 Joints anti bruit 1600 mm

### Visserie Pose Galerie

2

- 8 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)
- 2 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)
- 20 Vis TH M8x20
- 30 Rondelles M8x22
- 20 Ecrous freins M8
- 10 Vis TH M8x16
- 10 Ecrous à embase M8

### Visserie Assemblage Galerie

3

- 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 12 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x35
- 20 Vis TH M8x12
- 20 Ecrous à bille M8
- 20 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

### Visserie Chemin de passage


4

- 24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

## Plan spécifique véhicule

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** PEUGEOT\_CITROEN\_FIAT  
**Modèle :** EXPERT\_JUMPY\_SCUDO  
**Type :** M 2016

Véhicule : **ExpertM**

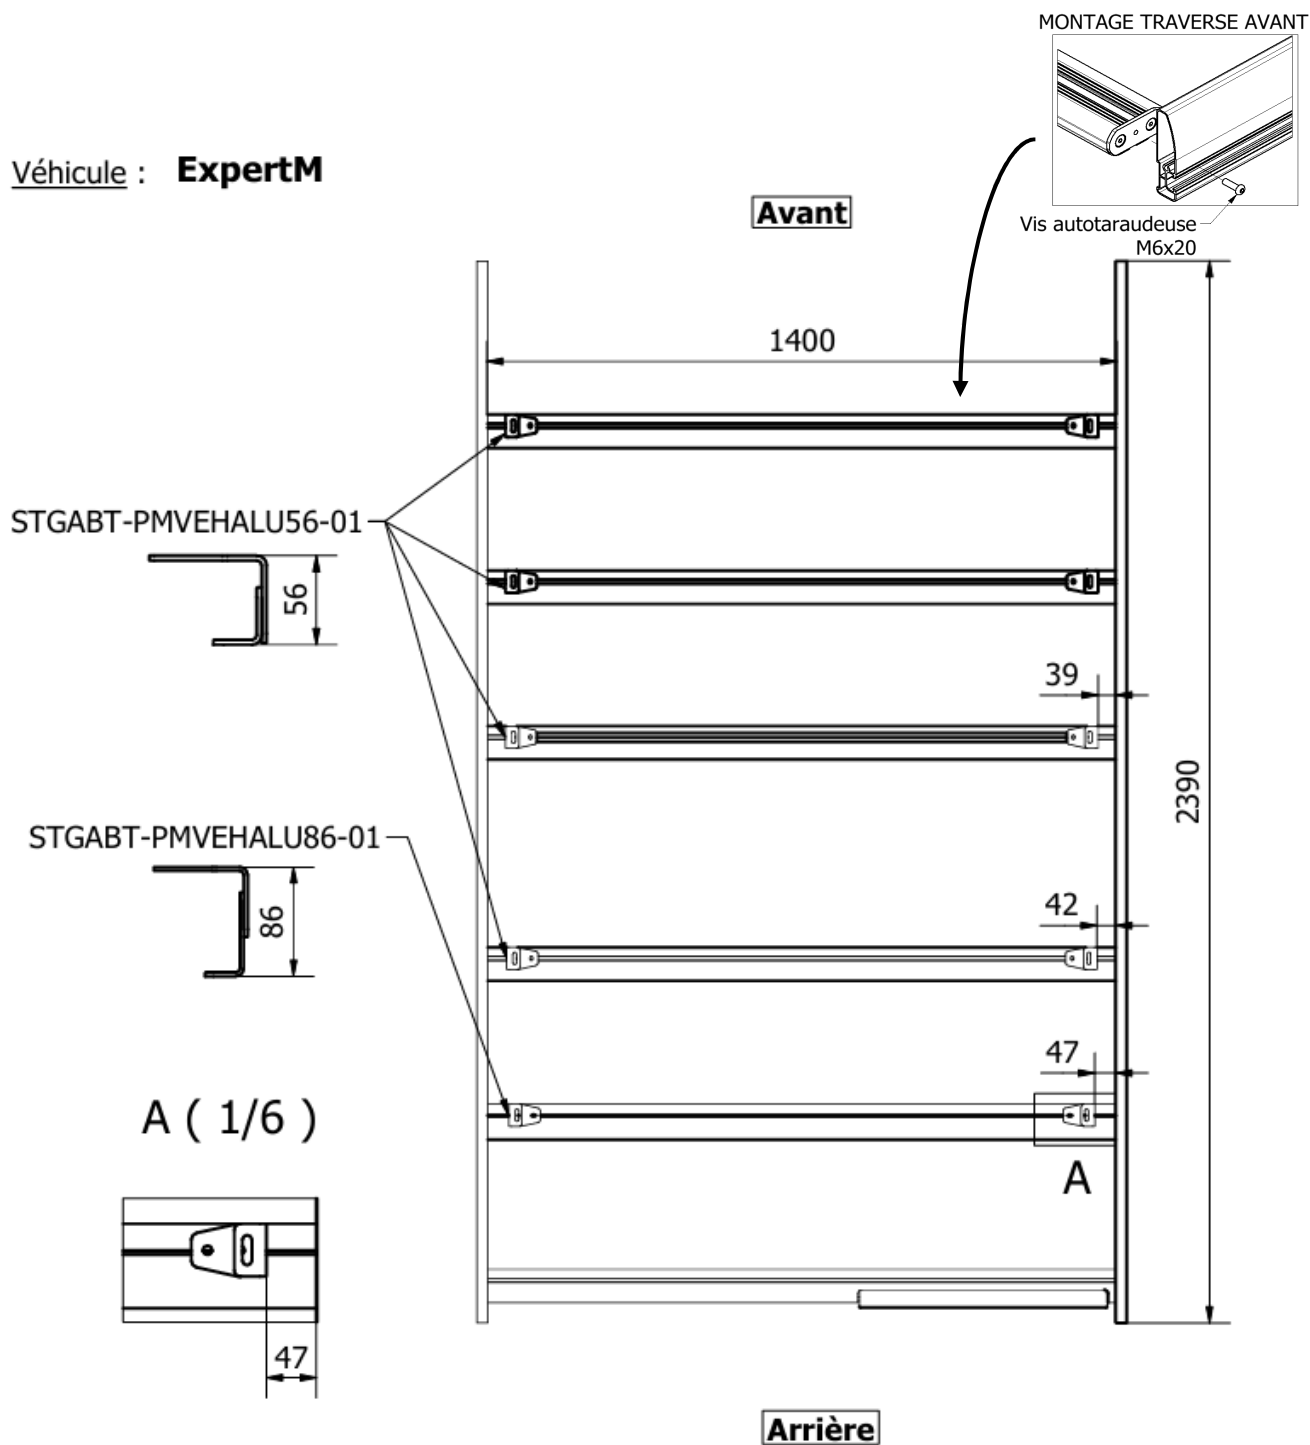

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.



# Instructions de montage de la galerie

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** PEUGEOT\_CITROEN\_FIAT  
**Modèle :** EXPERT\_JUMPY\_SCUDO  
**Type :** M 2016

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Assembler les supports.

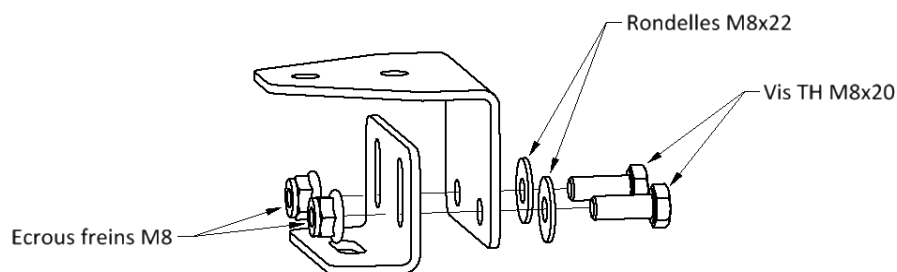

Couple de serrage



8.2 Installer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

Vis TH M8x12

Rondelle contact M8x18

Ecrou à bille M8

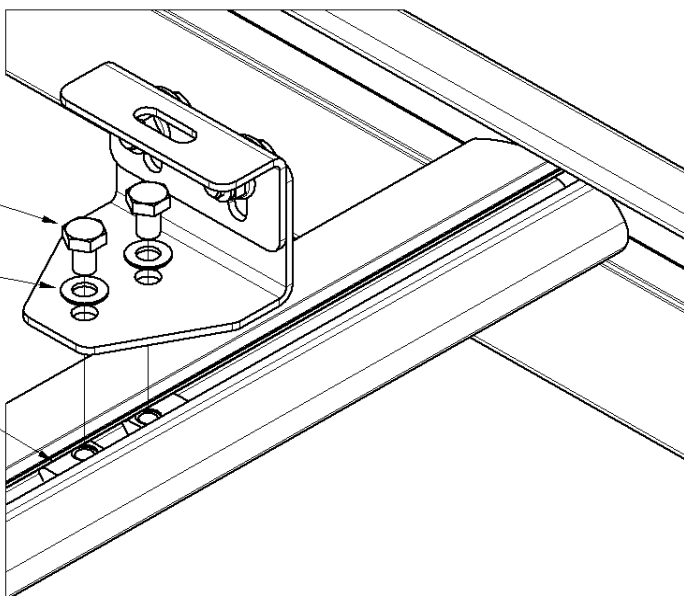

Couple de serrage



## Instructions de montage de la galerie

<b>Produit :</b>	<b>Galerie Aluminium</b>
<b>Marque :</b>	PEUGEOT_CITROEN_FIAT
<b>Modèle :</b>	EXPERT_JUMPY_SCUDO
<b>Type :</b>	M 2016

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Positionner la galerie sur le véhicule puis fixer les supports.

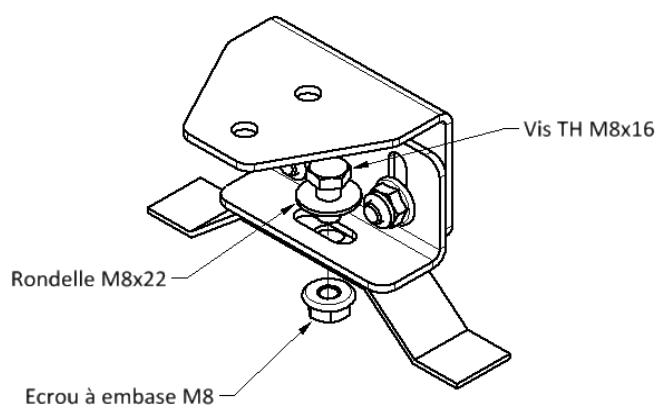

Couple de serrage