


- E Instrucciones de montaje
- C Instruccions de muntatge
- GB Assembly instructions
- F Instruction de montage
- D Montageanleitung
- PT Instruções de montagem
- I Istruzioni di montaggio
- PL Instrukcja montażu
- CZ Montážní návod
- HU Szerelési Utasítás
- RO Instrucțiuni de montaj
- HR Detaljne upute
- TU Öncelikle montaj

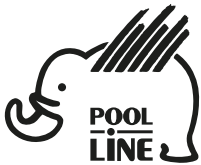

POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net





200 KG.
MAX.




Nº HOMOLOGACIÓN: E9 26R-03.1042




123312

Rv: 10/2024

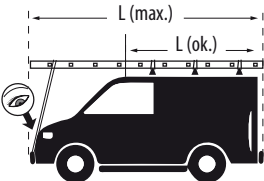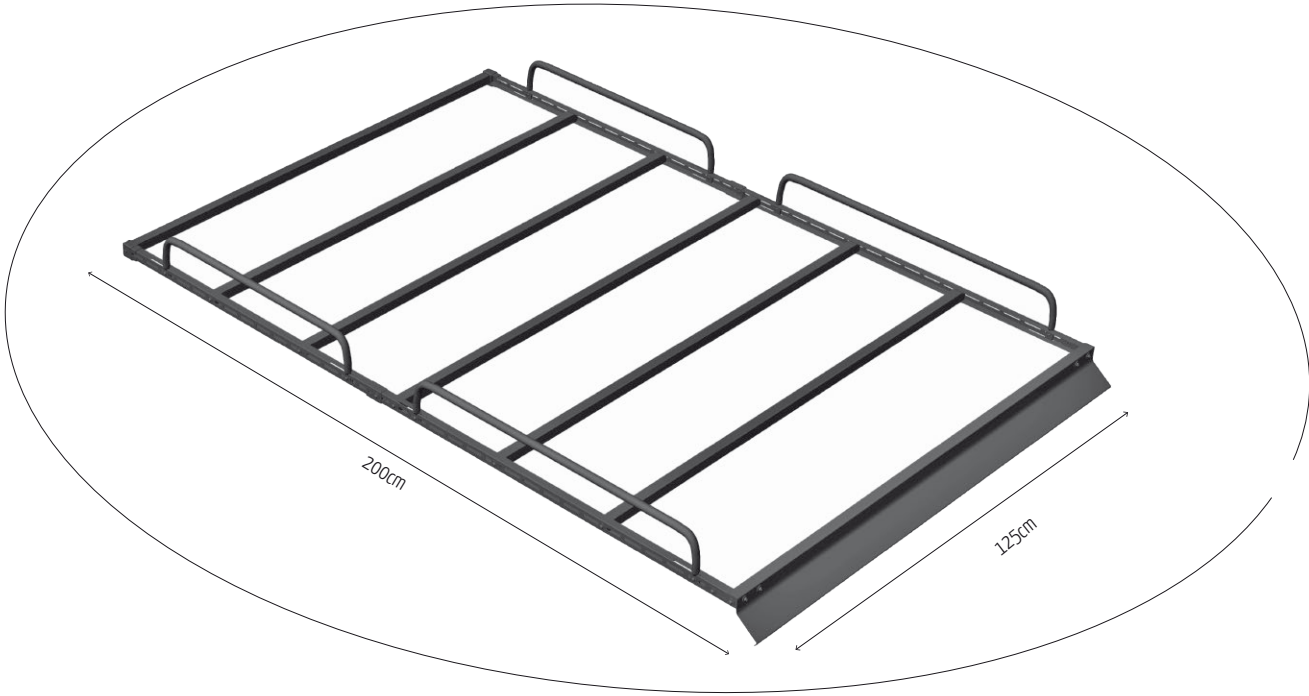


N		Q
1	 S-1250	1
2	 L-1120	2
3	 B-842	2
4	 L-943	2
5	 B-662	2
6	 T-1235	6
7	 CHA-M8	2
8		12
9		2
10		8
12		1
13		12
14		10
15		20
16		32
17		2

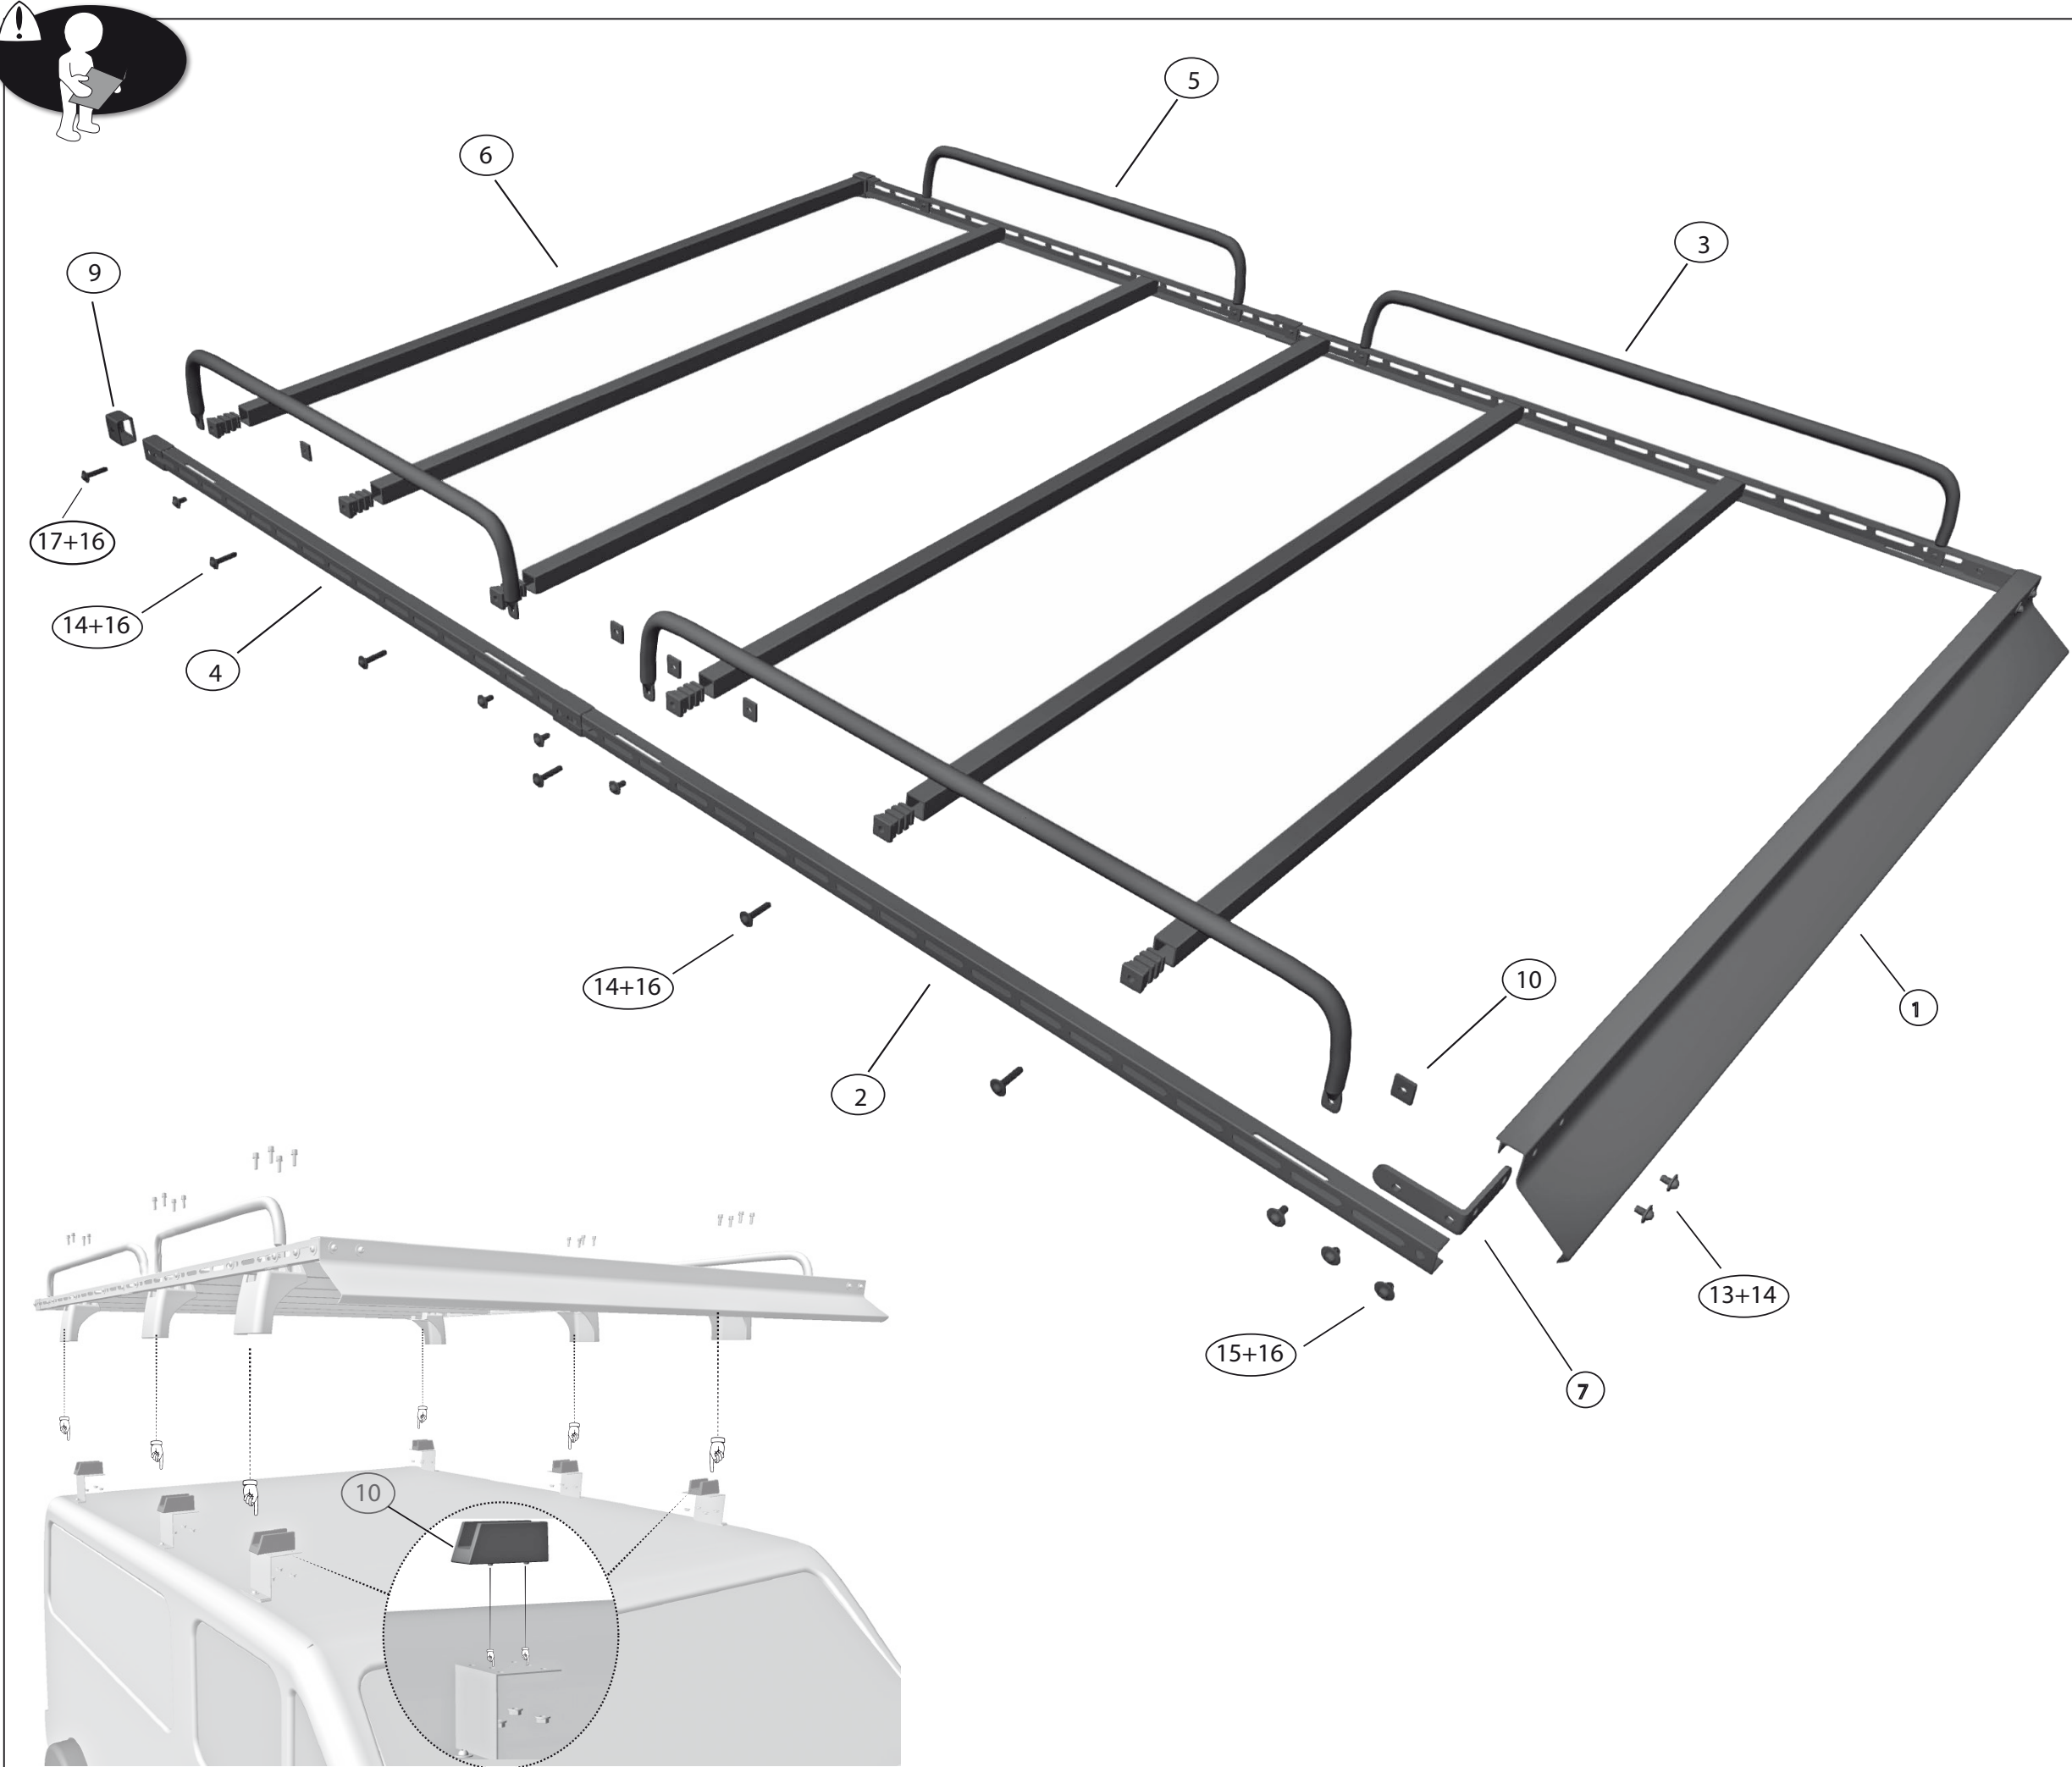




CITROËN BERLINGO I / PEUGEOT PARTENR I

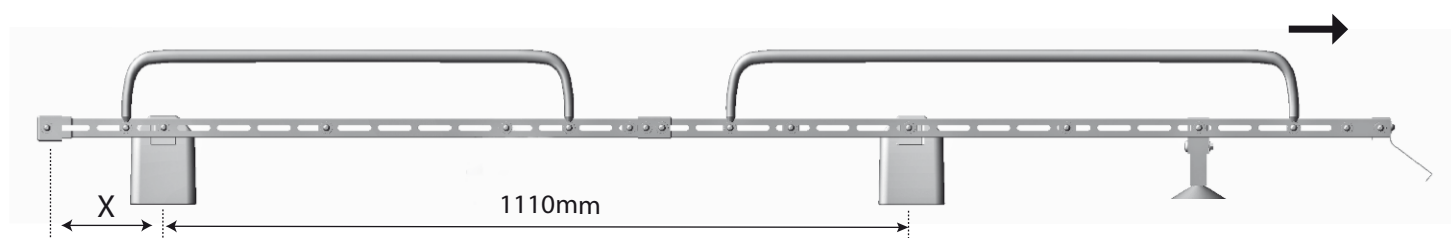


200mm = X

CITROËN JUMPY I / FIAT SCUDO I / PEUGEOT EXPERT I

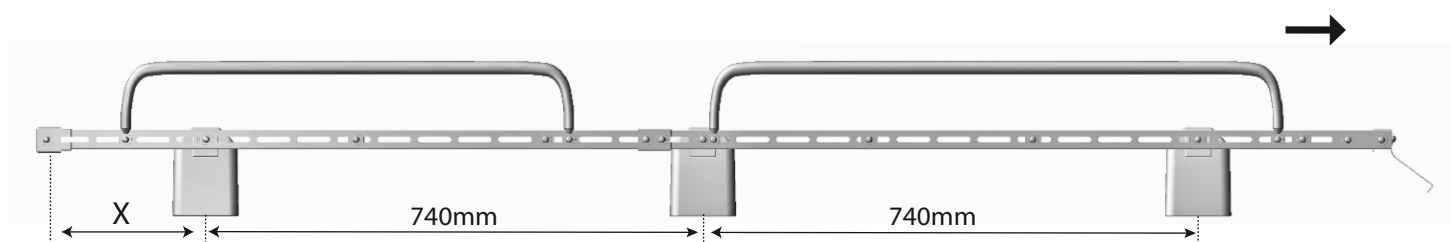


210mm = X

DACIA DOKKER VAN

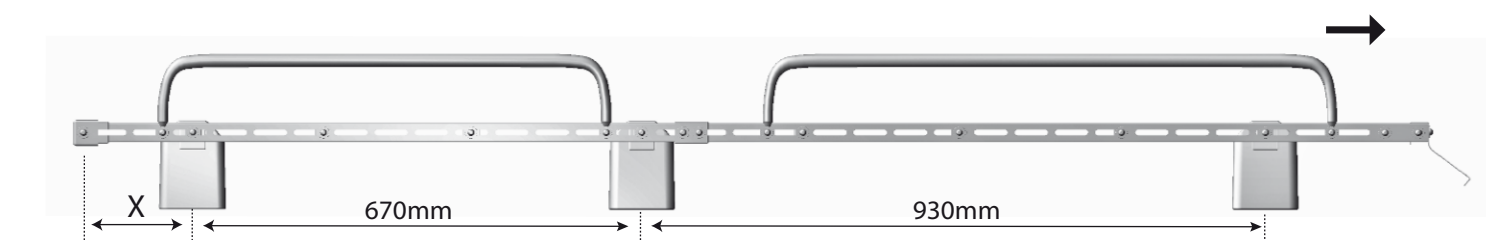


100mm = X 70mm = X

FORD TOURNEO CONNECT I L1 / FORD TRANSIT CONNEC I T L1

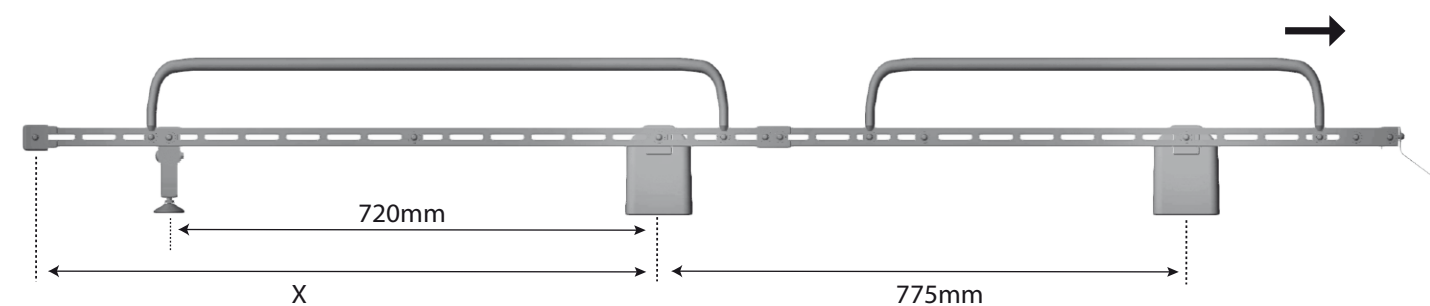


900mm = X

FORD TOURNEO CONNECT I L2 / FORD TRANSIT CONNEC I T L2

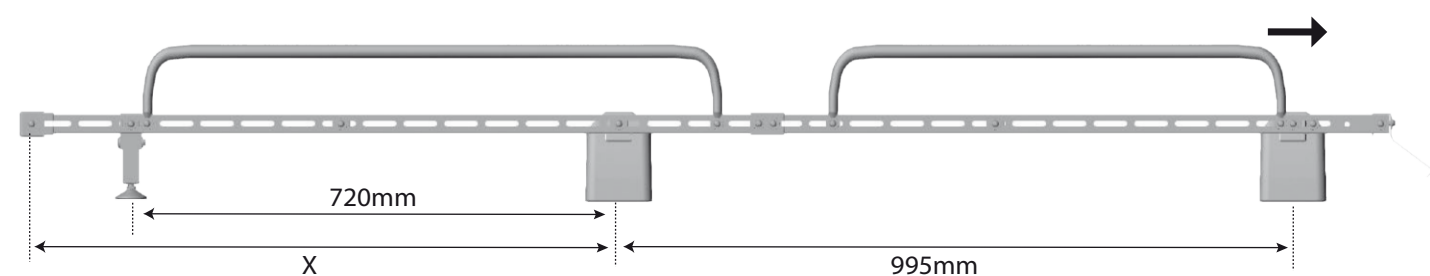

800mm = X


FORD TRANSIT CONNECT VAN II (2013->)

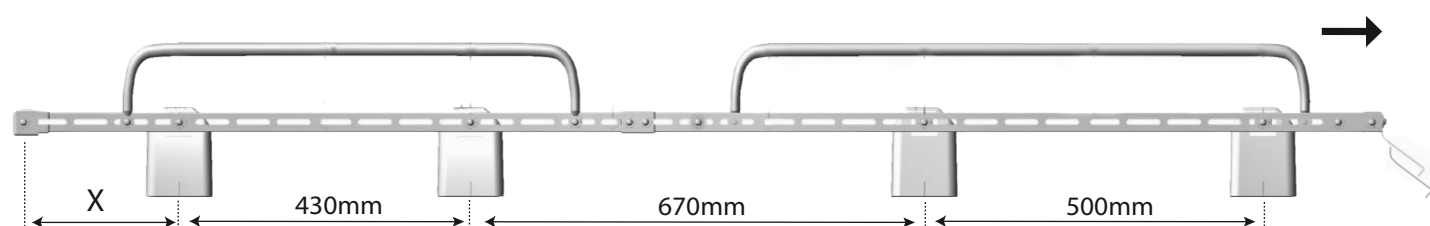

300mm = X




FORD COURIER II (2013->)

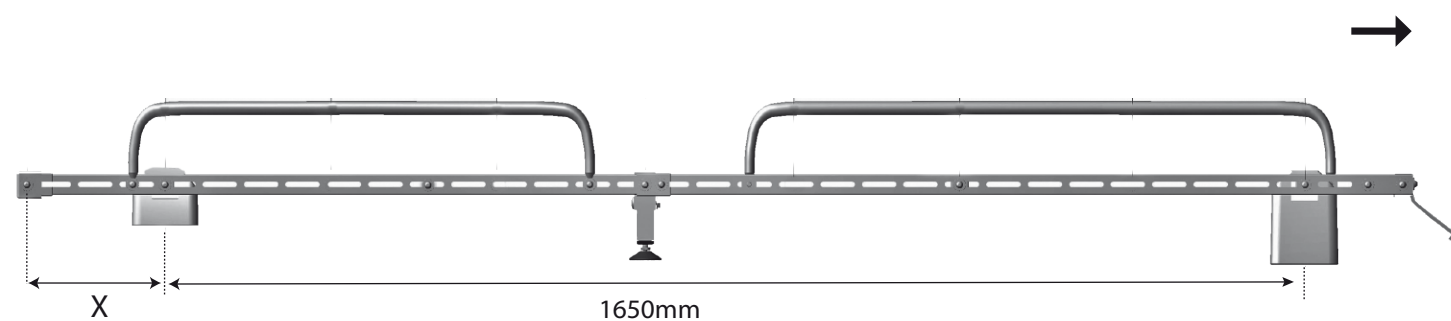


200mm = X

RENAULT EXPRESS (2021->)

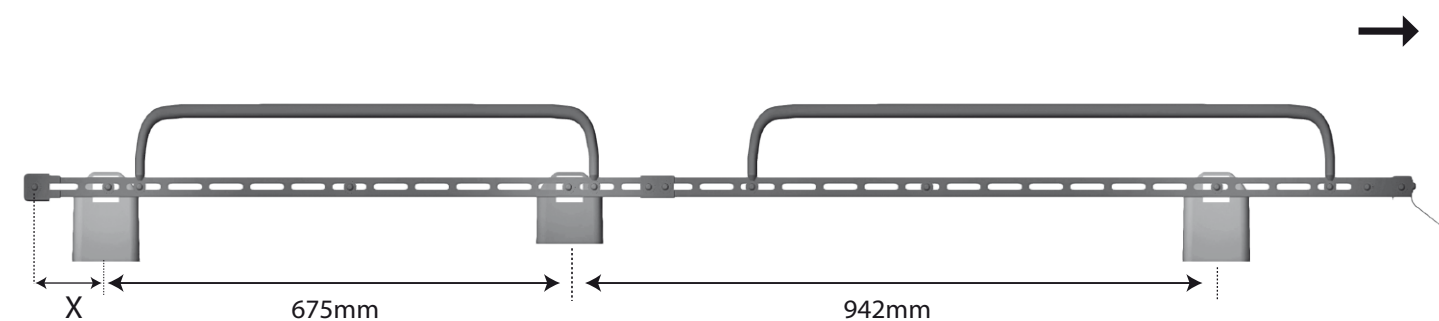


100mm = X

MERCEDES CITAN W415 L2 / NISSAN NV250 L1 / RENAULT KANGOO II L2

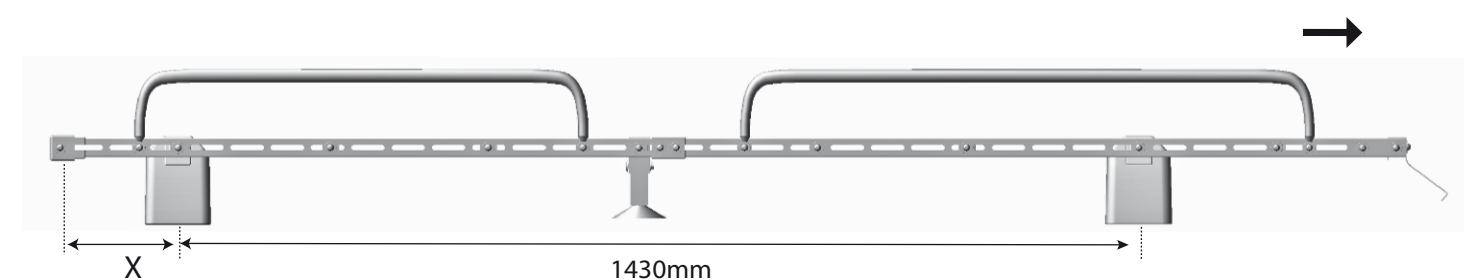


100mm = X

MERCEDES CITAN 420 L1 (2021->) / RENAULT KANGOO III (2021->)

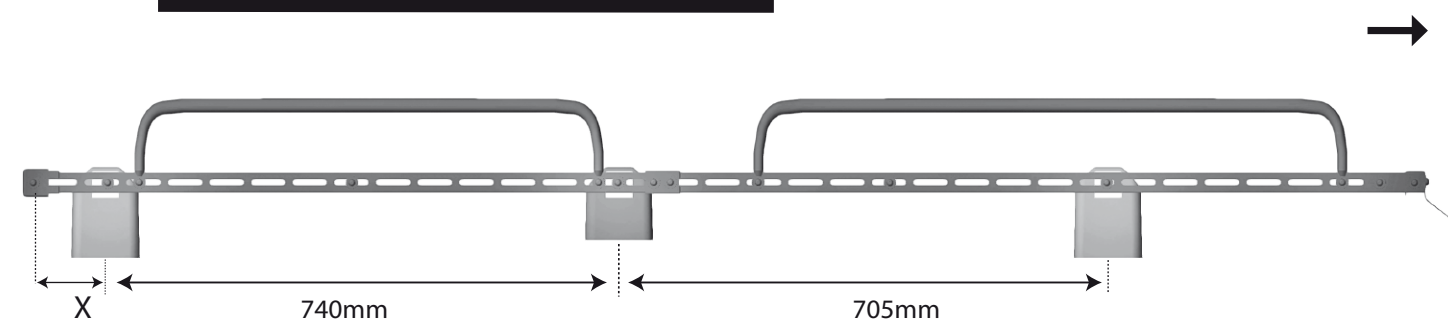


100mm = X

VOLKSWAGEN CADDY IV L1

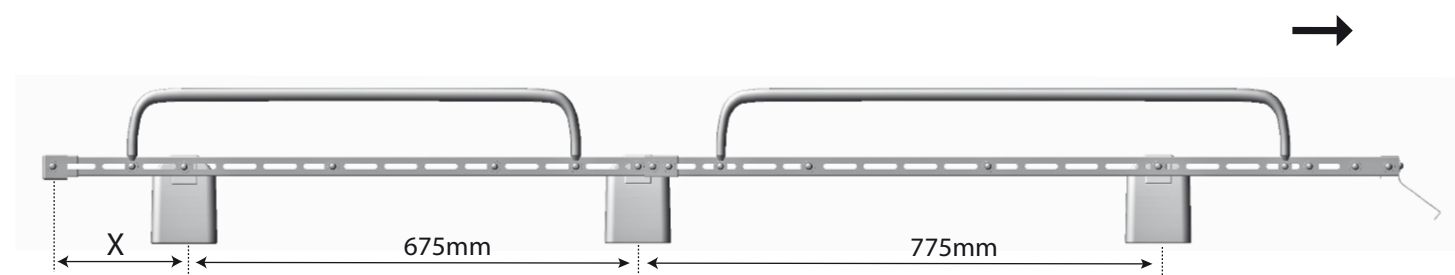


300mm = X


1




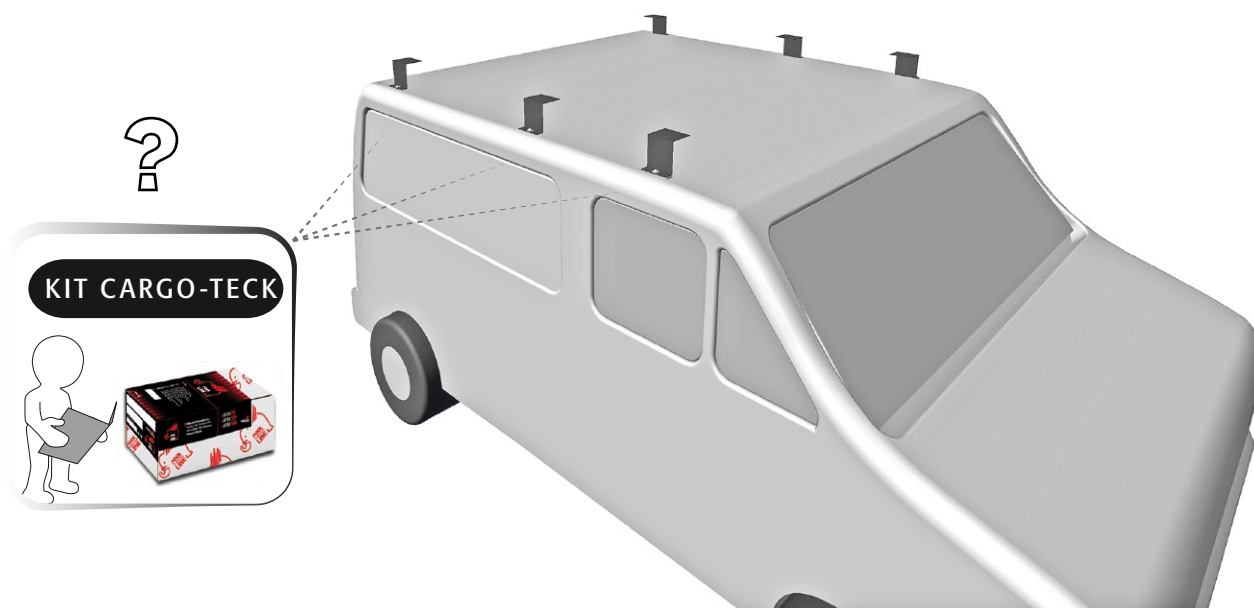


2

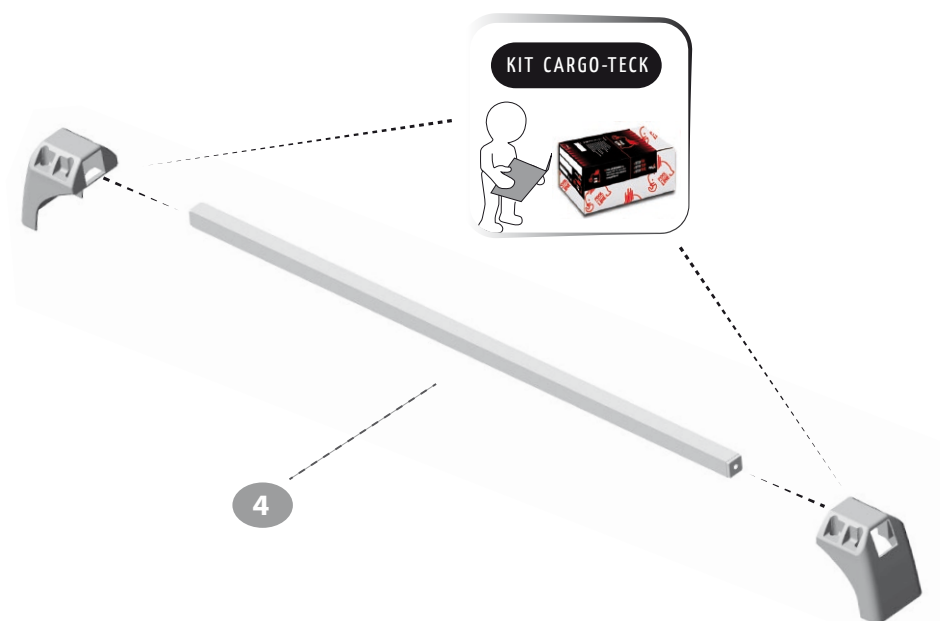


3


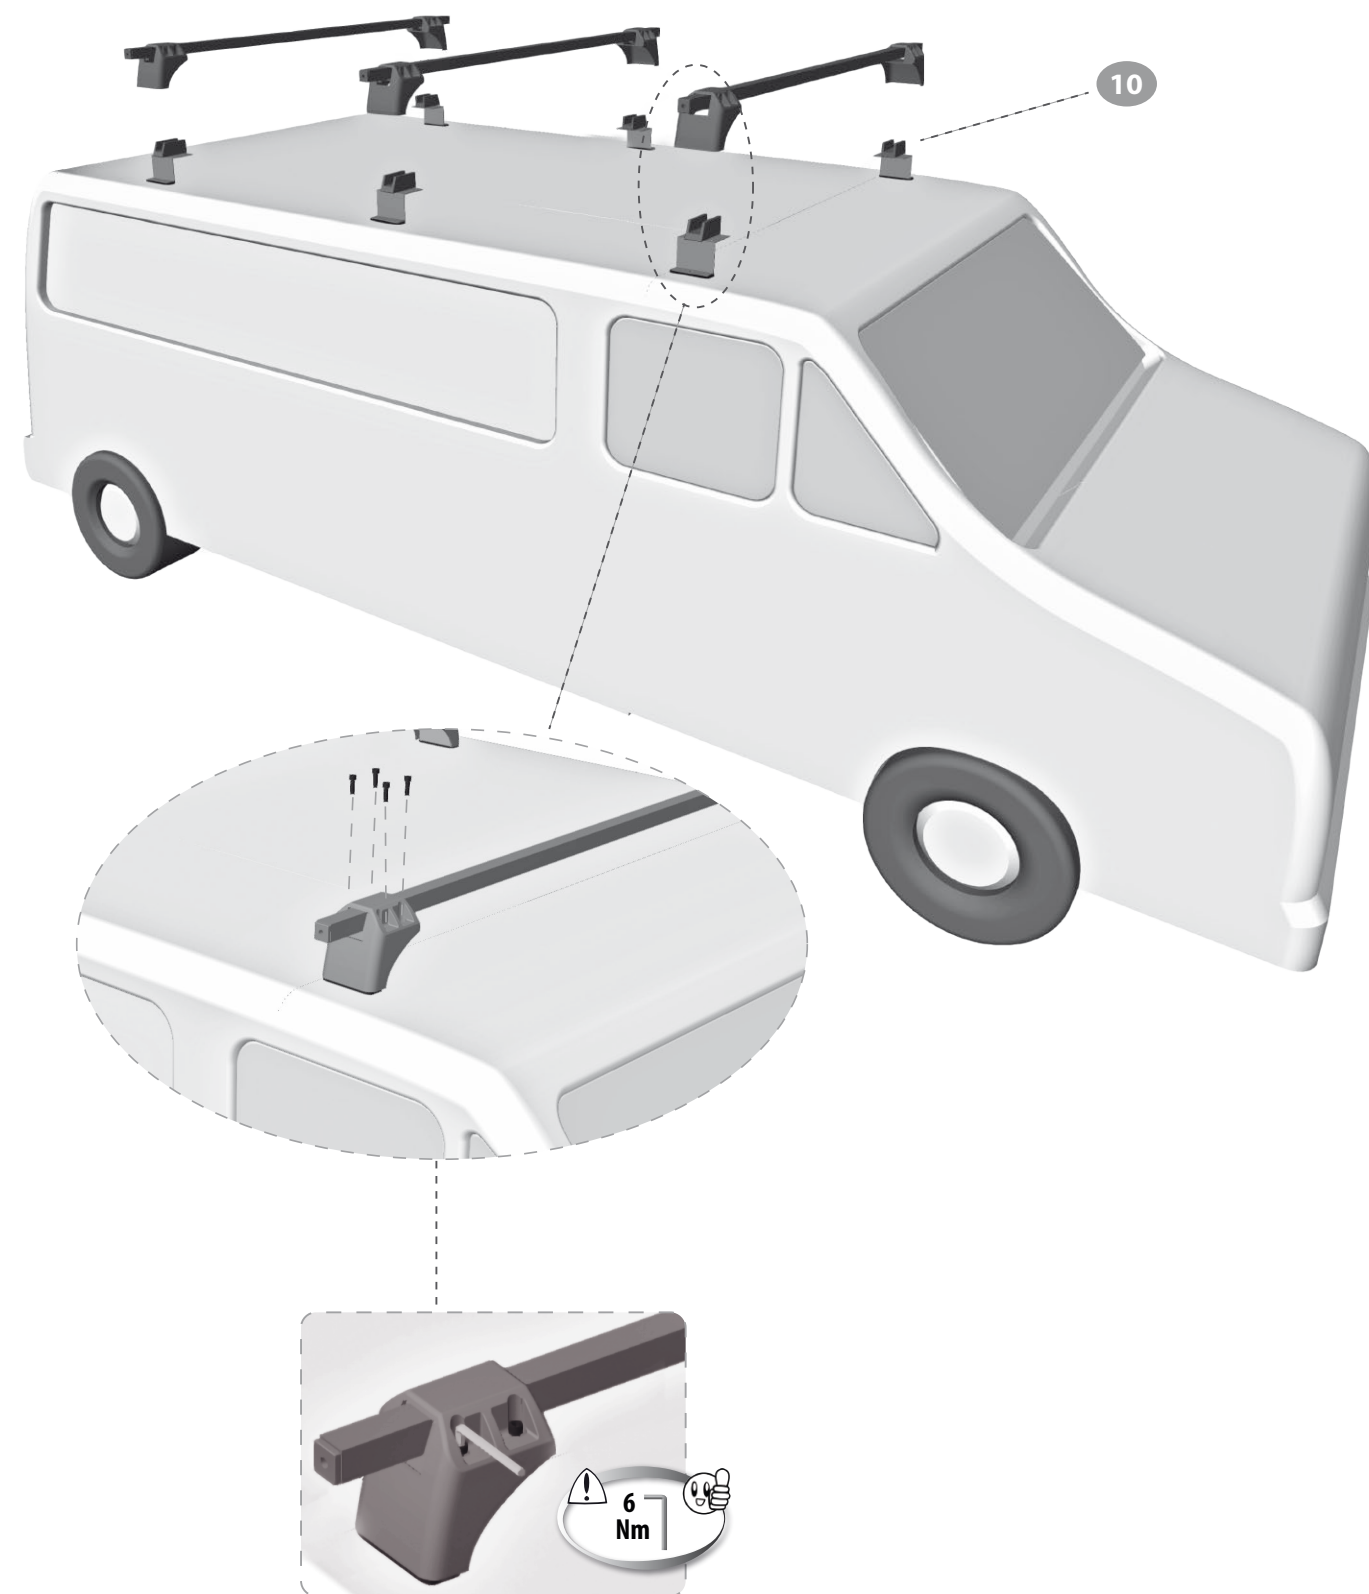


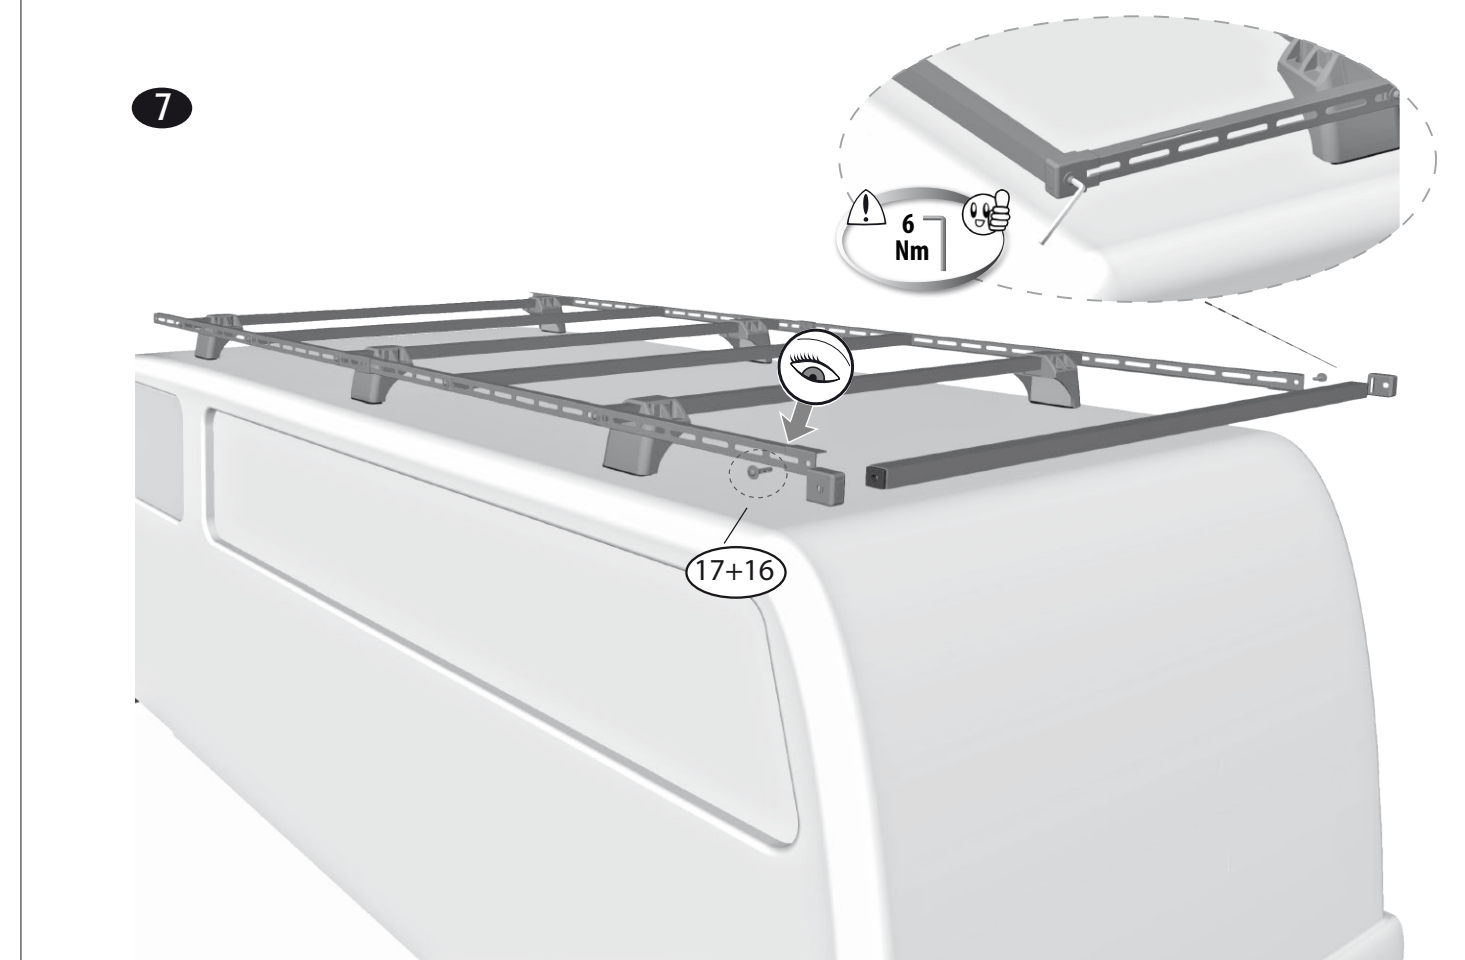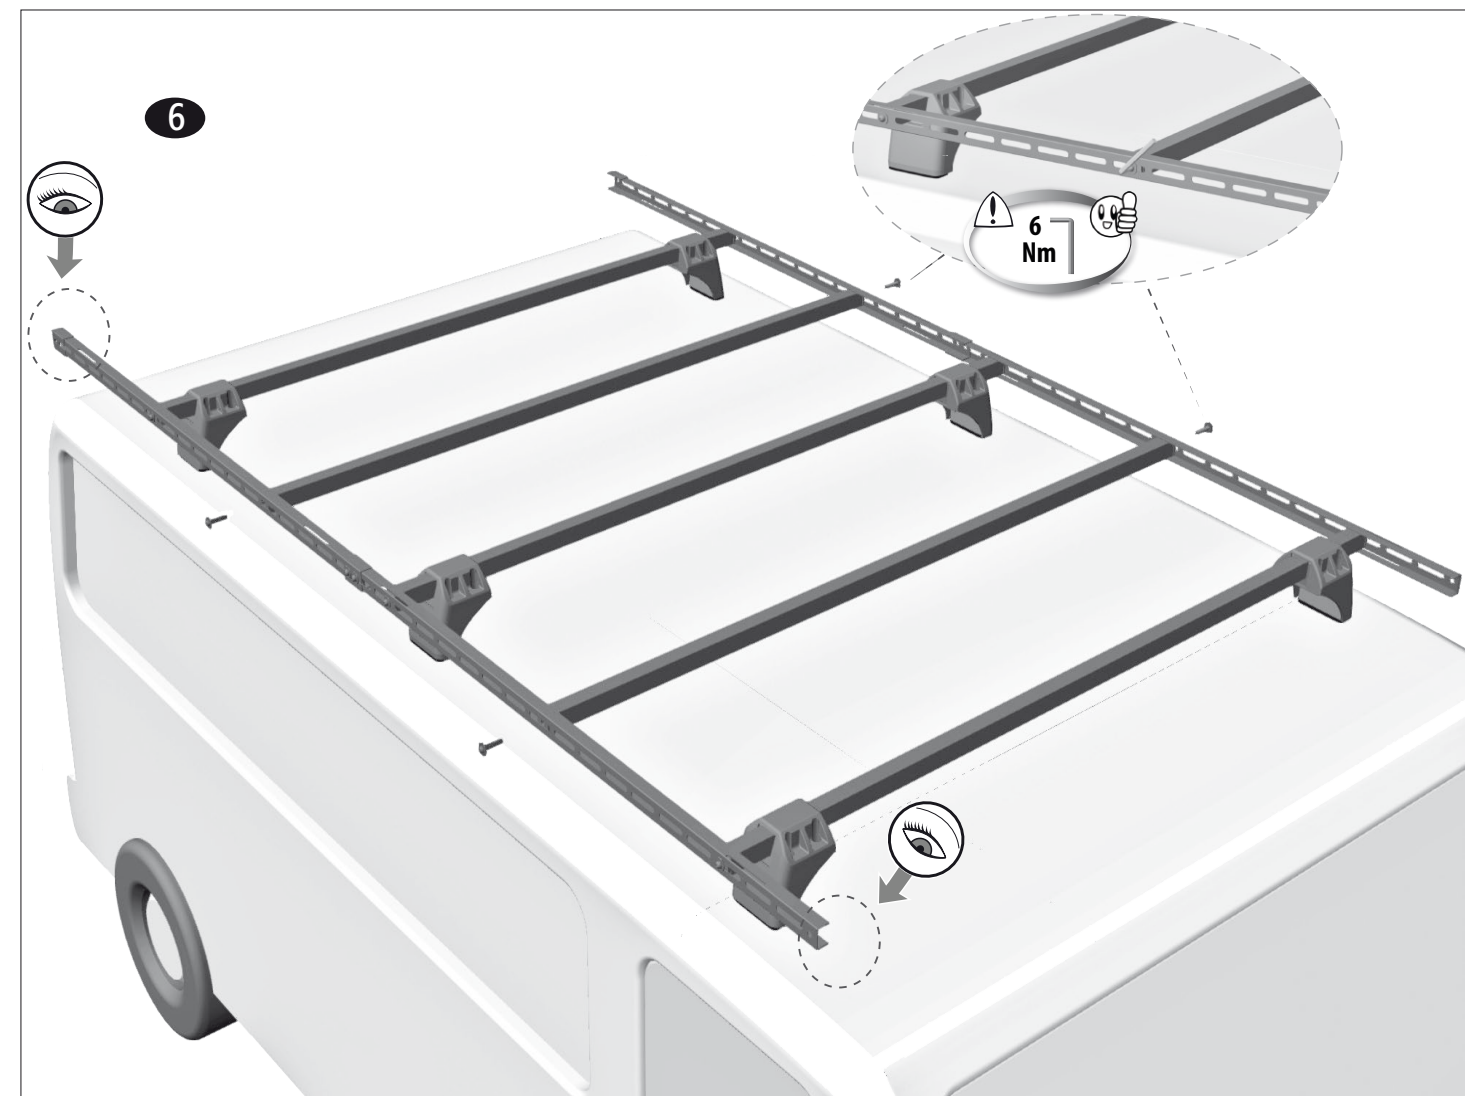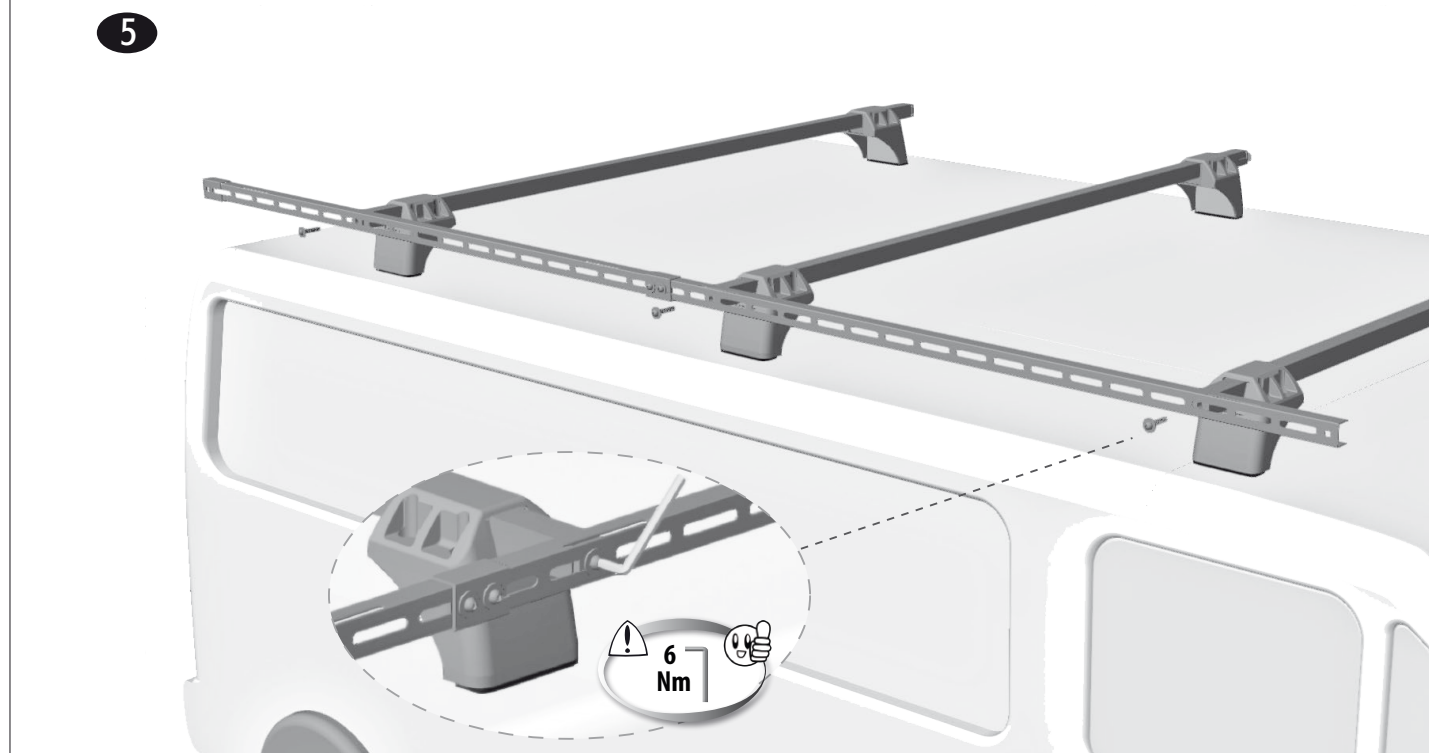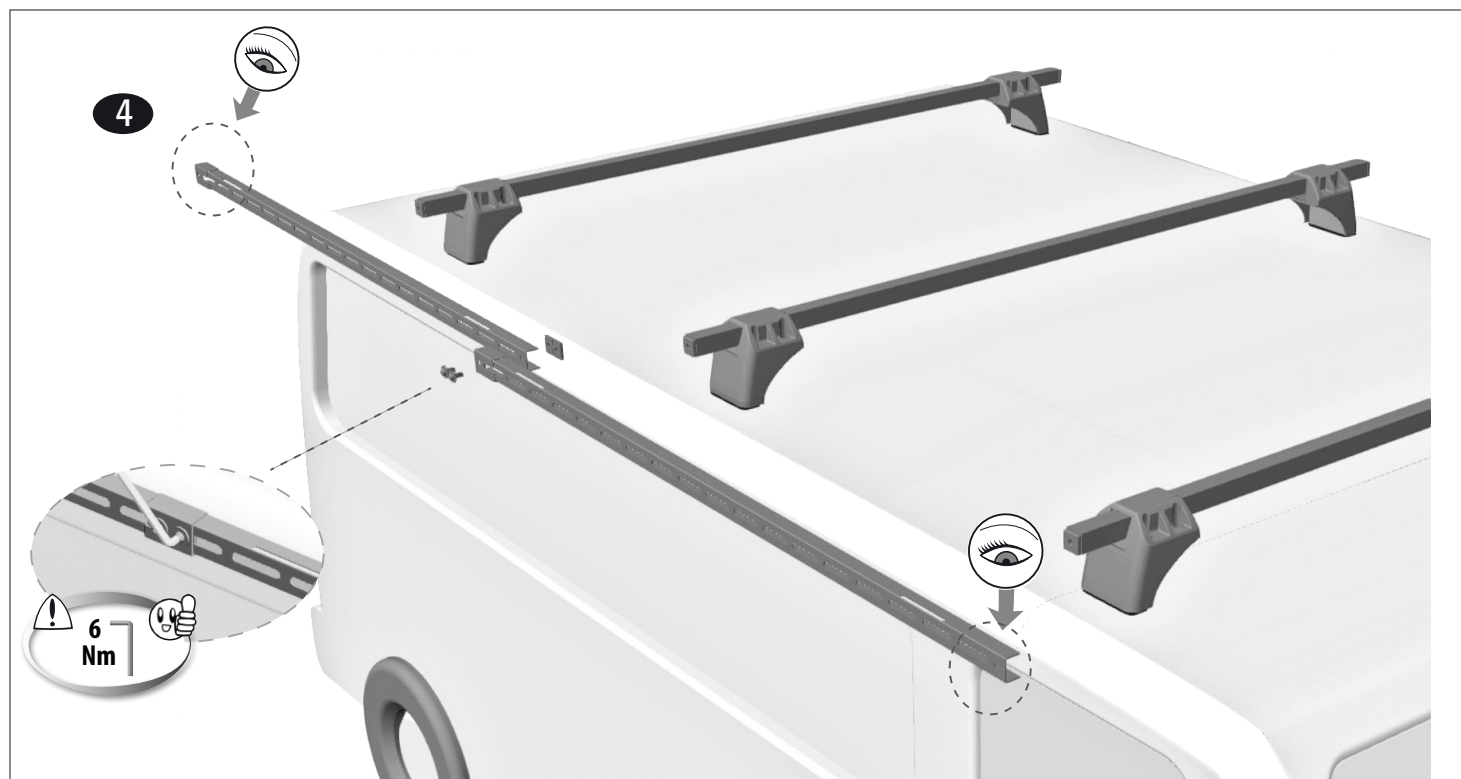






8



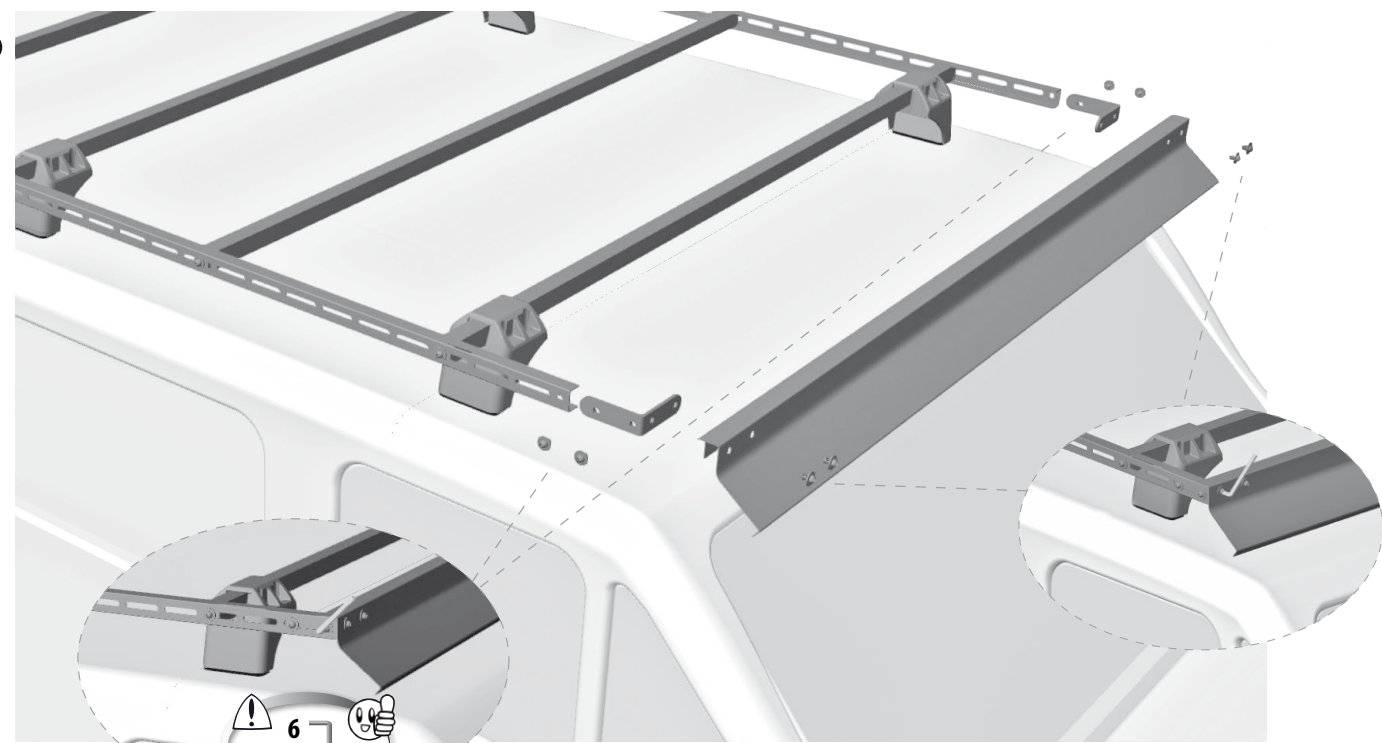


9

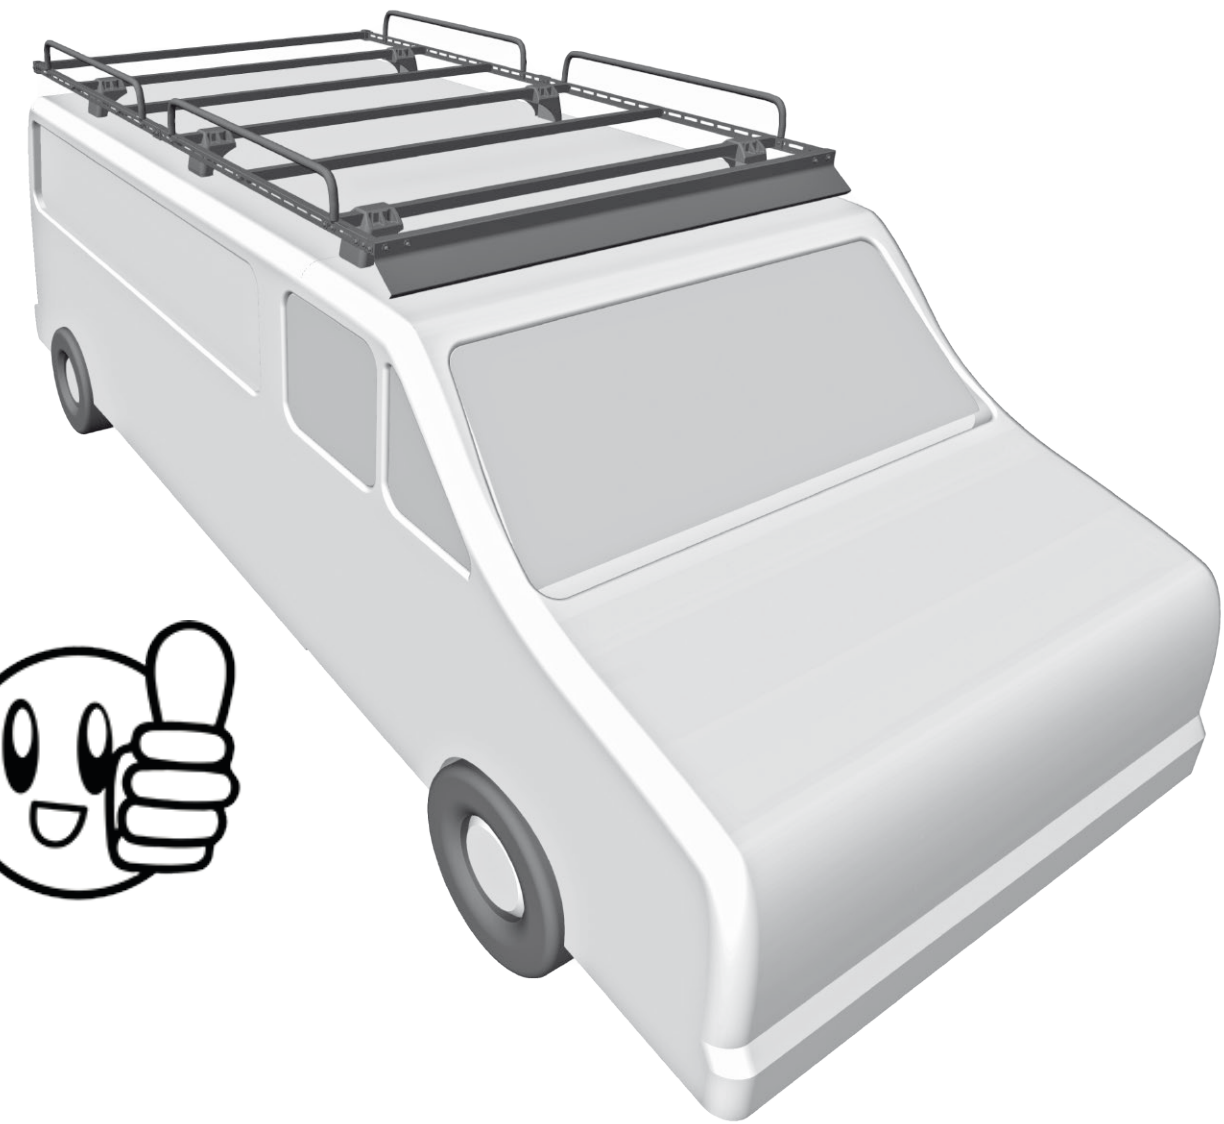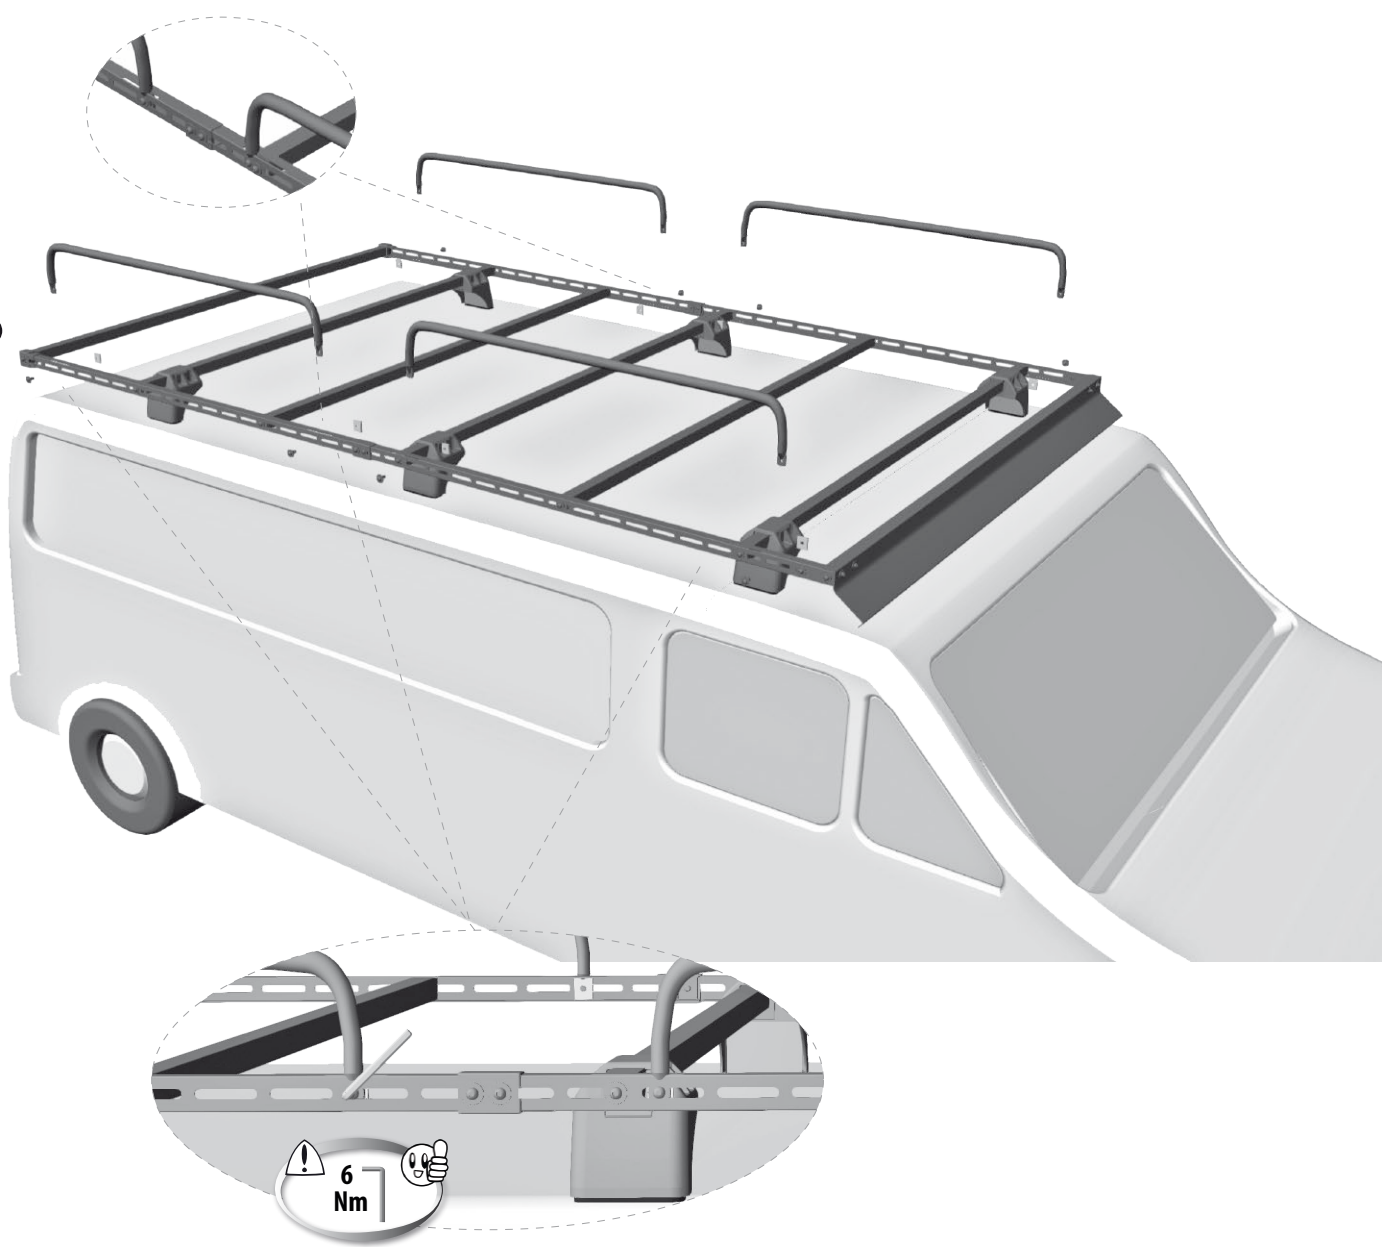


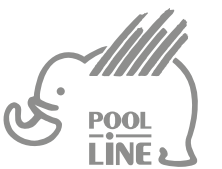

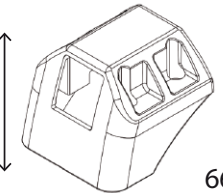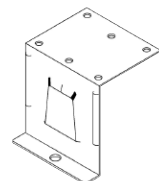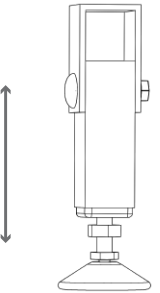N		Q
1	 66mm	4
2	 202	4
3		4
4	 VENT11 110mm	2
5		1
6		1


N	BO0060	Q
8	 DIN912 M6x20	16
9	 DIN125	16
N	BO0035	Q
10	 ISO 7380 M8X20	4
N	BO0032	Q
11	 DIN 125 Ø8	4

E	Instrucciones de montaje	Kit de fijación
C	Instruccions de muntatge	Kit de fixació
GB	Assembly instrucctions	Fixation Kit
F	Instruction de montage	Kit fixation
D	Montageanleitung	Stützfuß-Kit
PT	Instruções de montagem	Kit fixação
I	Istruzioni di montaggio	Kit di fissaggio
PL	Instrukcja montażu	Element mocujący
CZ	Montážní návod	Fixační kit
HU	Szerelési Utasítás	Rögzítő készlet
RO	Instrucțiuni de montaj	Kit de fixare
HR	Detaljne upute	Kit za montažu
TU	Öncelikli montaj	Montaj kiti

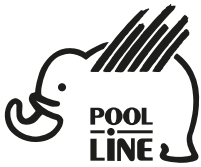





POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1042





121750

Rv: 10/2024

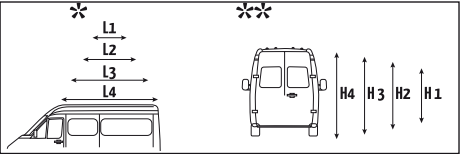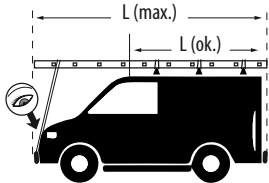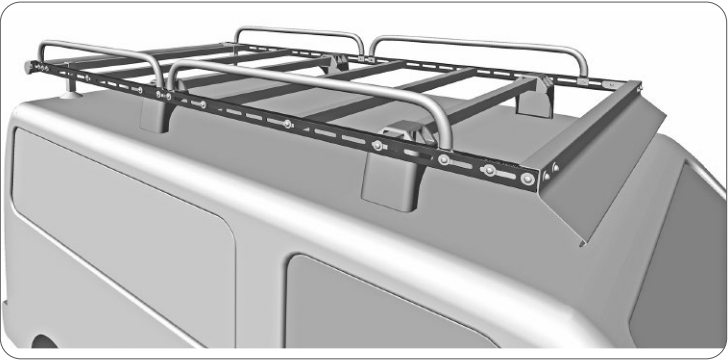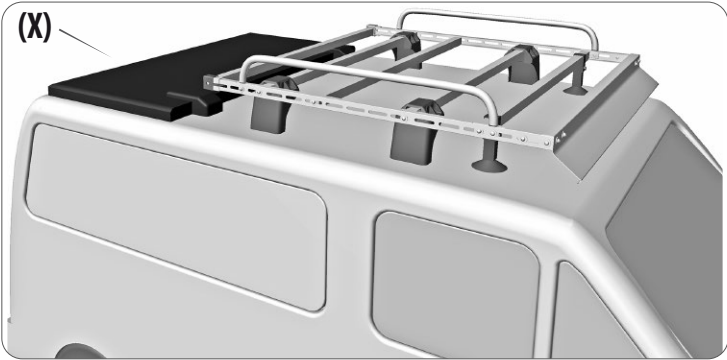

	L*	H**			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
FORD																
tourneo connect	L1	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
tourneo connect	L2	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
transit connect	L1	H1	04 - 13	B00032+B00035	VENT11	VENT11	202	202			202	202				
transit connect	L1	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
transit connect	L2	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
VOLKSWAGEN																
Caddy III	L1	H1	04 - 11	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11

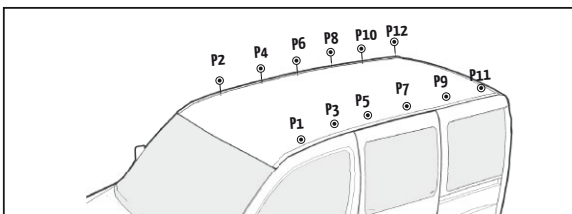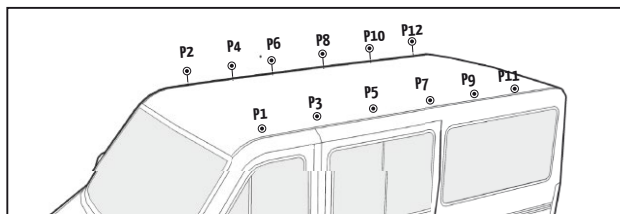

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1

	P1	P2
10		
0X	B0000XX	
0X	B0000XX	
	B0000X	

Pag. 1

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1