

- E Instrucciones de montaje
- C Instruccions de muntatge
- GB Assembly instructions
- F Instruction de montage
- D Montageanleitung
- PT Instruções de montagem
- I Istruzioni di montaggio
- PL Instrukcja montażu
- CZ Montážní návod
- HU Szerelési Utasítás
- RO Instrucțiuni de montaj
- HR Detaljne upute
- TU Öncelikle montaj



POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net



200

KG.**MAX.**

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1042












RECICLABLE


123313

Rv: 10/2024

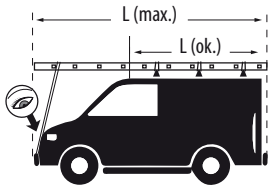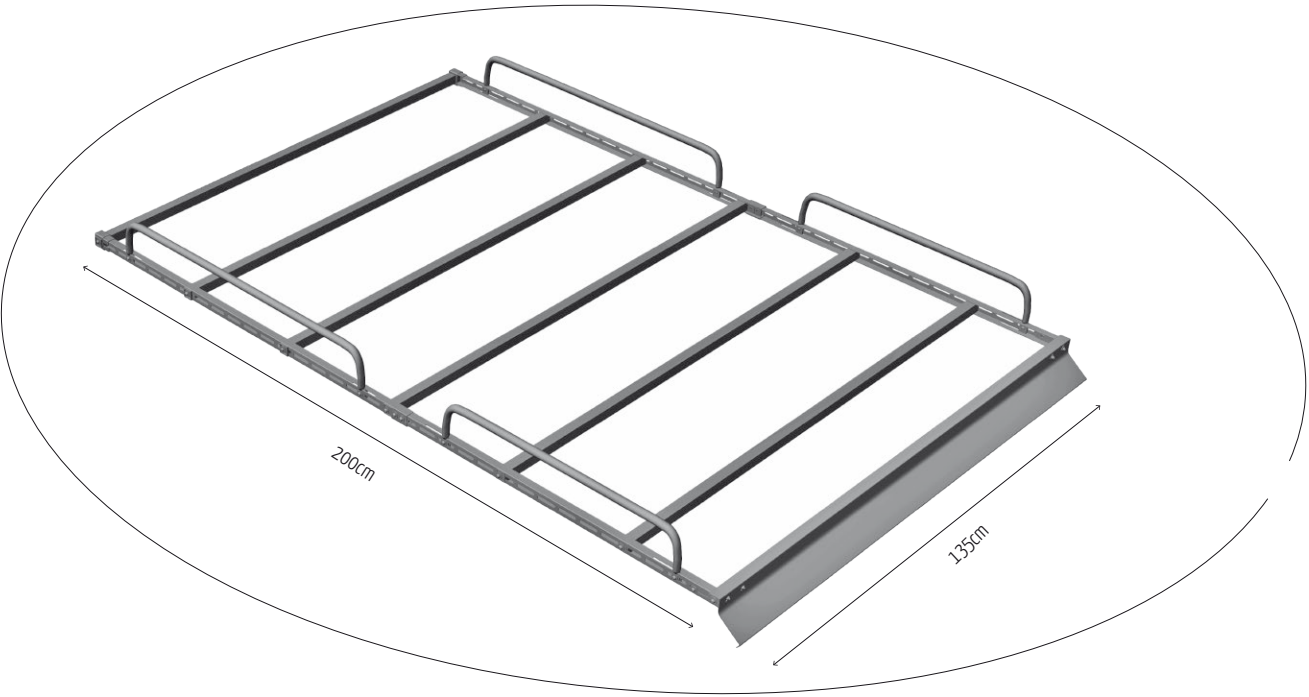


N		Q
1	 S-1350	1
2	 L-1120	2
3	 B-842	2
4	 L-943	2
5	 B-662	2
6	 T-1335	6
7	 L-943	2
8	 CHA-M8	12
9	 CHA-M8	2
10	 CHA-M8	8
12	 L-943	1
13	 CHA-M8	12
14	 ISO 7380 M8x30	10
15	 ISO 7380 M8x16	20
16	 DIN 125 Ø 8	32
17	 ISO 7380 M8x40	2

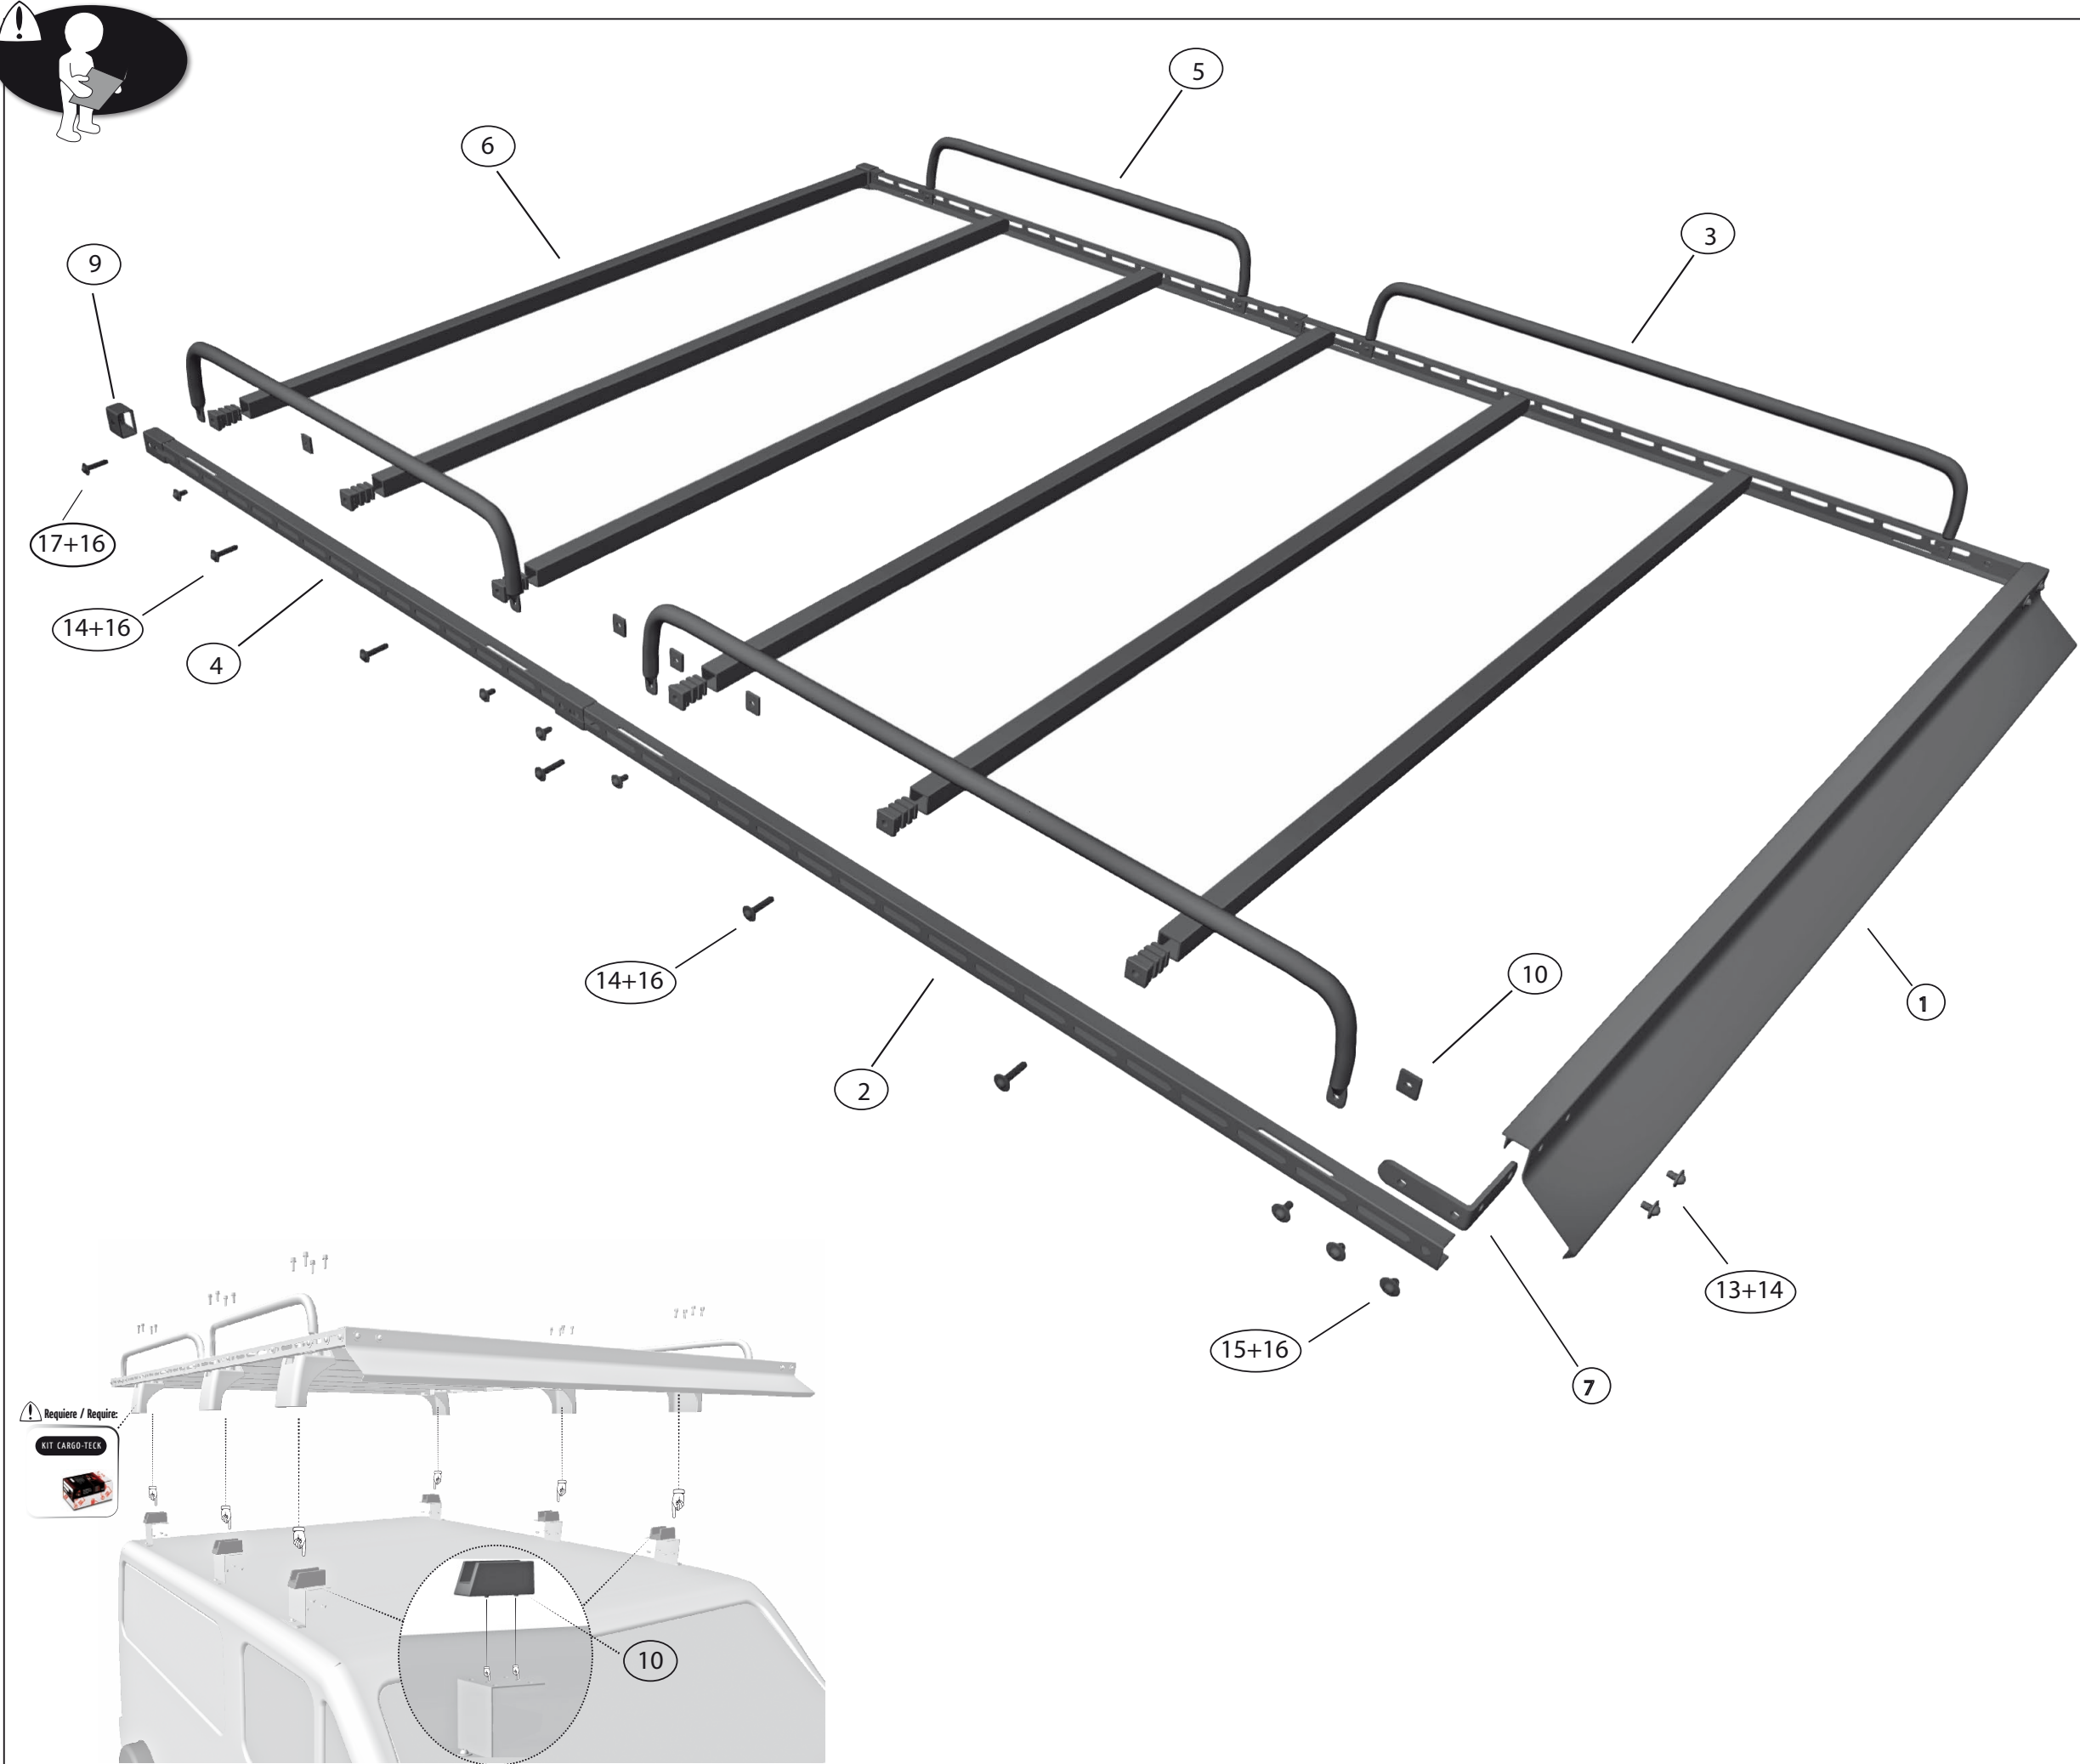


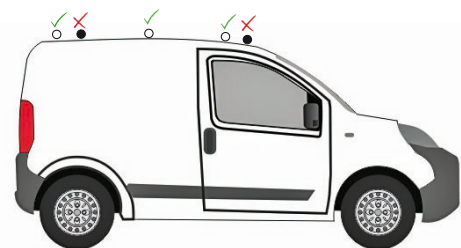


CITROËN NEMO / FIAT FIORINO II / PEUGEOT BIPPER

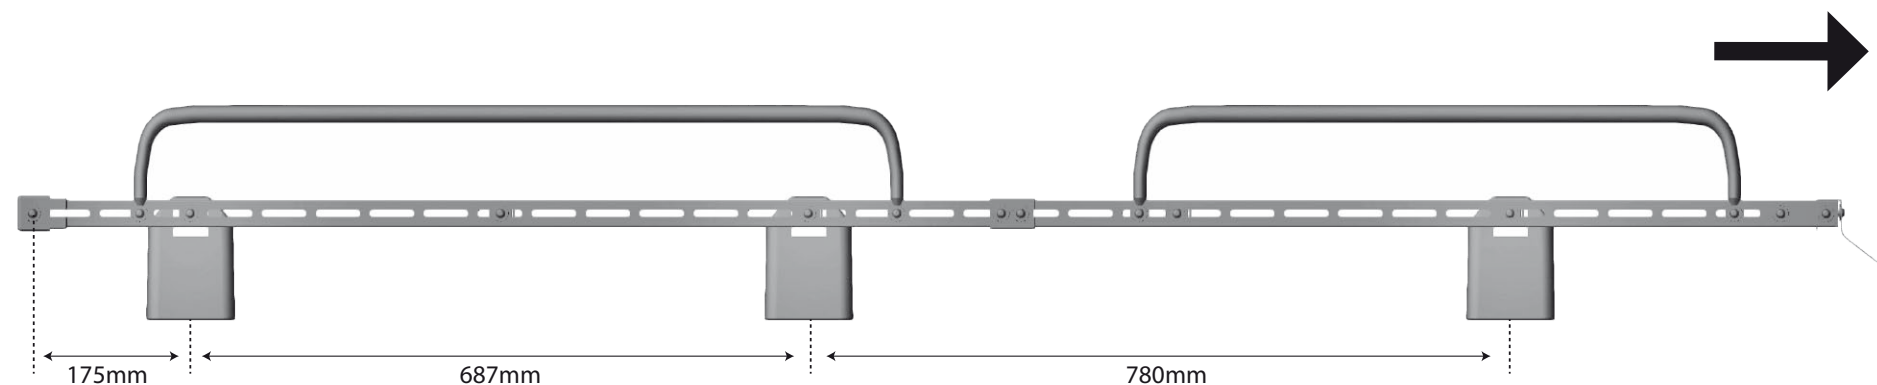



FIAT DOBLÓ I L1 H1 2001-2009

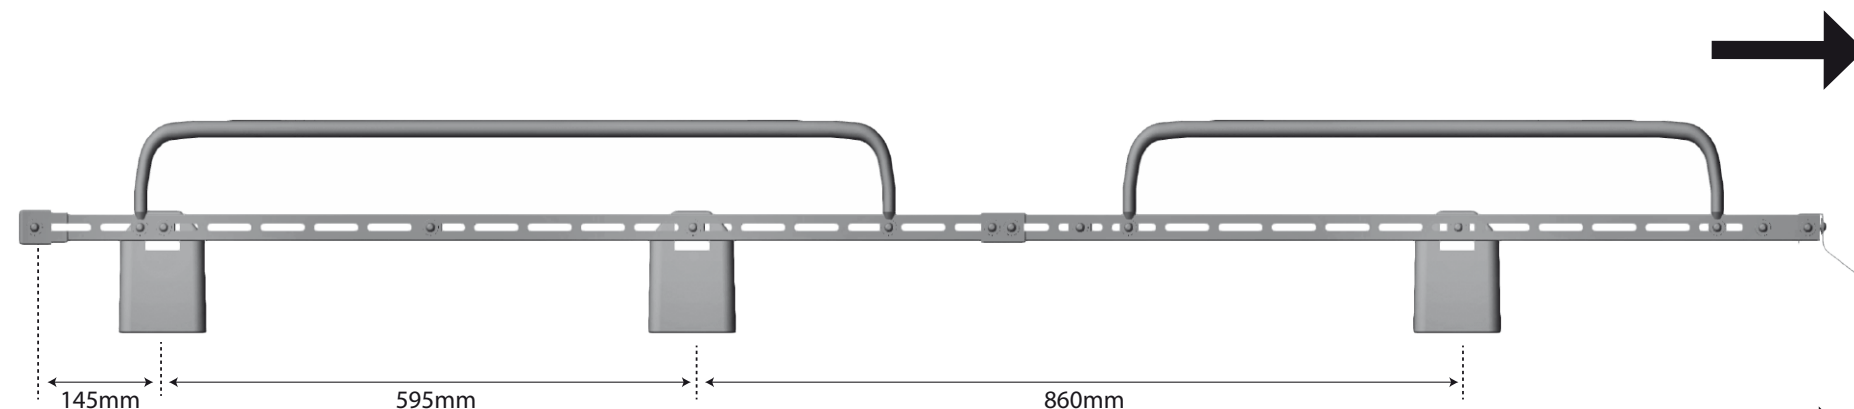


FIAT DOBLÓ II L1 H1 / OPEL COMBO D L1 H1 2010->

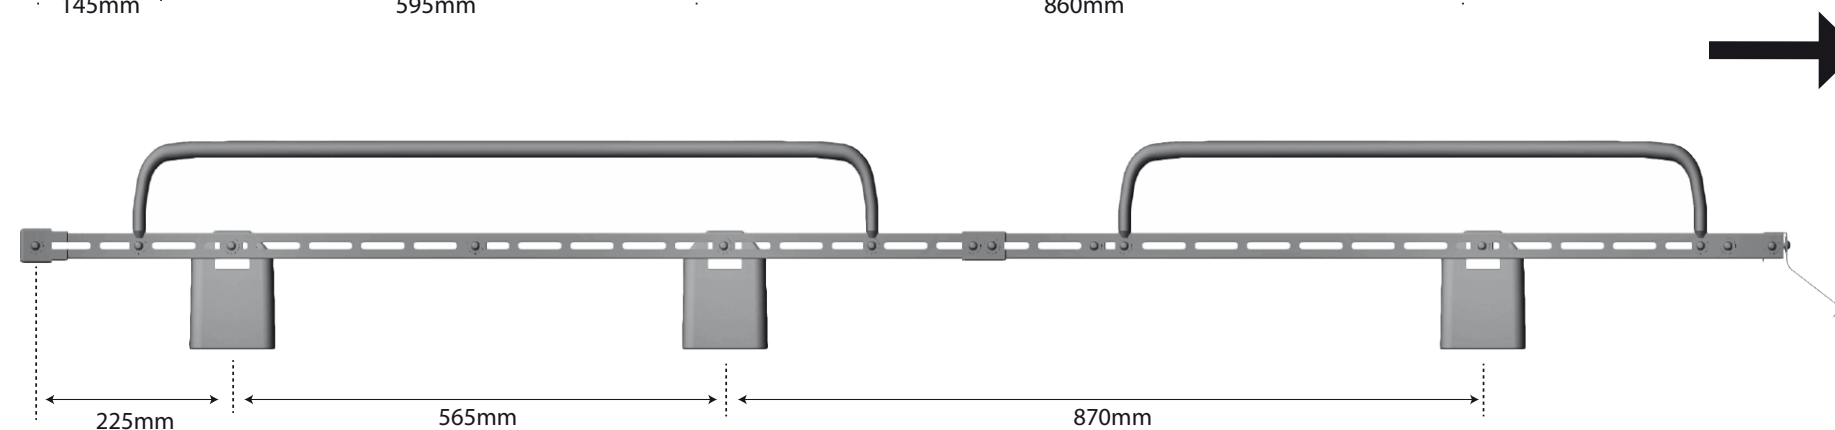


FORD CONNECT II TOURNEO / TRANSIT 2013->

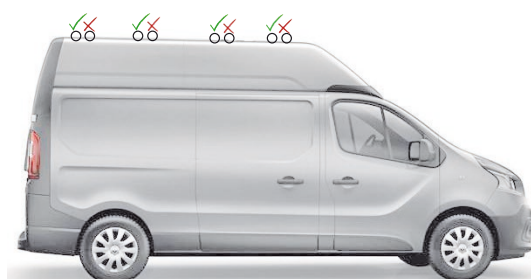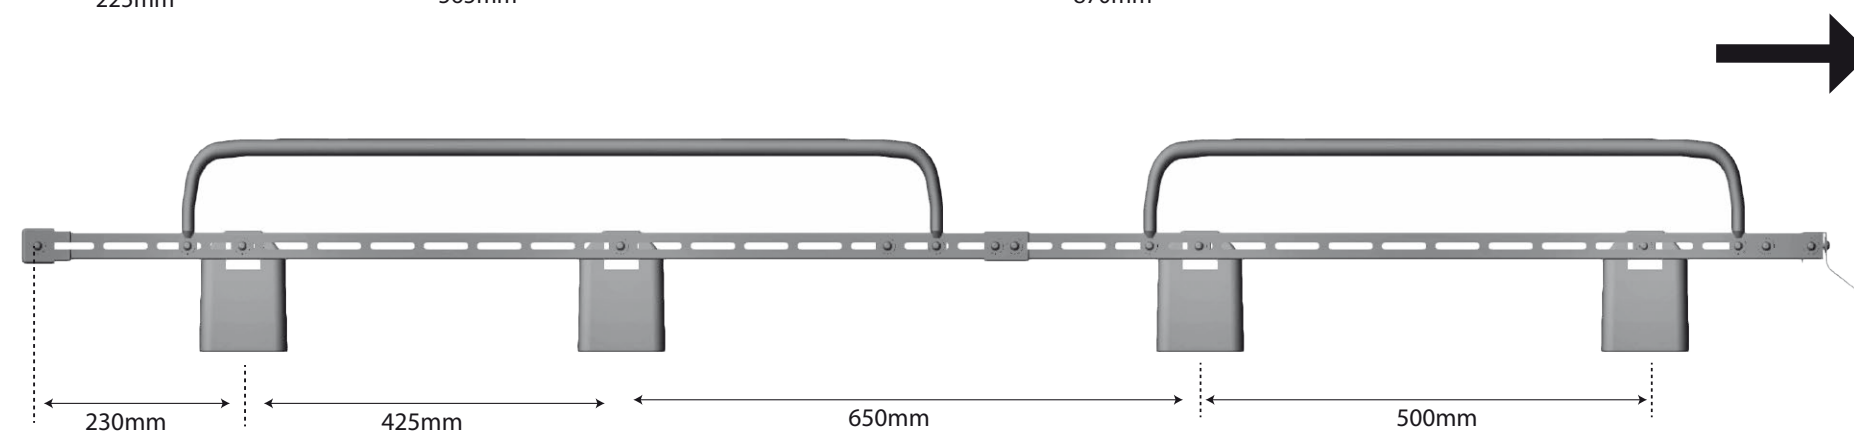


**NISSAN PRIMASTAR L1 H2 / OPEL VIVARO A L1 H2 /
RENAULT TRAFIC II L1 H2**

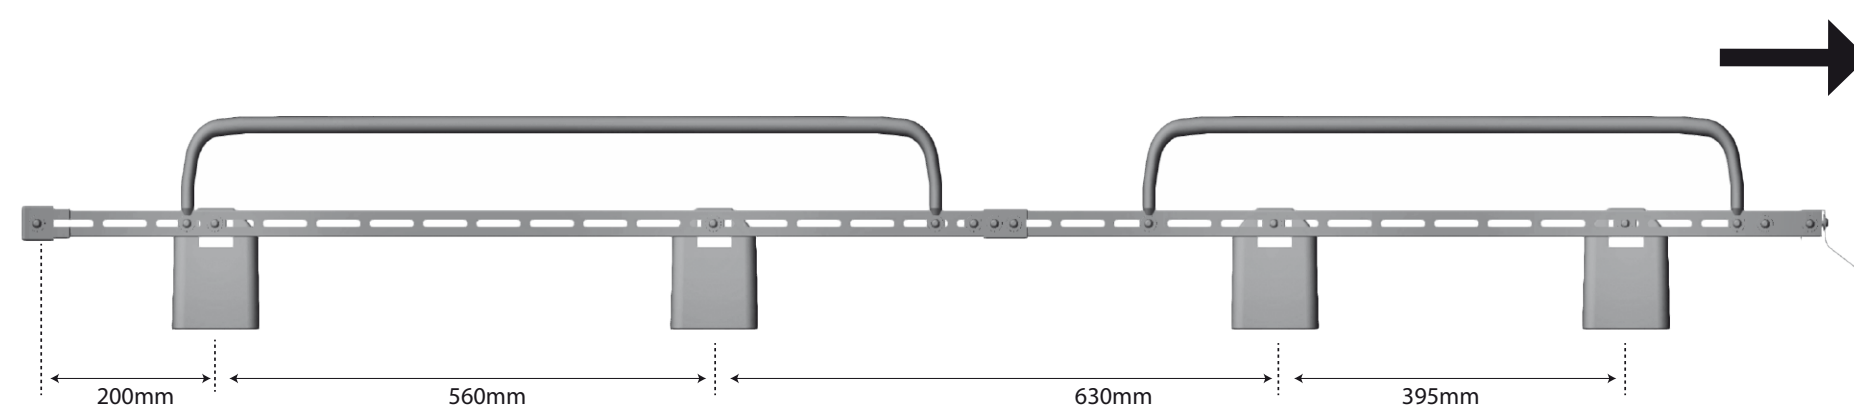


1

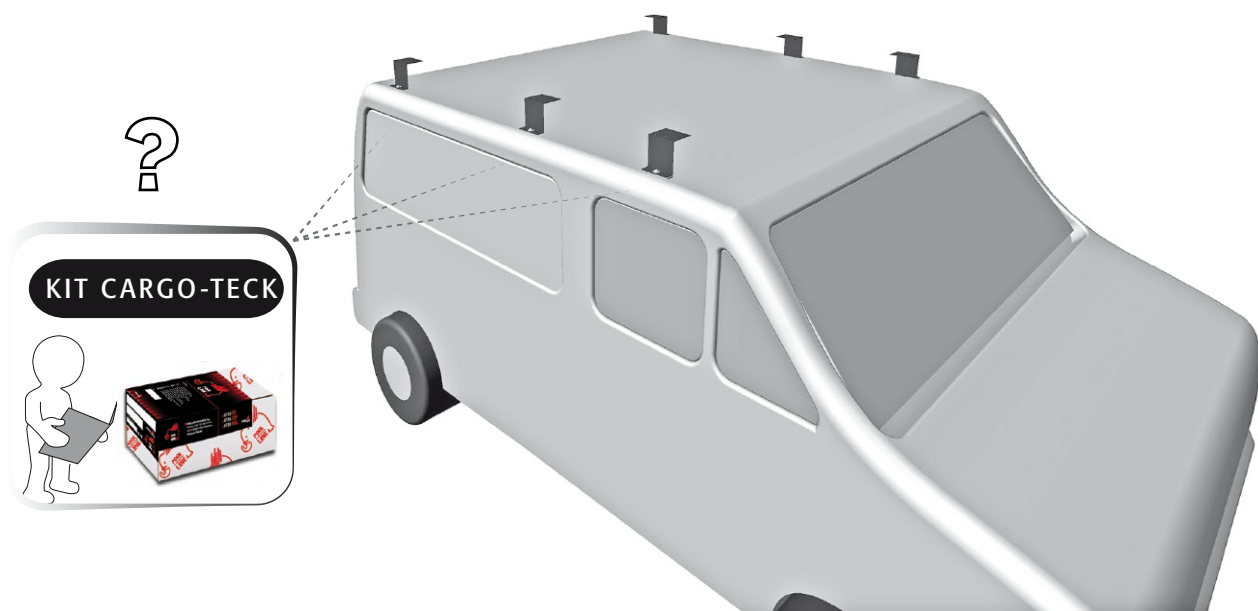


2

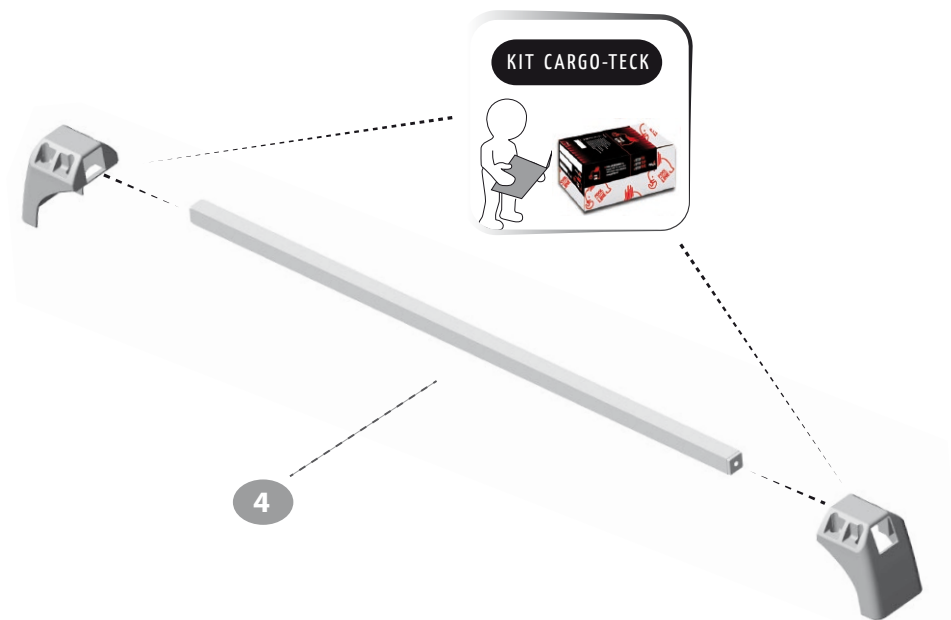


3

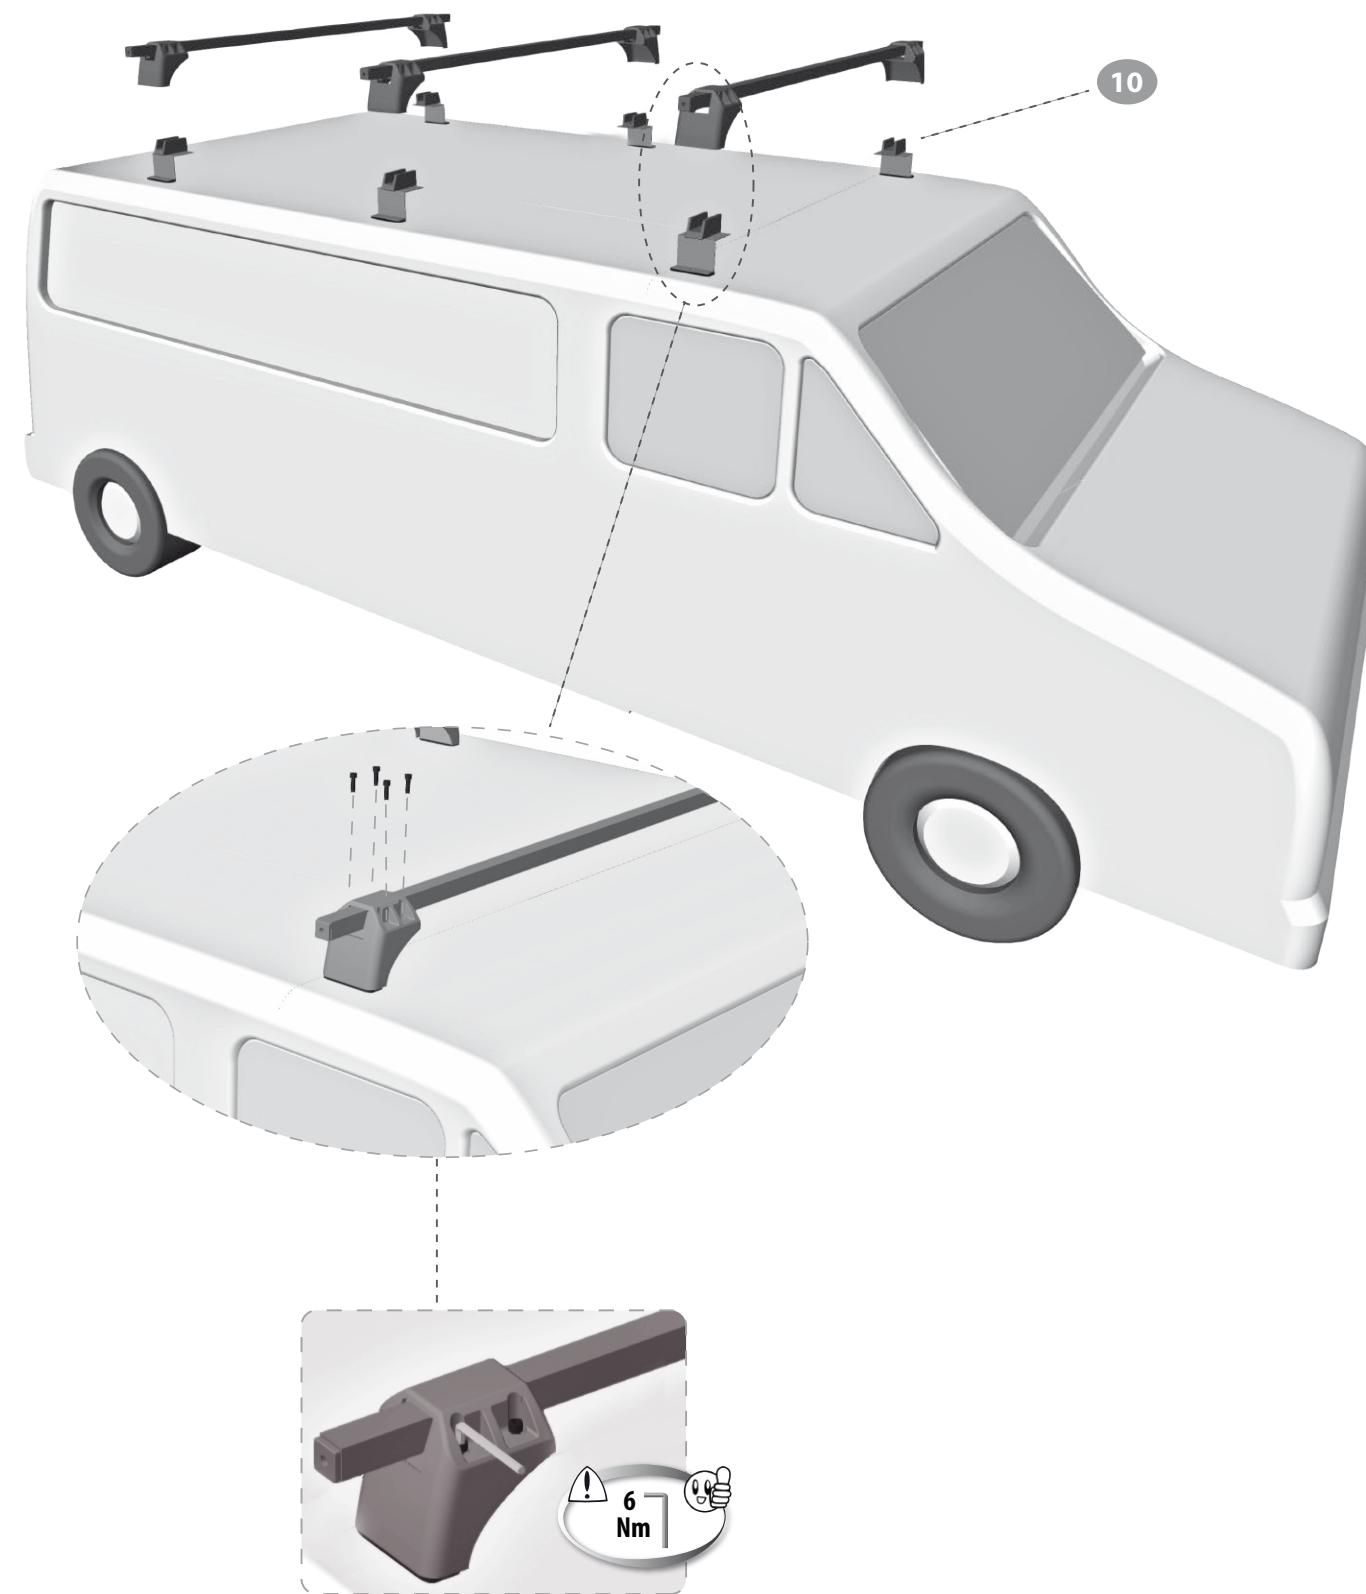


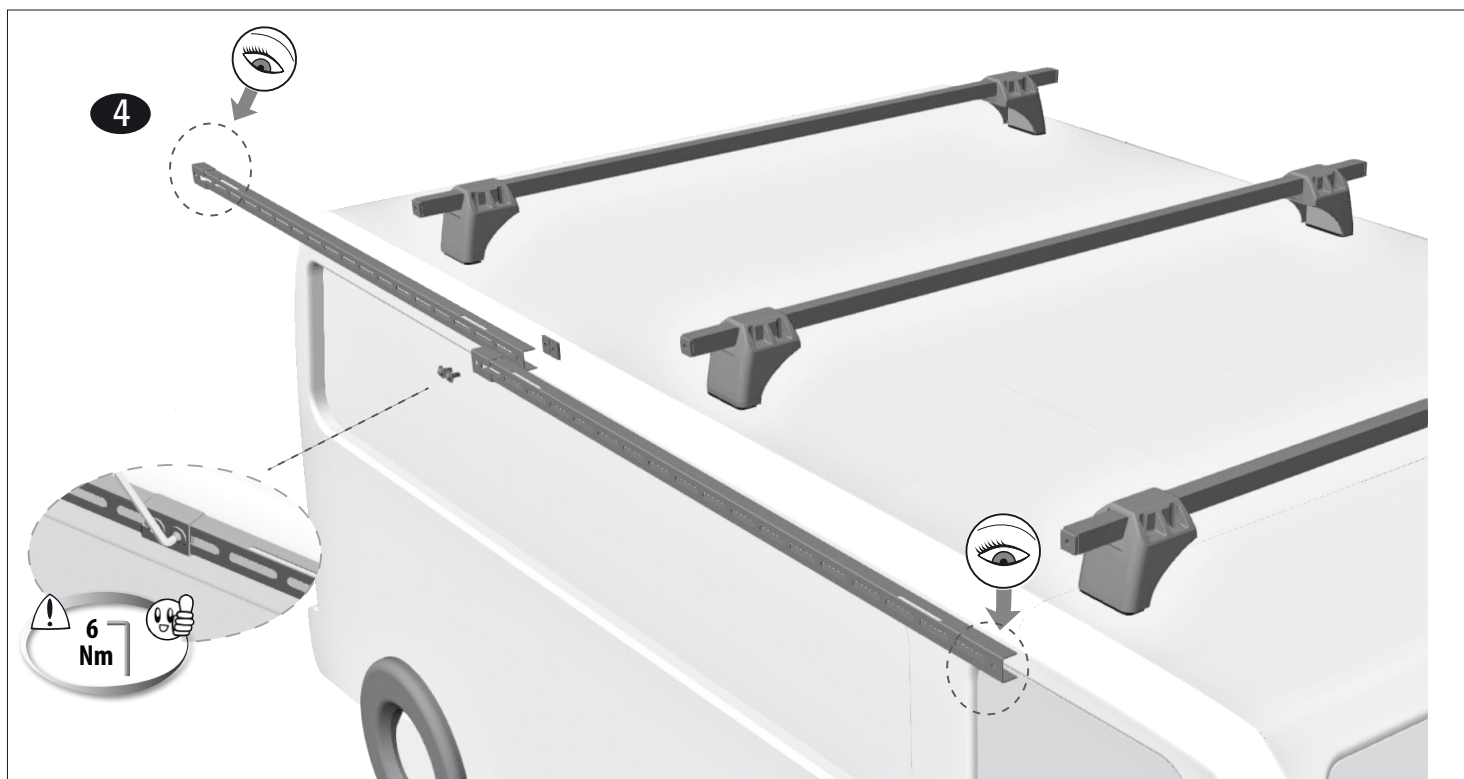


5

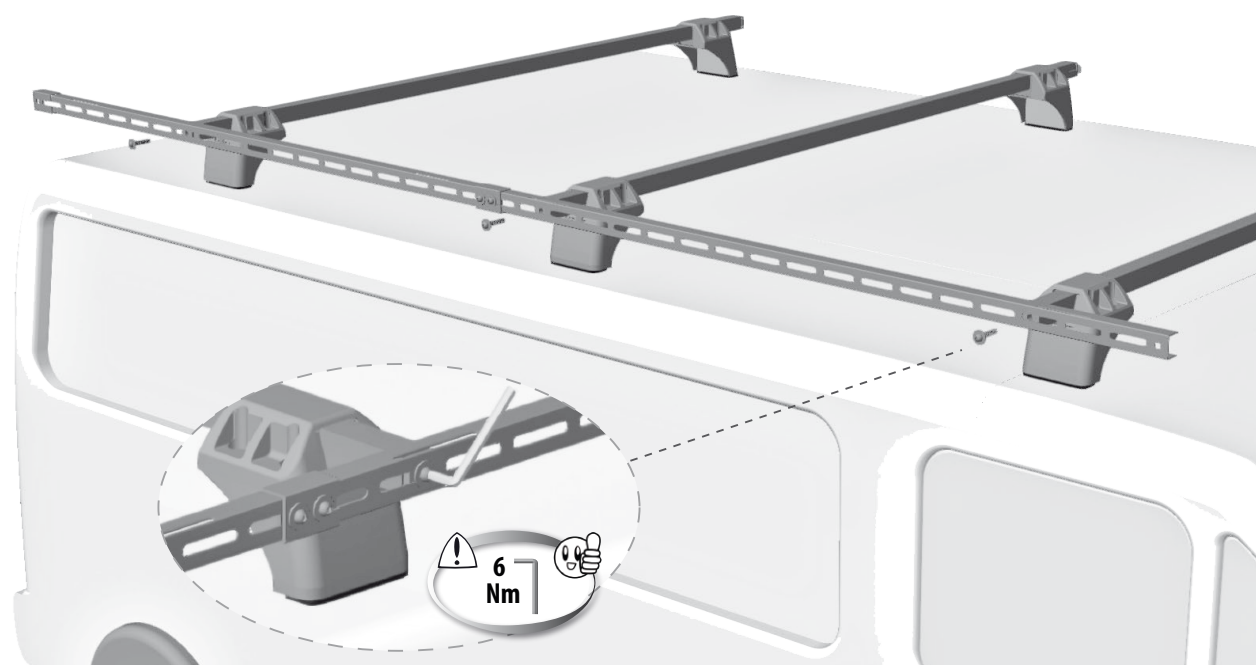


6

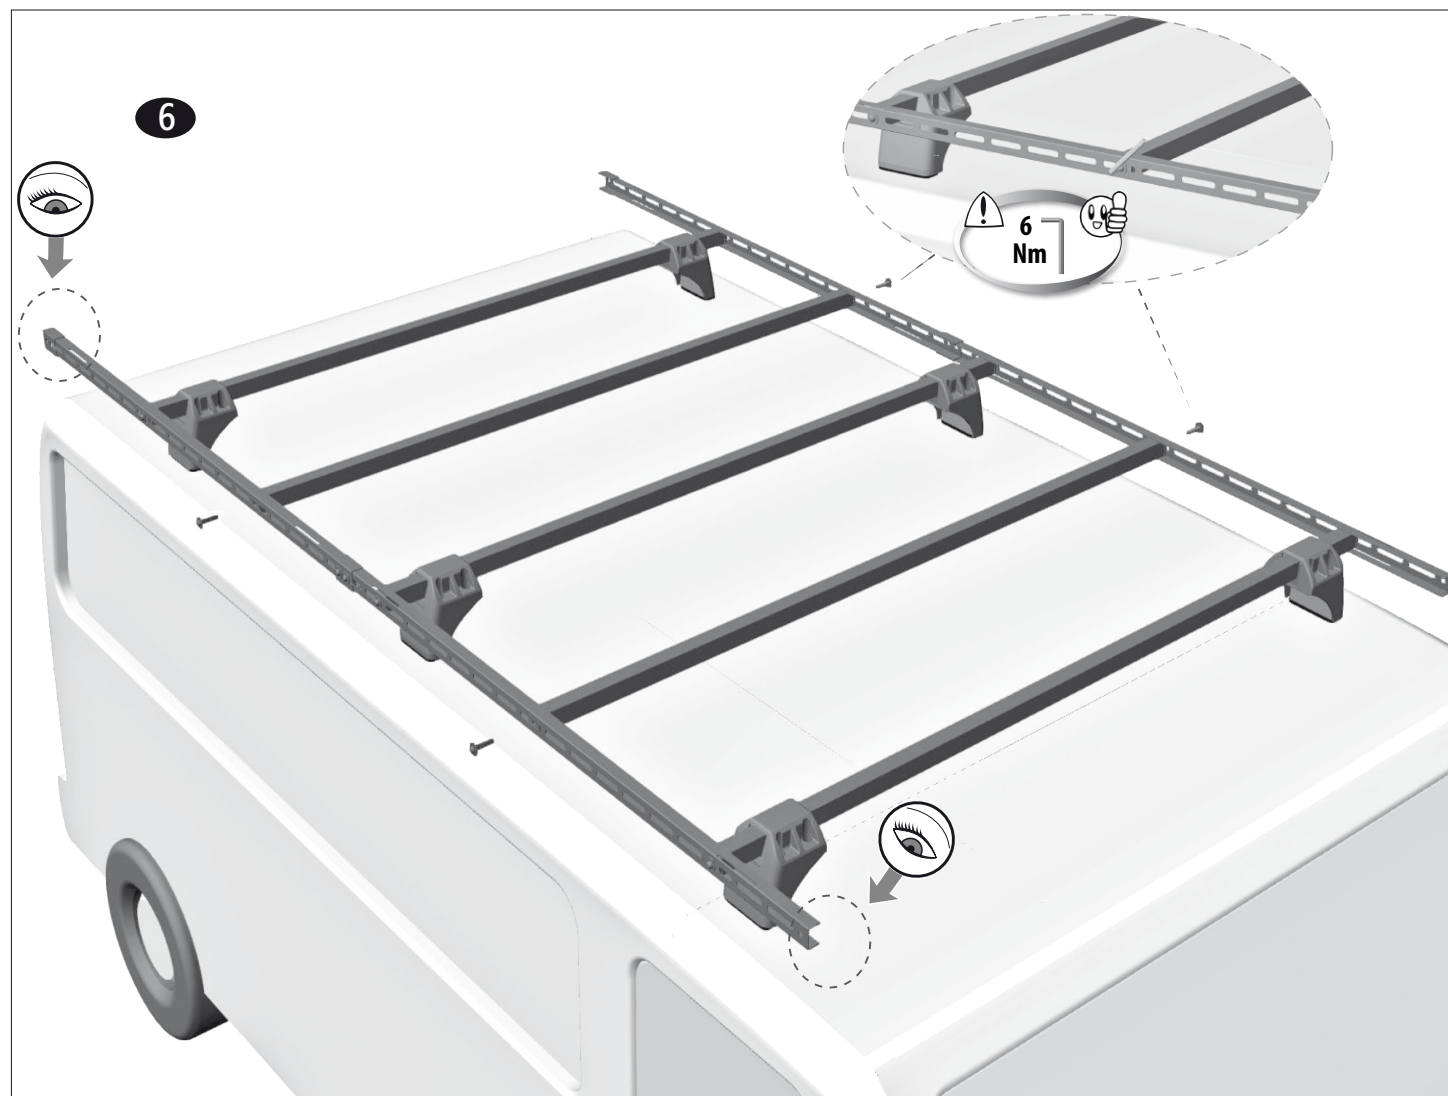



7

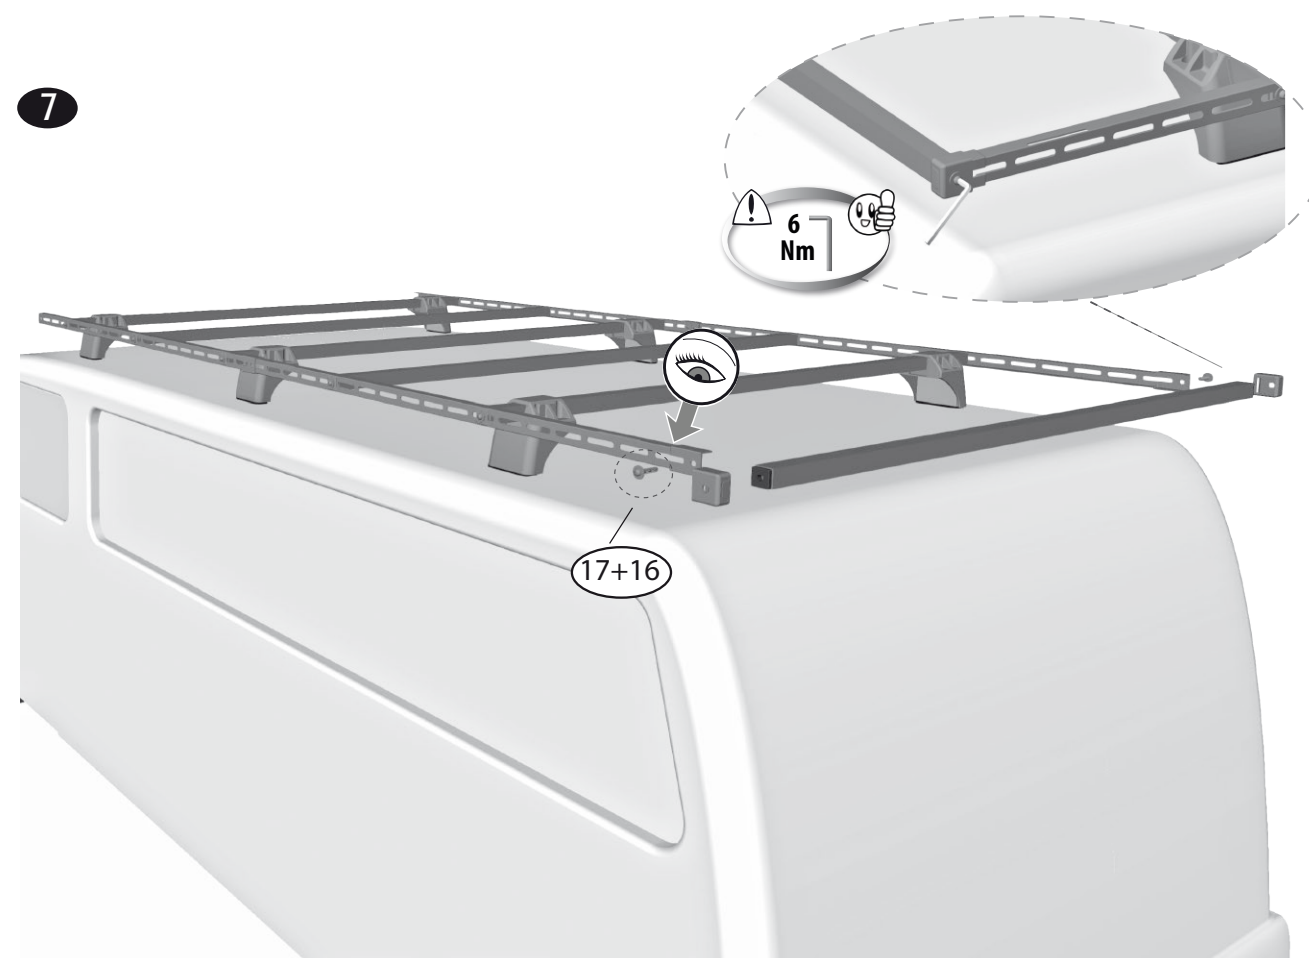





8

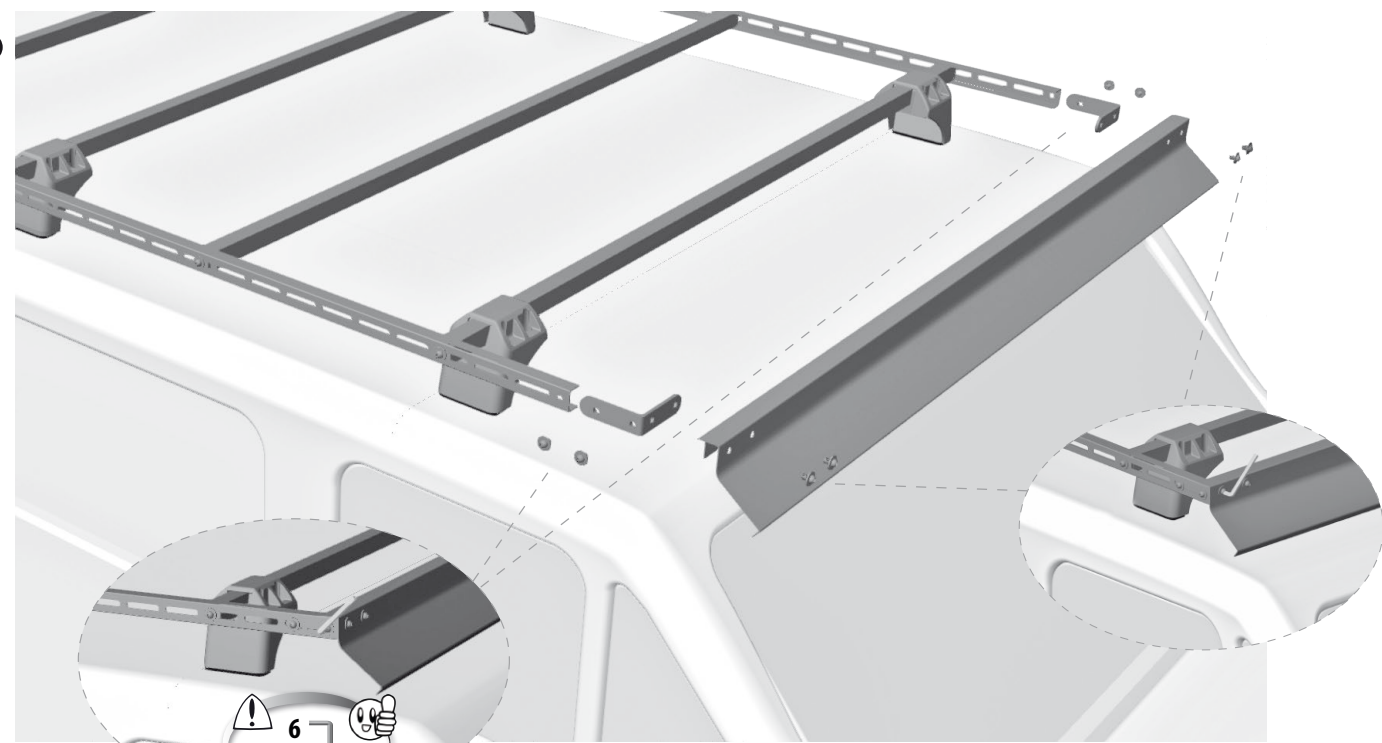


9

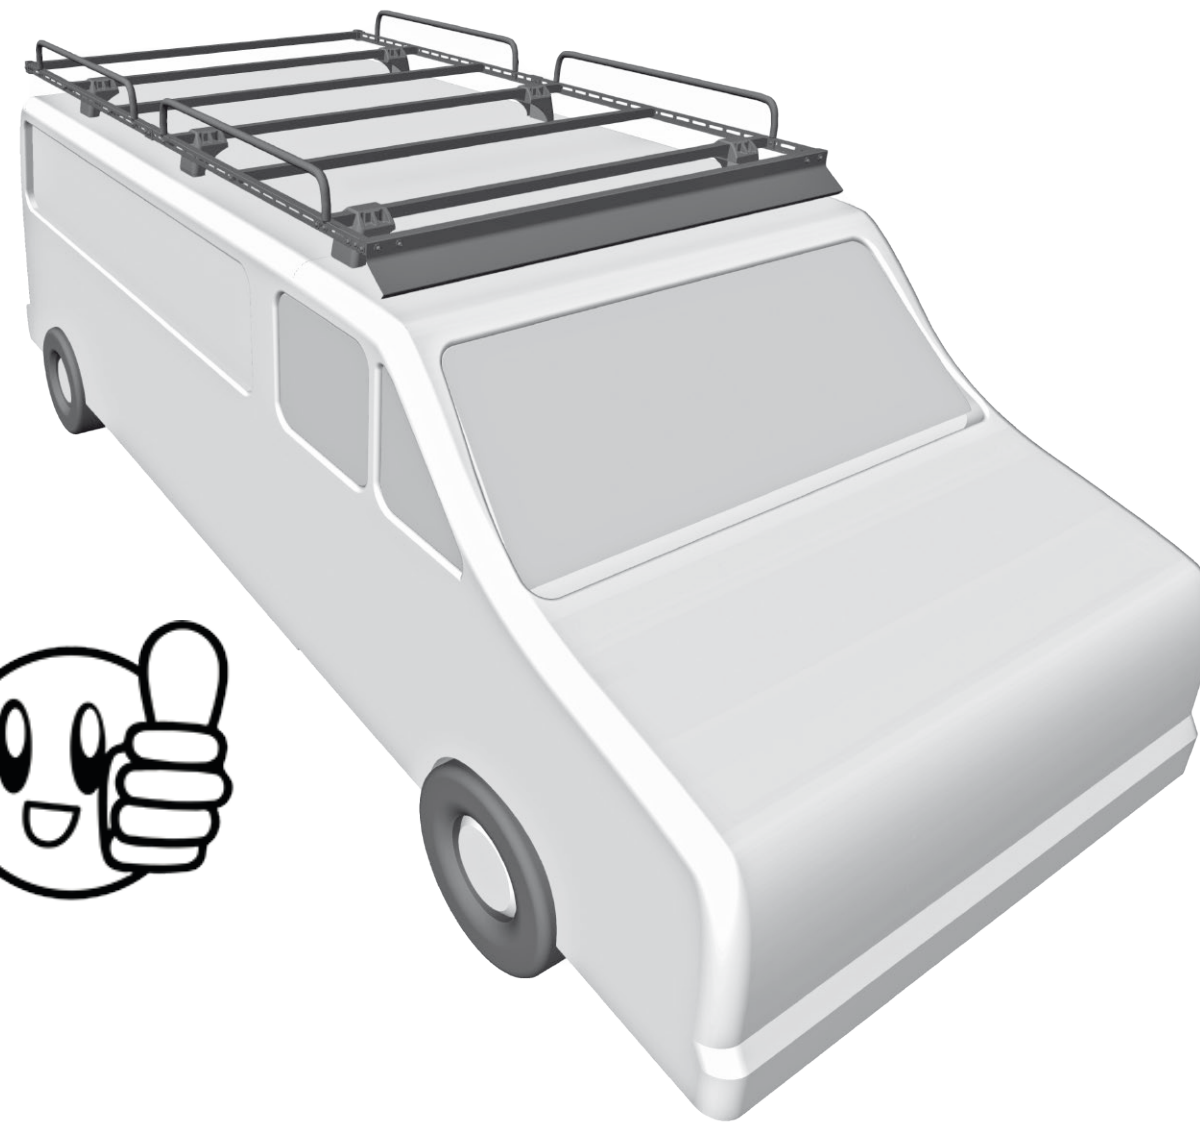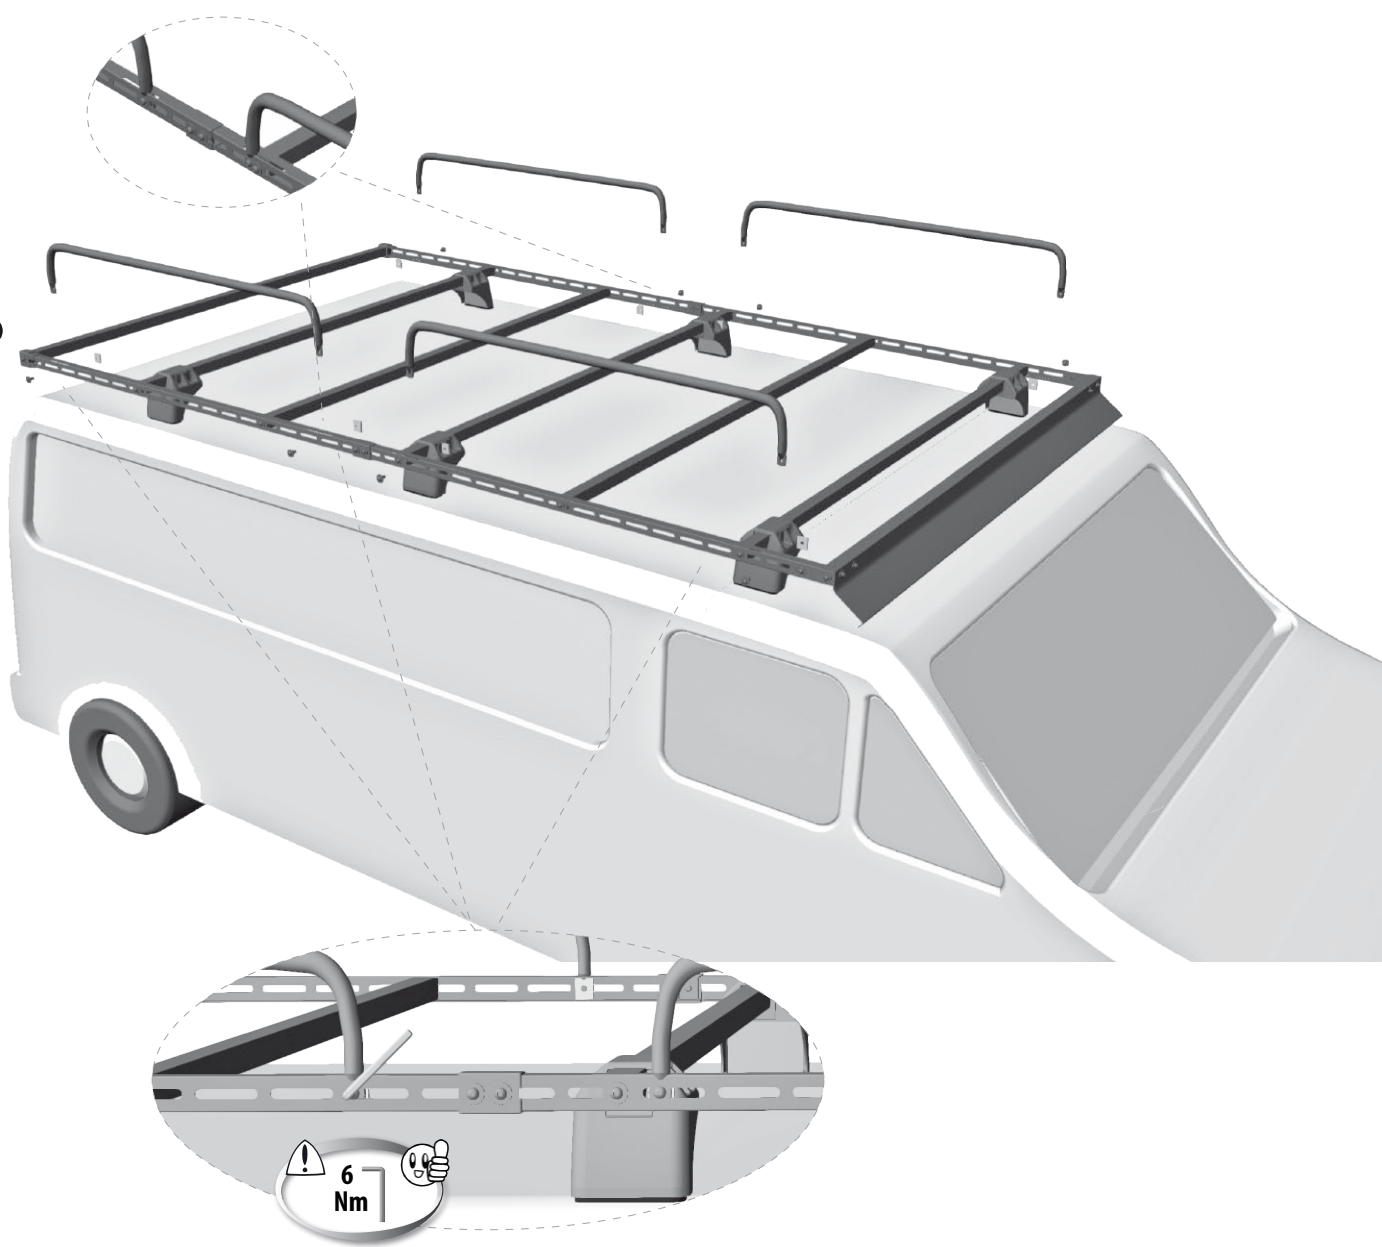

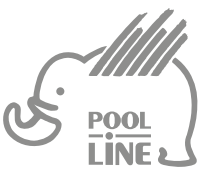

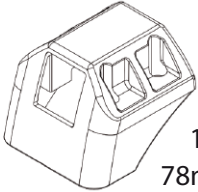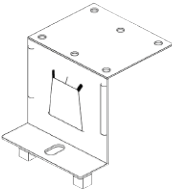N		Q
1	 1B 78mm	8
2	 208	8
3		8
4		1

N	BO0060x2	Q
8	 DIN912 M6x20	32
9	 DIN125 Ø6	32

N	BO0006 x4	Q
10	 DIN912 M6x16	8
11	 DIN9021 Ø6	8

- E

Instrucciones de montaje

Kit de fijación
- C

Instruccions de muntatge

Kit de fixació
- GB

Assembly instrucctions

Fixation Kit
- F

Instruction de montage

Kit fixation
- D

Montageanleitung

Stützfuß-Kit
- PT

Instruções de montagem

Kit fixação
- I

Istruzioni di montaggio

Kit di fissaggio
- PL

Instrukcja montażu

Element mocujący
- CZ

Montážní návod

Fixační kit
- HU

Szerelési Utasítás

Rögzítő készlet
- RO

Instrucțiuni de montaj


Kit de fixare
- HR

Detaljne upute

Kit za montažu
- TU

Öncelikli montaj

Montaj kiti

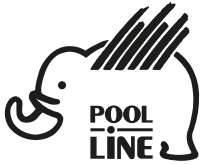

POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN:

E9

26R-03.1042












REICLABLE

121962

Rv: 07/2024

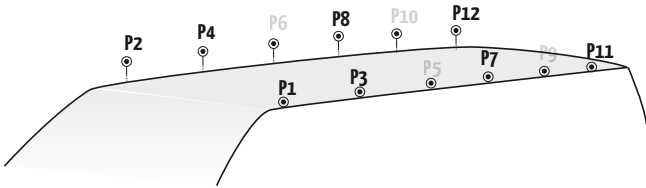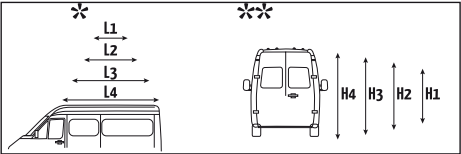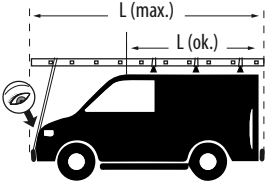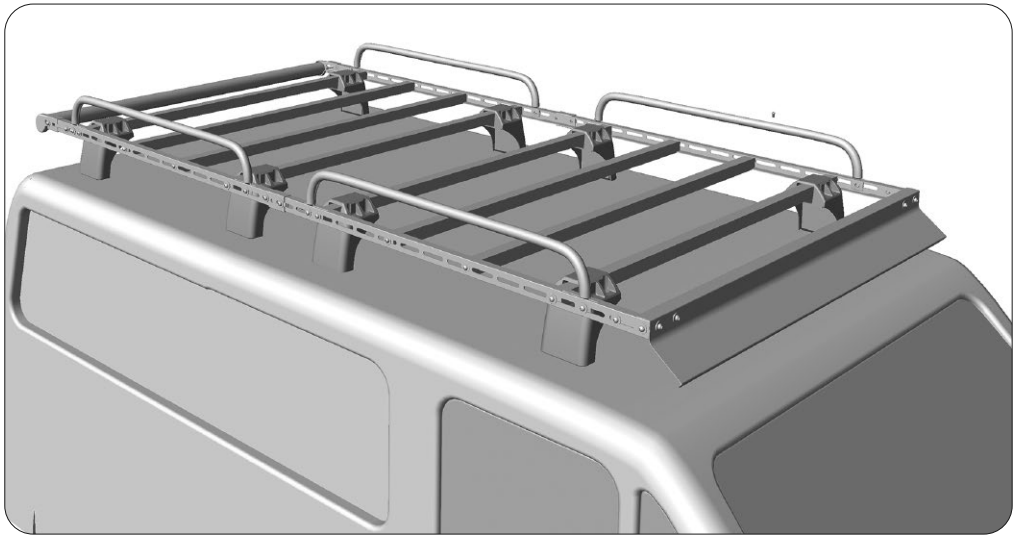

	L*	H**			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
Nissan																
Primastar	L1	H2	02 - 14	B00006	208+1B	208+1B	208+1B	208+1B			208+1B	208+1B			208+1B	208+1B
Primastar	L2	H2	02 - 14	B00006	208+1B	208+1B	208+1B	208+1B			208+1B	208+1B			208+1B	208+1B
Opel																
Vivaro	L1	H2	02 - 14	B00006	208+1B	208+1B	208+1B	208+1B			208+1B	208+1B			208+1B	208+1B
Vivaro	L2	H2	02 - 14	B00006	208+1B	208+1B	208+1B	208+1B			208+1B	208+1B			208+1B	208+1B
Renault																
Trafic	L1	H2	02 - 14	B00006	208+1B	208+1B	208+1B	208+1B			208+1B	208+1B			208+1B	208+1B
Trafic	L2	H2	02 - 14	B00006	208+1B	208+1B	208+1B	208+1B			208+1B	208+1B			208+1B	208+1B

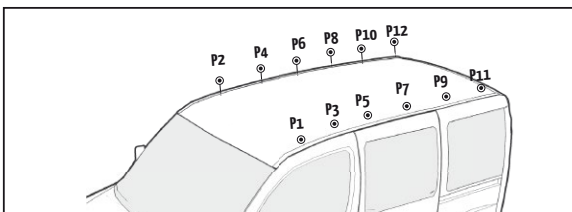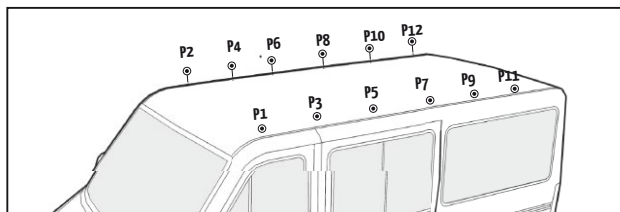

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1

A

	10	P1	P2
0X	B0000XX		
0X	B0000XX		
	B0000X		

Pag. 1

B

5 Nm

C

5 Nm