


FORD			
Transit Connect Van II	L1	H1	13-
LAND ROVER			
Ranger Rover II	L1	H1	94-02
OPEL			
Combo C	L1	H1	02-11
RENAULT			
Express	L1	H1	91-00
VOLKSWAGEN			
Caddy III	L1	H1	04-11

- | | | |
|-----------|--------------------------|------------------|
| E | Instrucciones de montaje | Kit de fijación |
| C | Instruccions de muntatge | Kit de fixació |
| GB | Assembly instructions | Fixation Kit |
| F | Instruction de montage | Kit fixation |
| D | Montageanleitung | Stützfuß-Kit |
| PT | Instruções de montagem | Kit fixação |
| I | Istruzioni di montaggio | Kit di fissaggio |
| PL | Instrukcja montażu | Element mocujący |
| CZ | Montážní návod | Fixační kit |
| HU | Szerelési Utasítás | Rögzítő készlet |
| RO | Instructiuni de montaj | Kit de fixare |
| HR | Detaljne upute | Kit za montažu |
| TU | Öncelikli montaj | Montaj kiti |

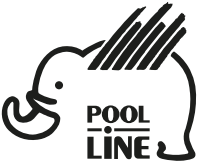

POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net




200




KG.
MAX.

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1042




123212


Rv: 08/2015

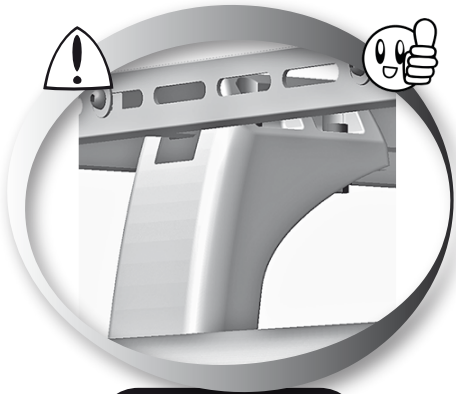


KIT CARGO-TECK

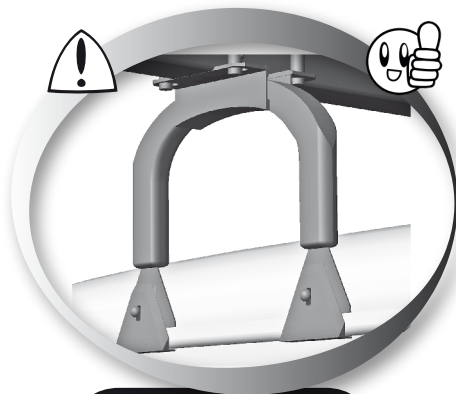



KIT CARGO-TECK FEET

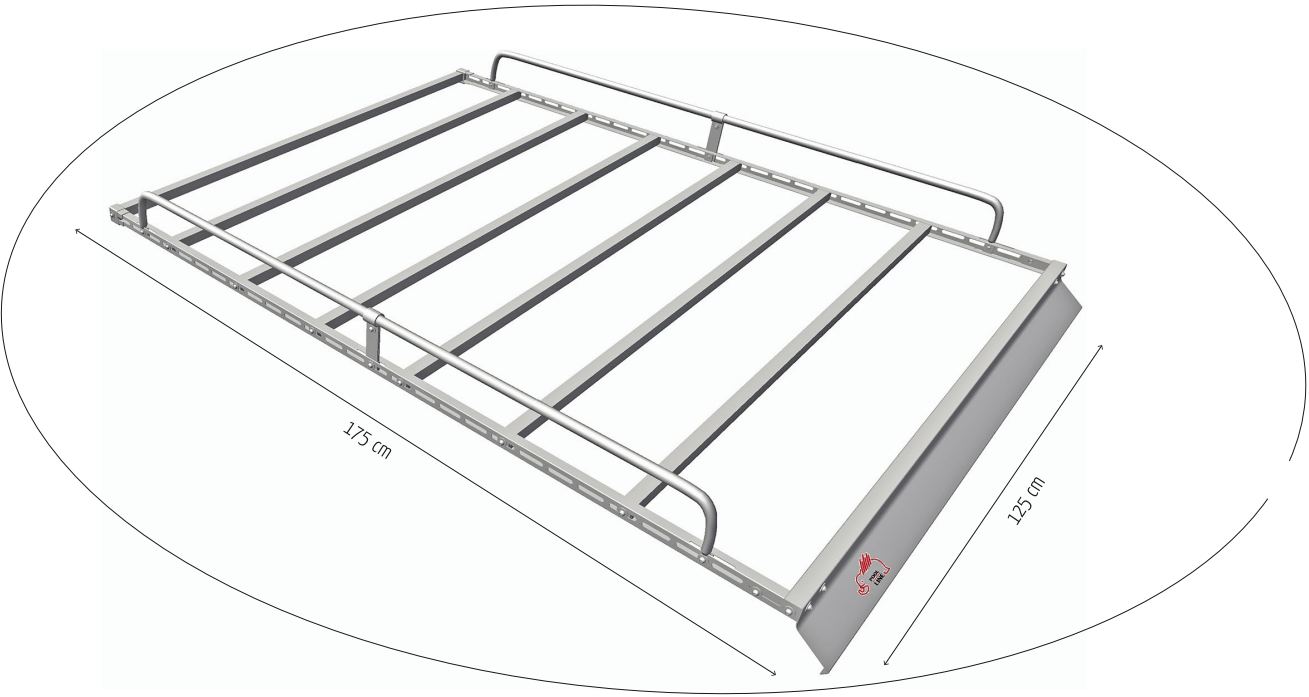







1 year
Warranty




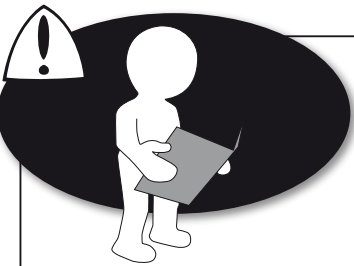





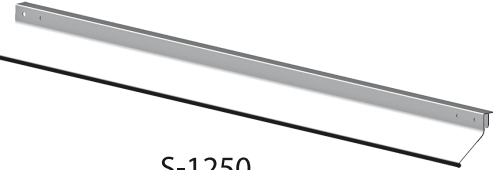
N		Q
1	 S-1250	1
2		2
3	 L-1730	2
4	 B-1442	2
5		4
6	 T-1235	7
7		14
8		2
9		6
10		1


N		Q
11	 CHA-M8	6
12	 ISO 7380 M8x40	14
13	 ISO 7380 M8x16	14
14	 DIN 125 Ø 8	28
15	 DIN 603 M6x12	2
16	 DIN 6923 M6	2

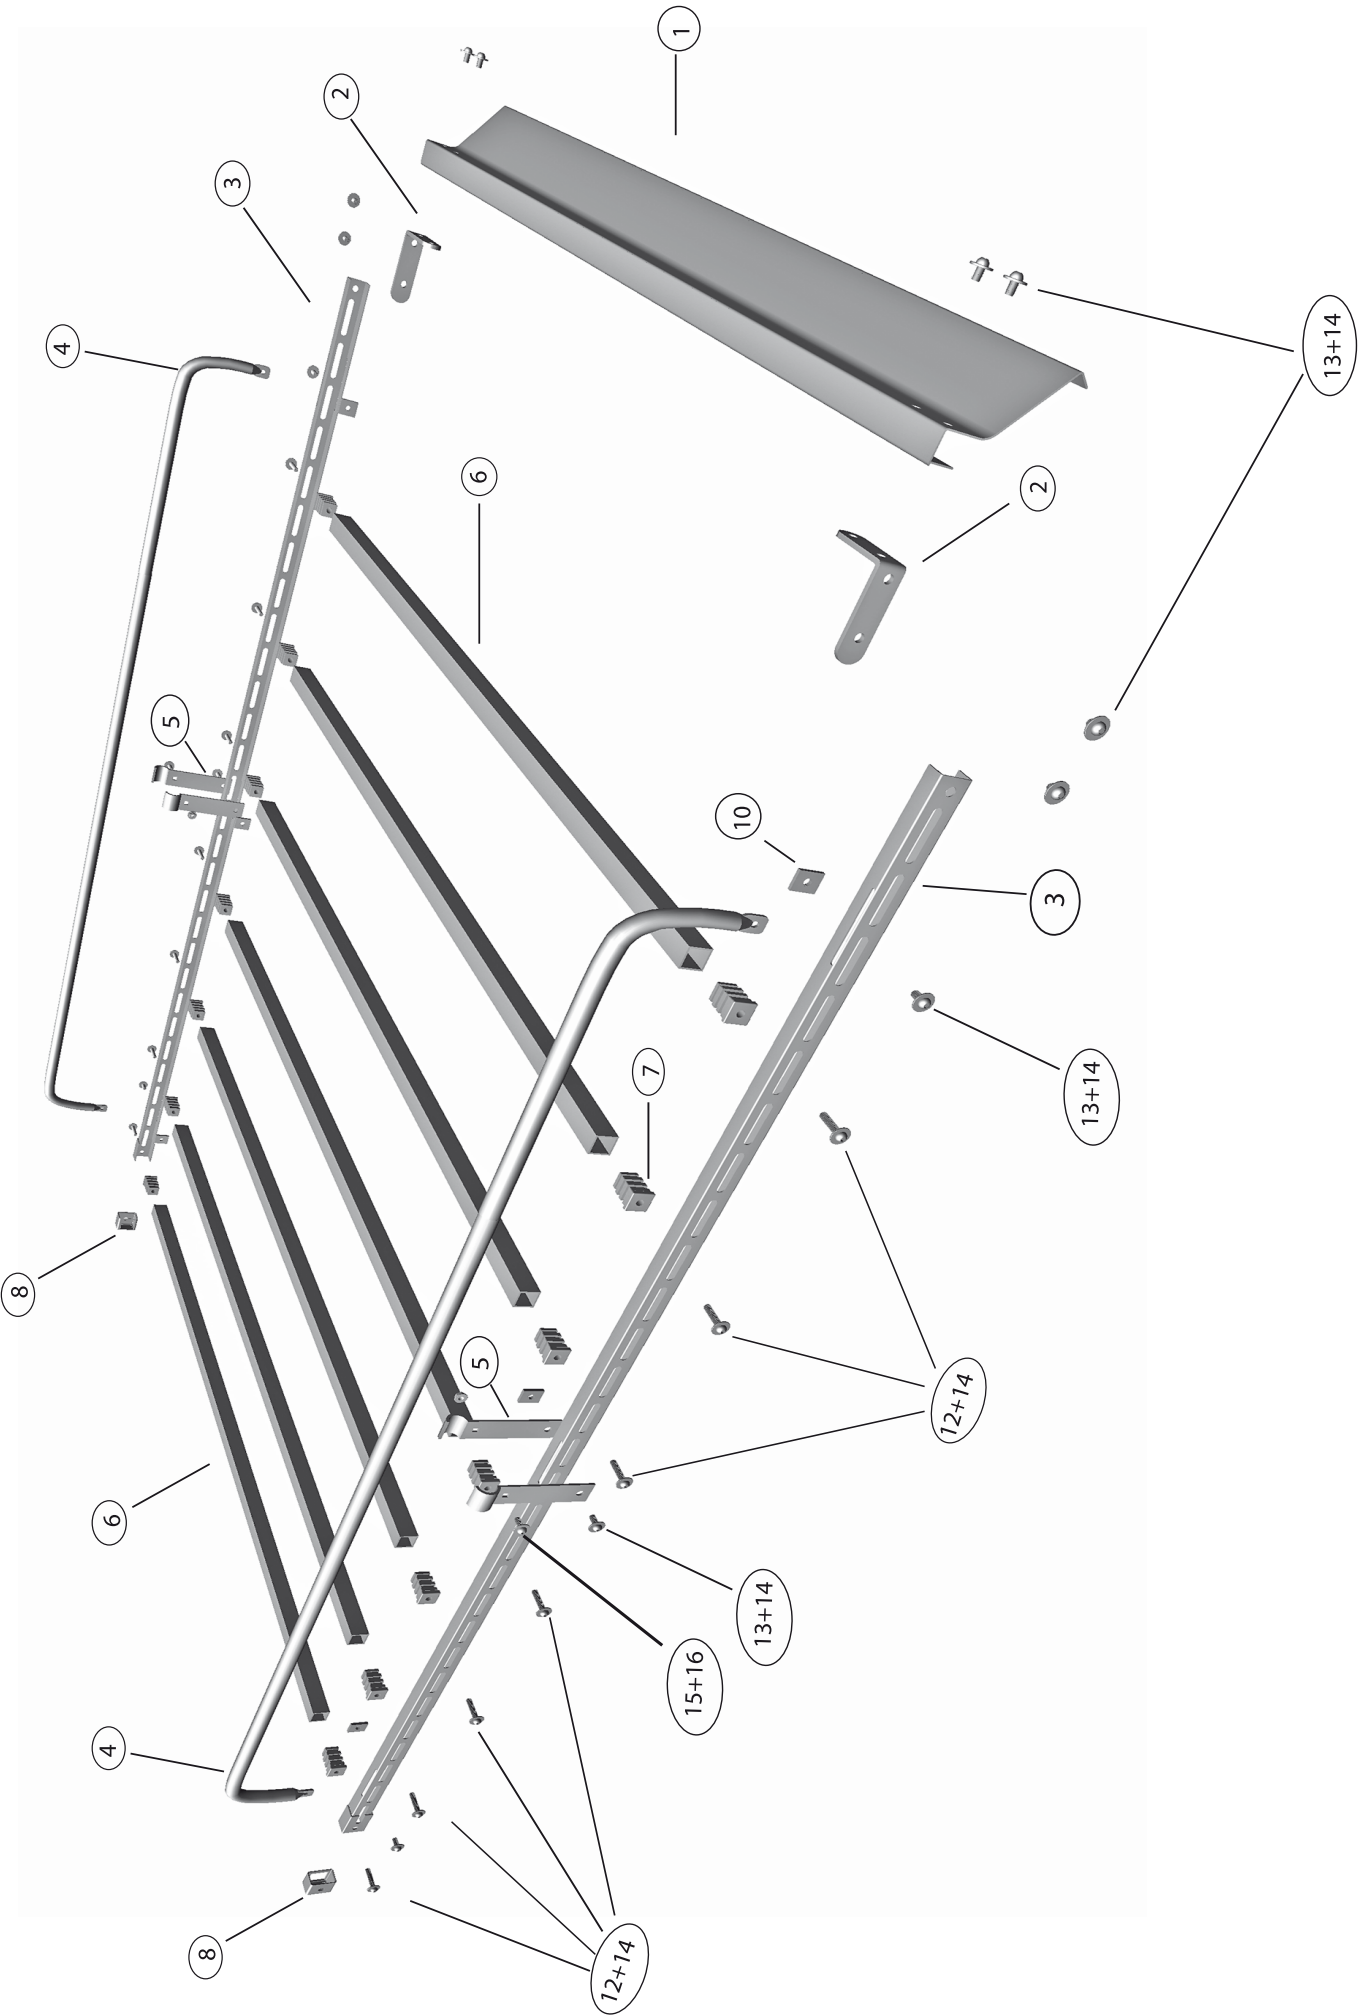


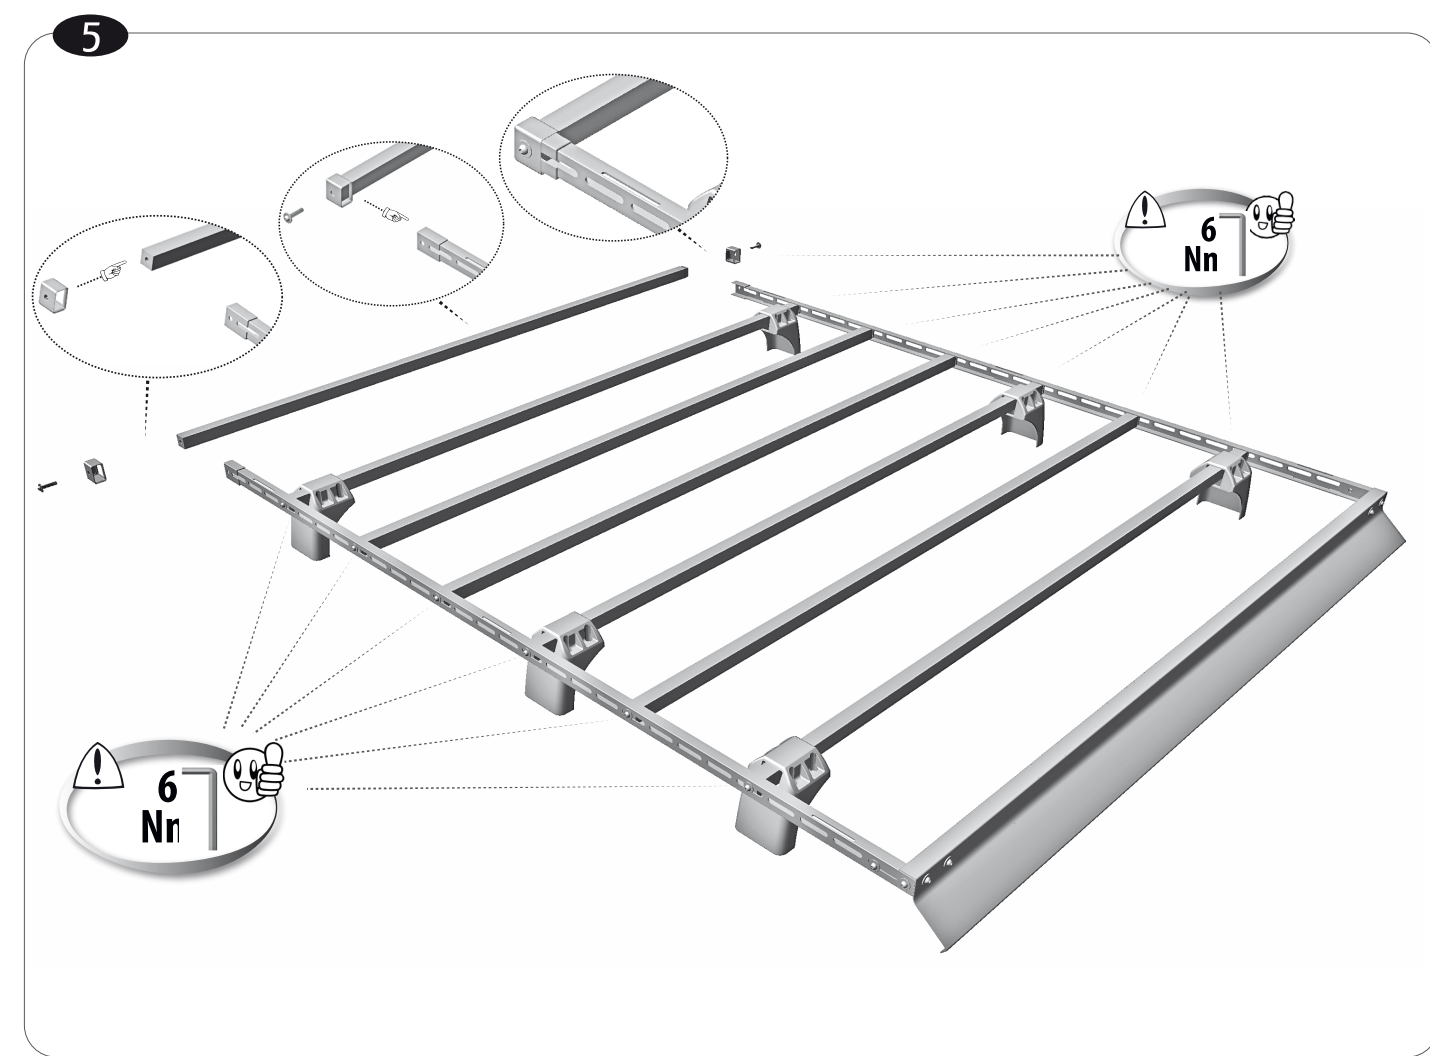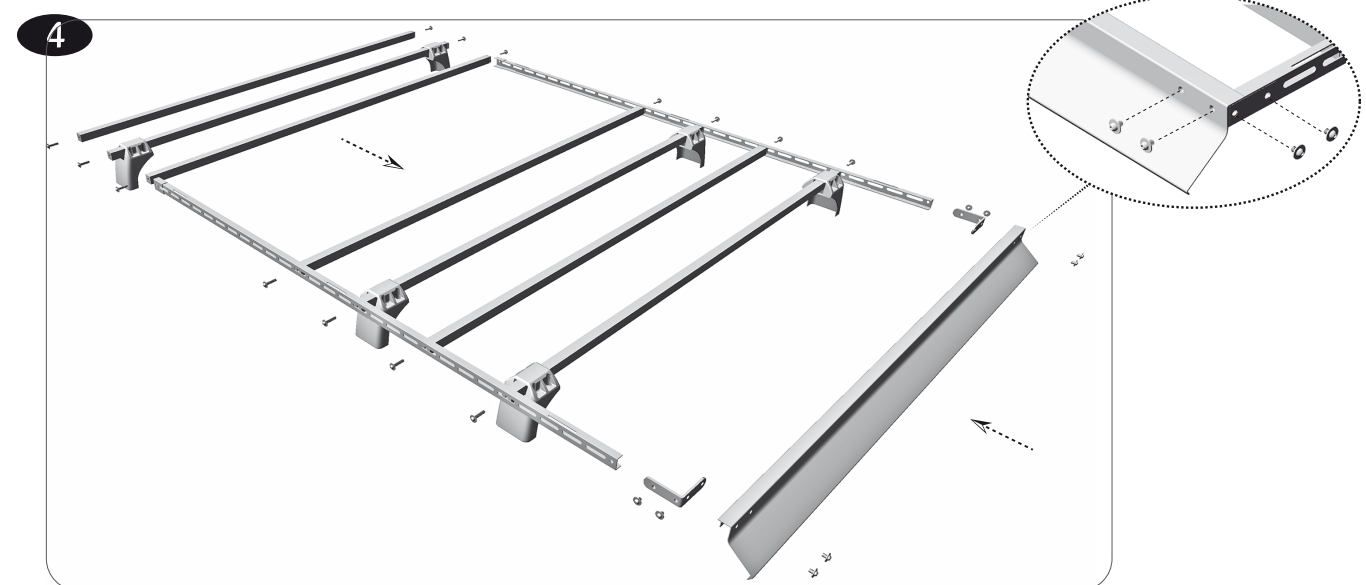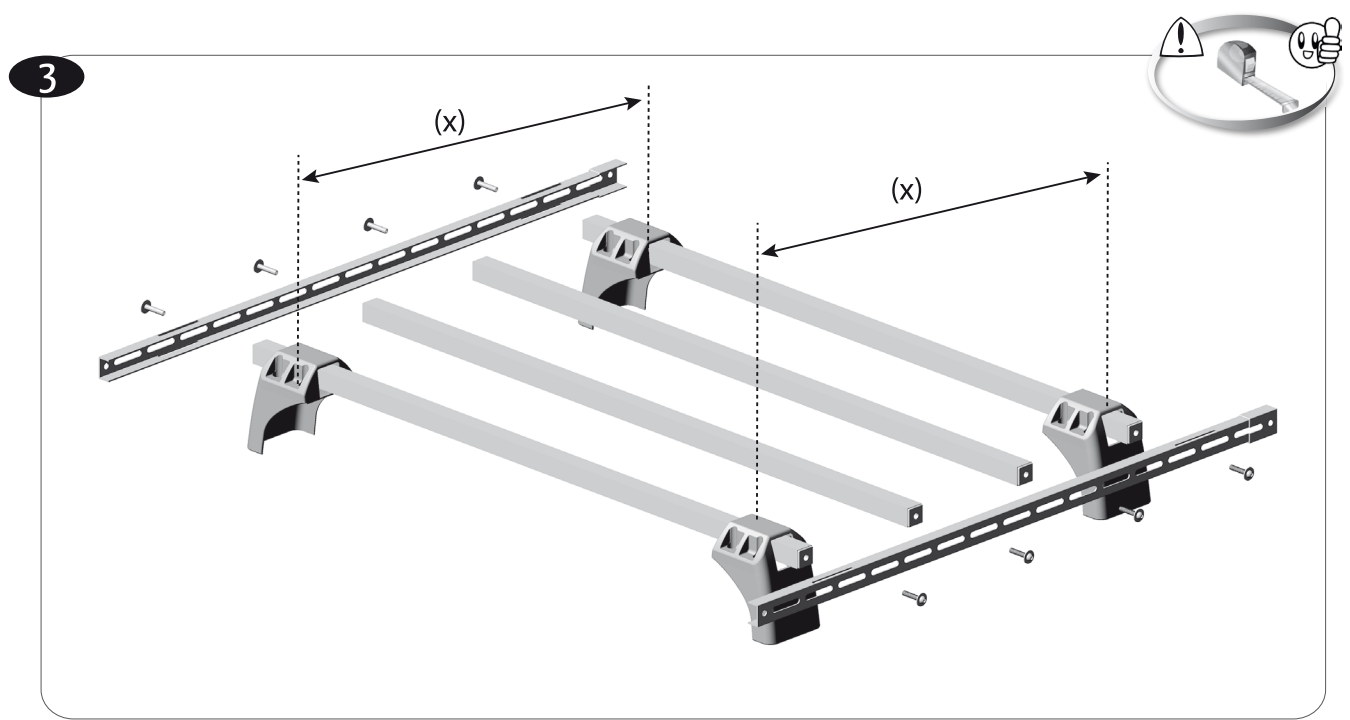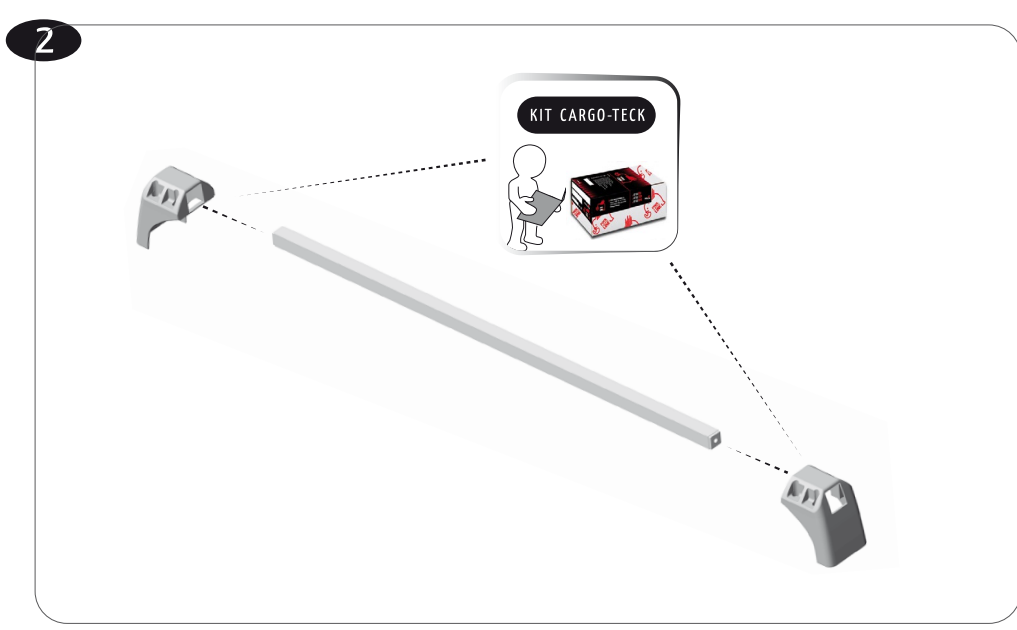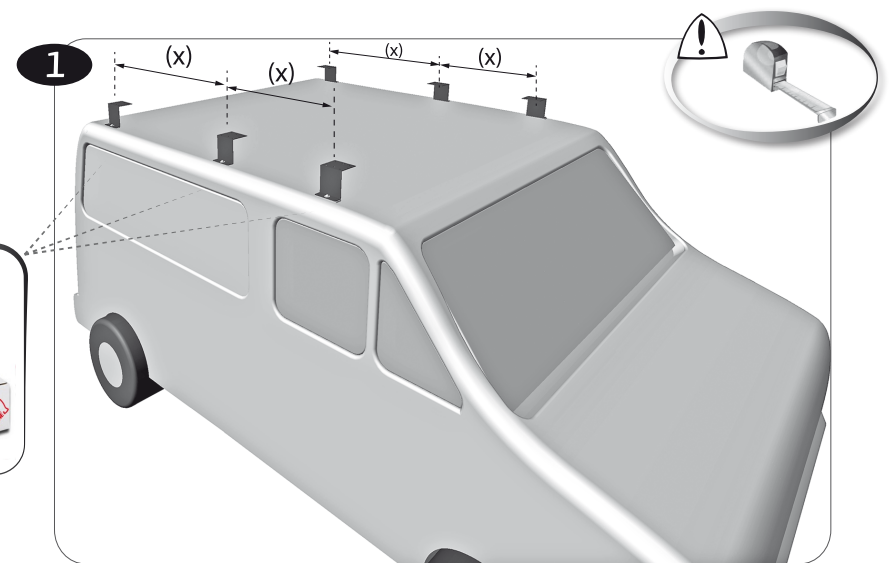


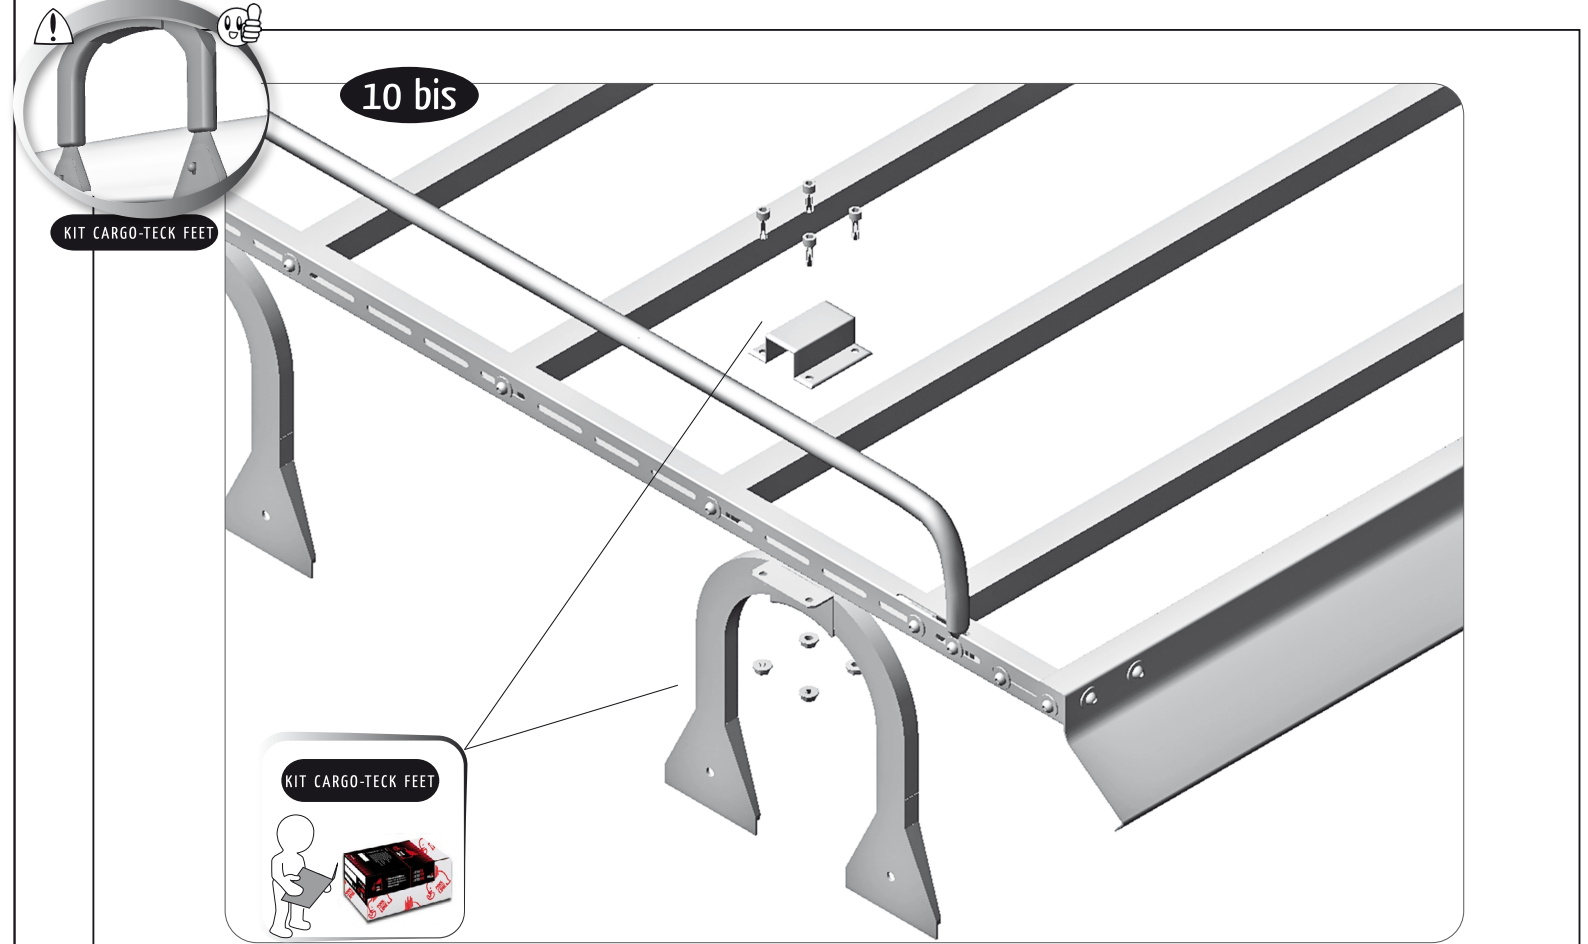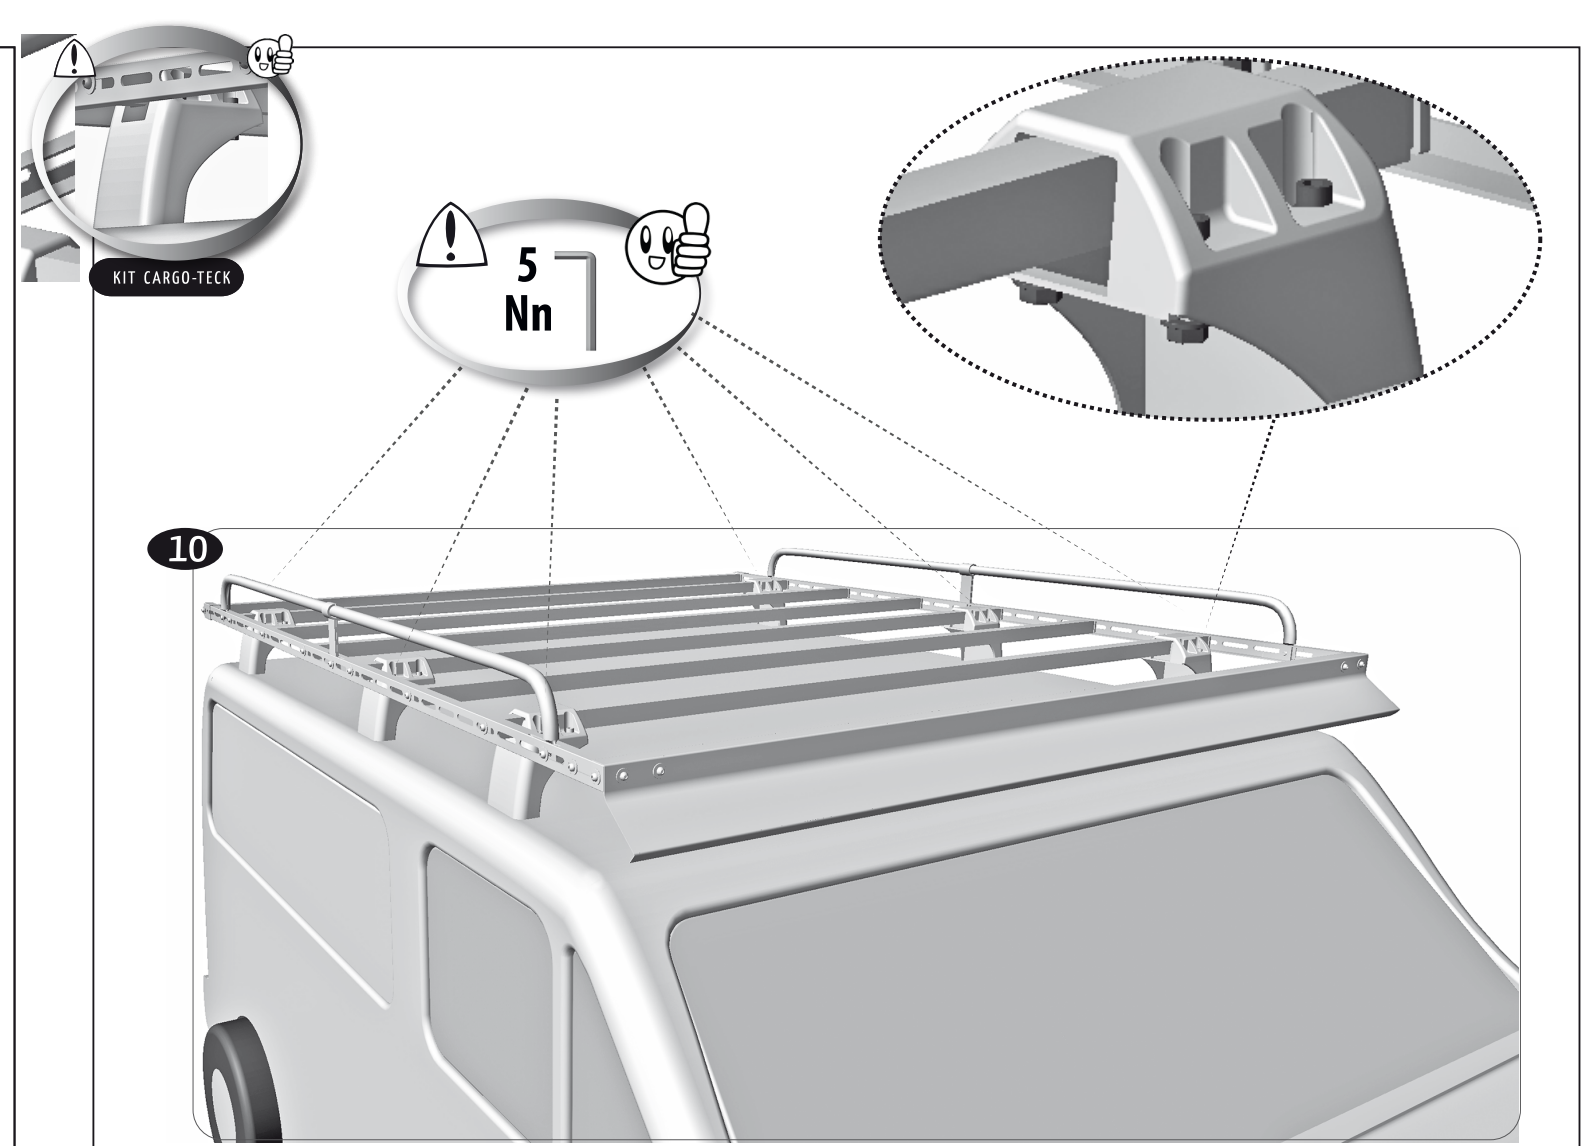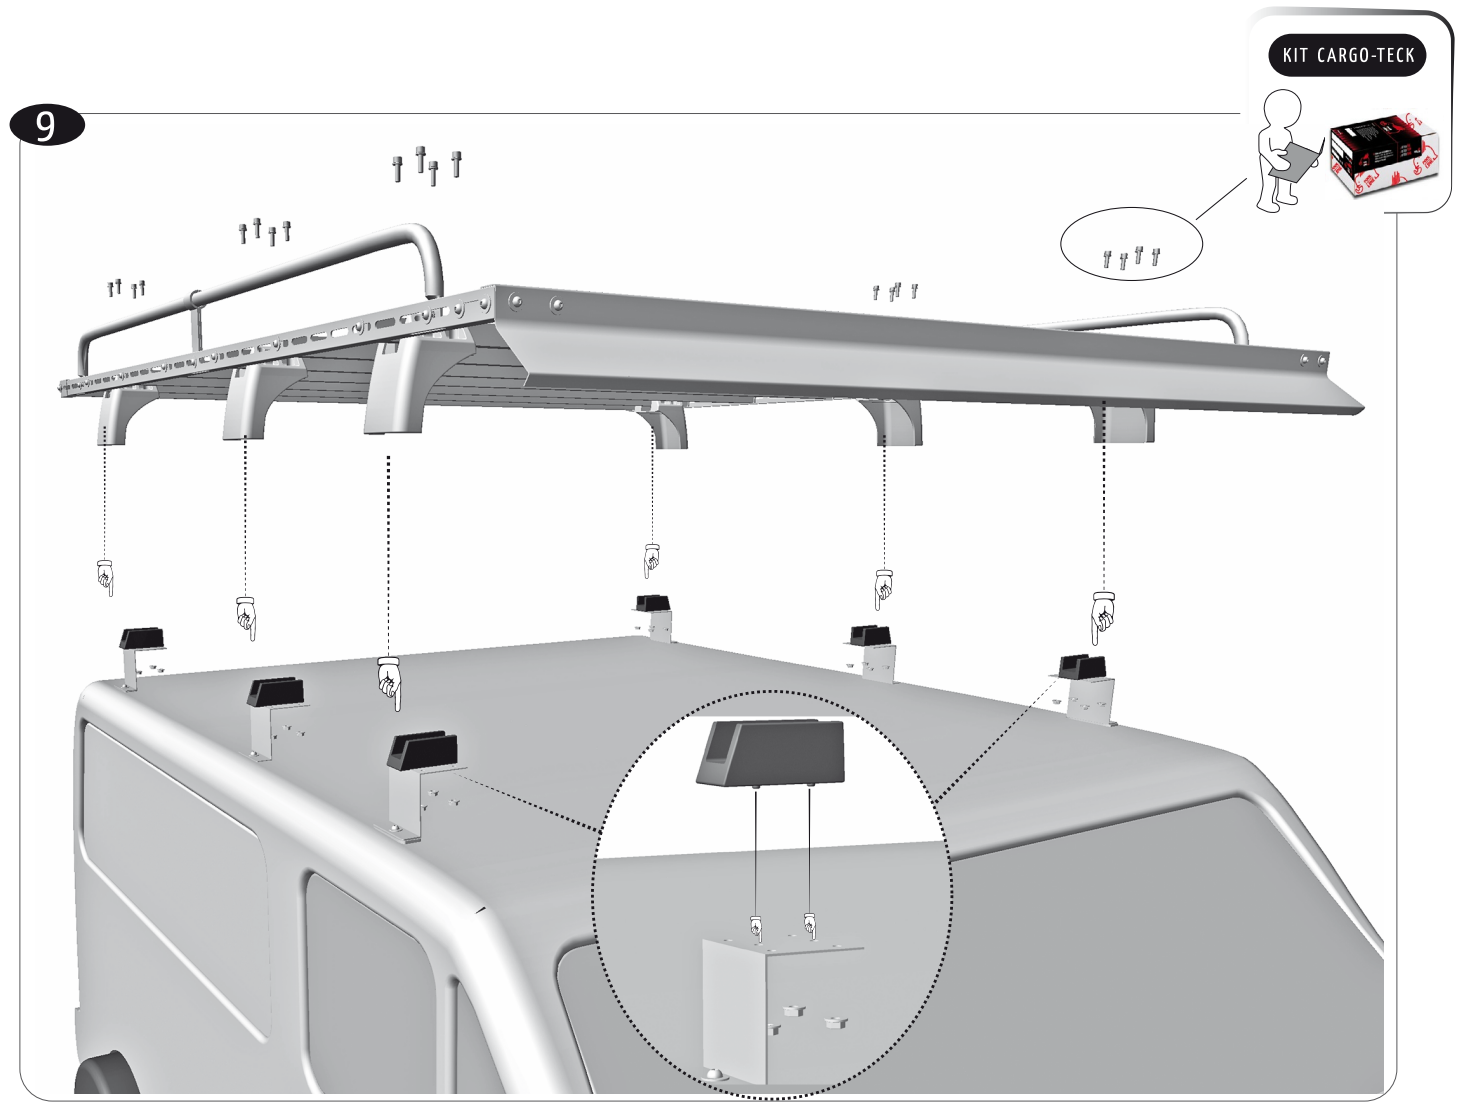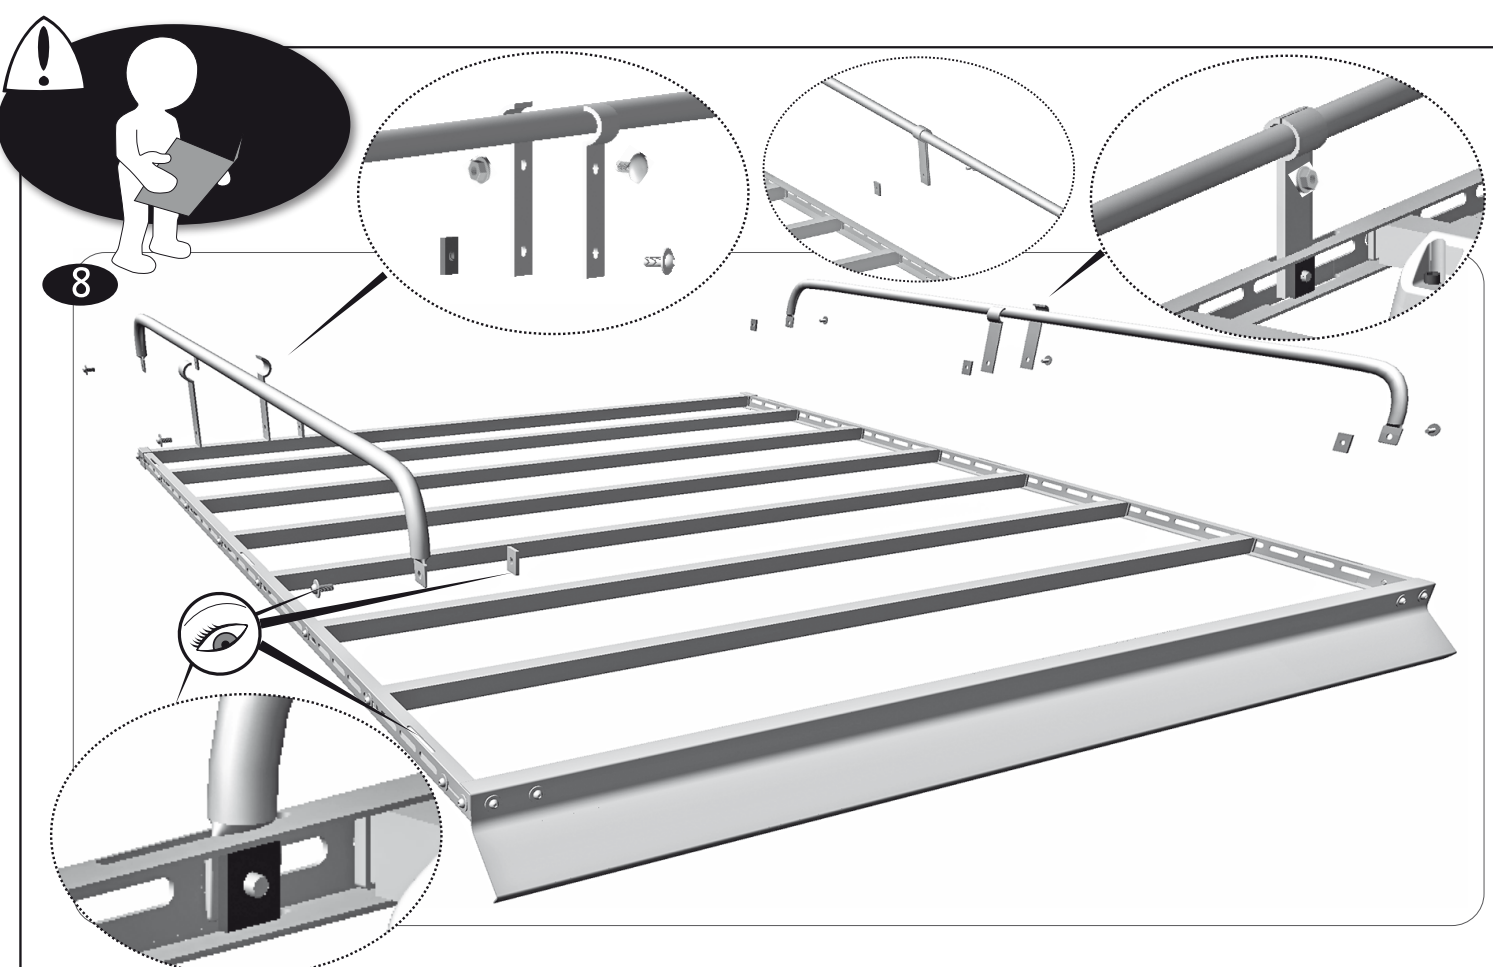

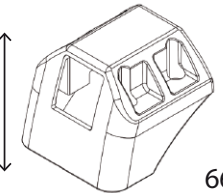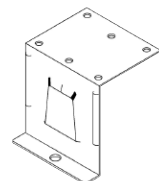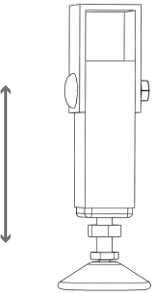
N		Q
1	 66mm	4
2	 202	4
3		4
4	 VENT11 110mm	2
5		1
6		1

N	BO0060	Q
8	 DIN912 M6x20	16
9	 DIN125	16

N	BO0035	Q
10	 ISO 7380 M8X20	4


N	BO0032	Q
11	 DIN 125 Ø8	4

E	Instrucciones de montaje	Kit de fijación
C	Instruccions de muntatge	Kit de fixació
GB	Assembly instrucctions	Fixation Kit
F	Instruction de montage	Kit fixation
D	Montageanleitung	Stützfuß-Kit
PT	Instruções de montagem	Kit fixação
I	Istruzioni di montaggio	Kit di fissaggio
PL	Instrukcja montażu	Element mocujący
CZ	Montážní návod	Fixační kit
HU	Szerelési Utasítás	Rögzítő készlet
RO	Instrucțiuni de montaj	Kit de fixare
HR	Detaljne upute	Kit za montažu
TU	Öncelikli montaj	Montaj kiti

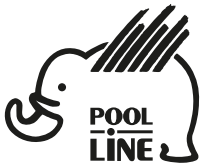





POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1042





121750

Rv: 10/2024

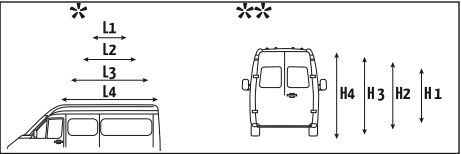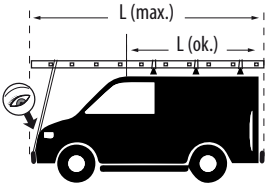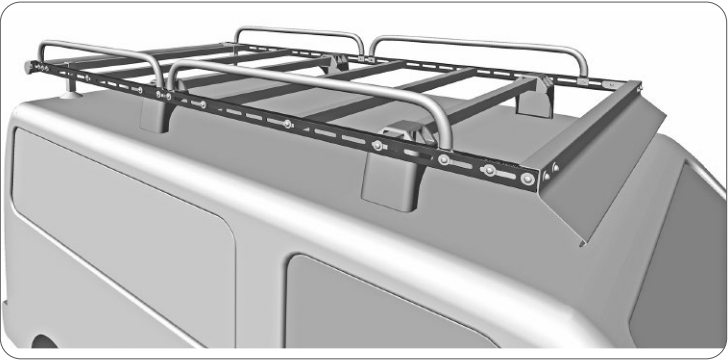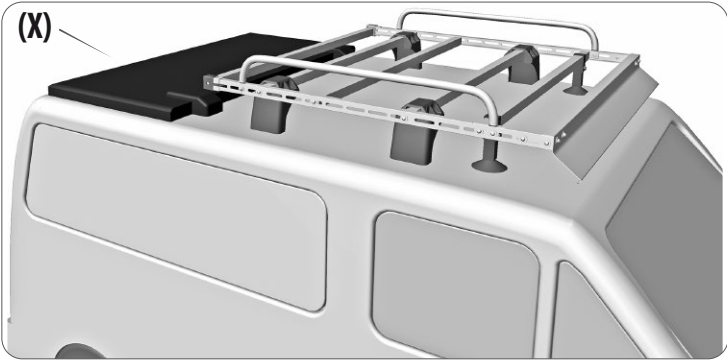

	L*	H**			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
FORD																
tourneo connect	L1	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
tourneo connect	L2	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
transit connect	L1	H1	04 - 13	B00032+B00035	VENT11	VENT11	202	202			202	202				
transit connect	L1	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
transit connect	L2	H1	04 - 13	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11
VOLKSWAGEN																
Caddy III	L1	H1	04 - 11	B00032+B00035	202	202					202	202			VENT11	VENT11

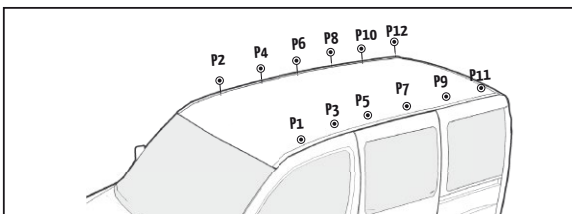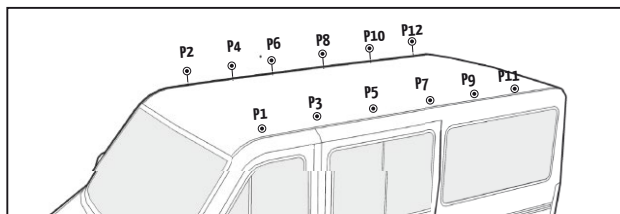

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1

	P1	P2
10		
0X	B0000XX	
0X	B0000XX	
	B0000X	

Pag. 1

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1