

- E Instrucciones de montaje
- C Instruccions de muntatge
- GB Assembly instructions
- F Instruction de montage
- D Montageanleitung
- PT Instruções de montagem
- I Istruzioni di montaggio
- PL Instrukcja montażu
- CZ Montážní návod
- HU Szerelési Utasítás
- RO Instrucțiuni de montaj
- HR Detaljne upute
- TU Öncelikle montaj



POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net



200



KG.
MAX.



Nº HOMOLOGACIÓN: E 9 26R-03.1042



RECICLABLE


123412

Rv: 05/2025

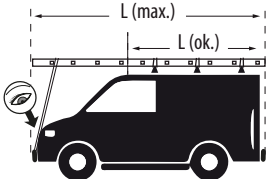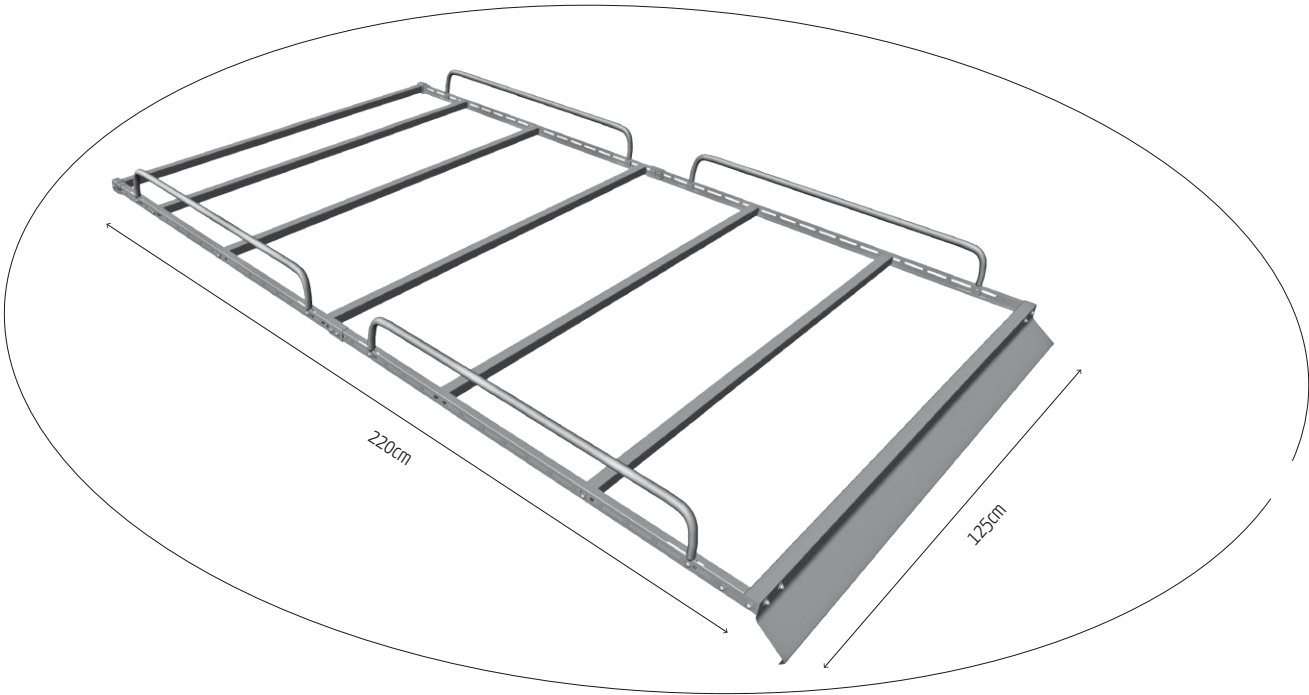

N		Q
20	 S-1250	1
21		2
22	 L-1120	4
23	 B-842	4
24	 T-1235	6
25		14
26		2
27		8
28	 CHA-M8	12
29	 ISO 7380 M8x30	10
30	 ISO 7380 M8x16	20
31	 DIN 125 Ø 8	32
32	 ISO 7380 M8x 40	2


N		Q
32		1

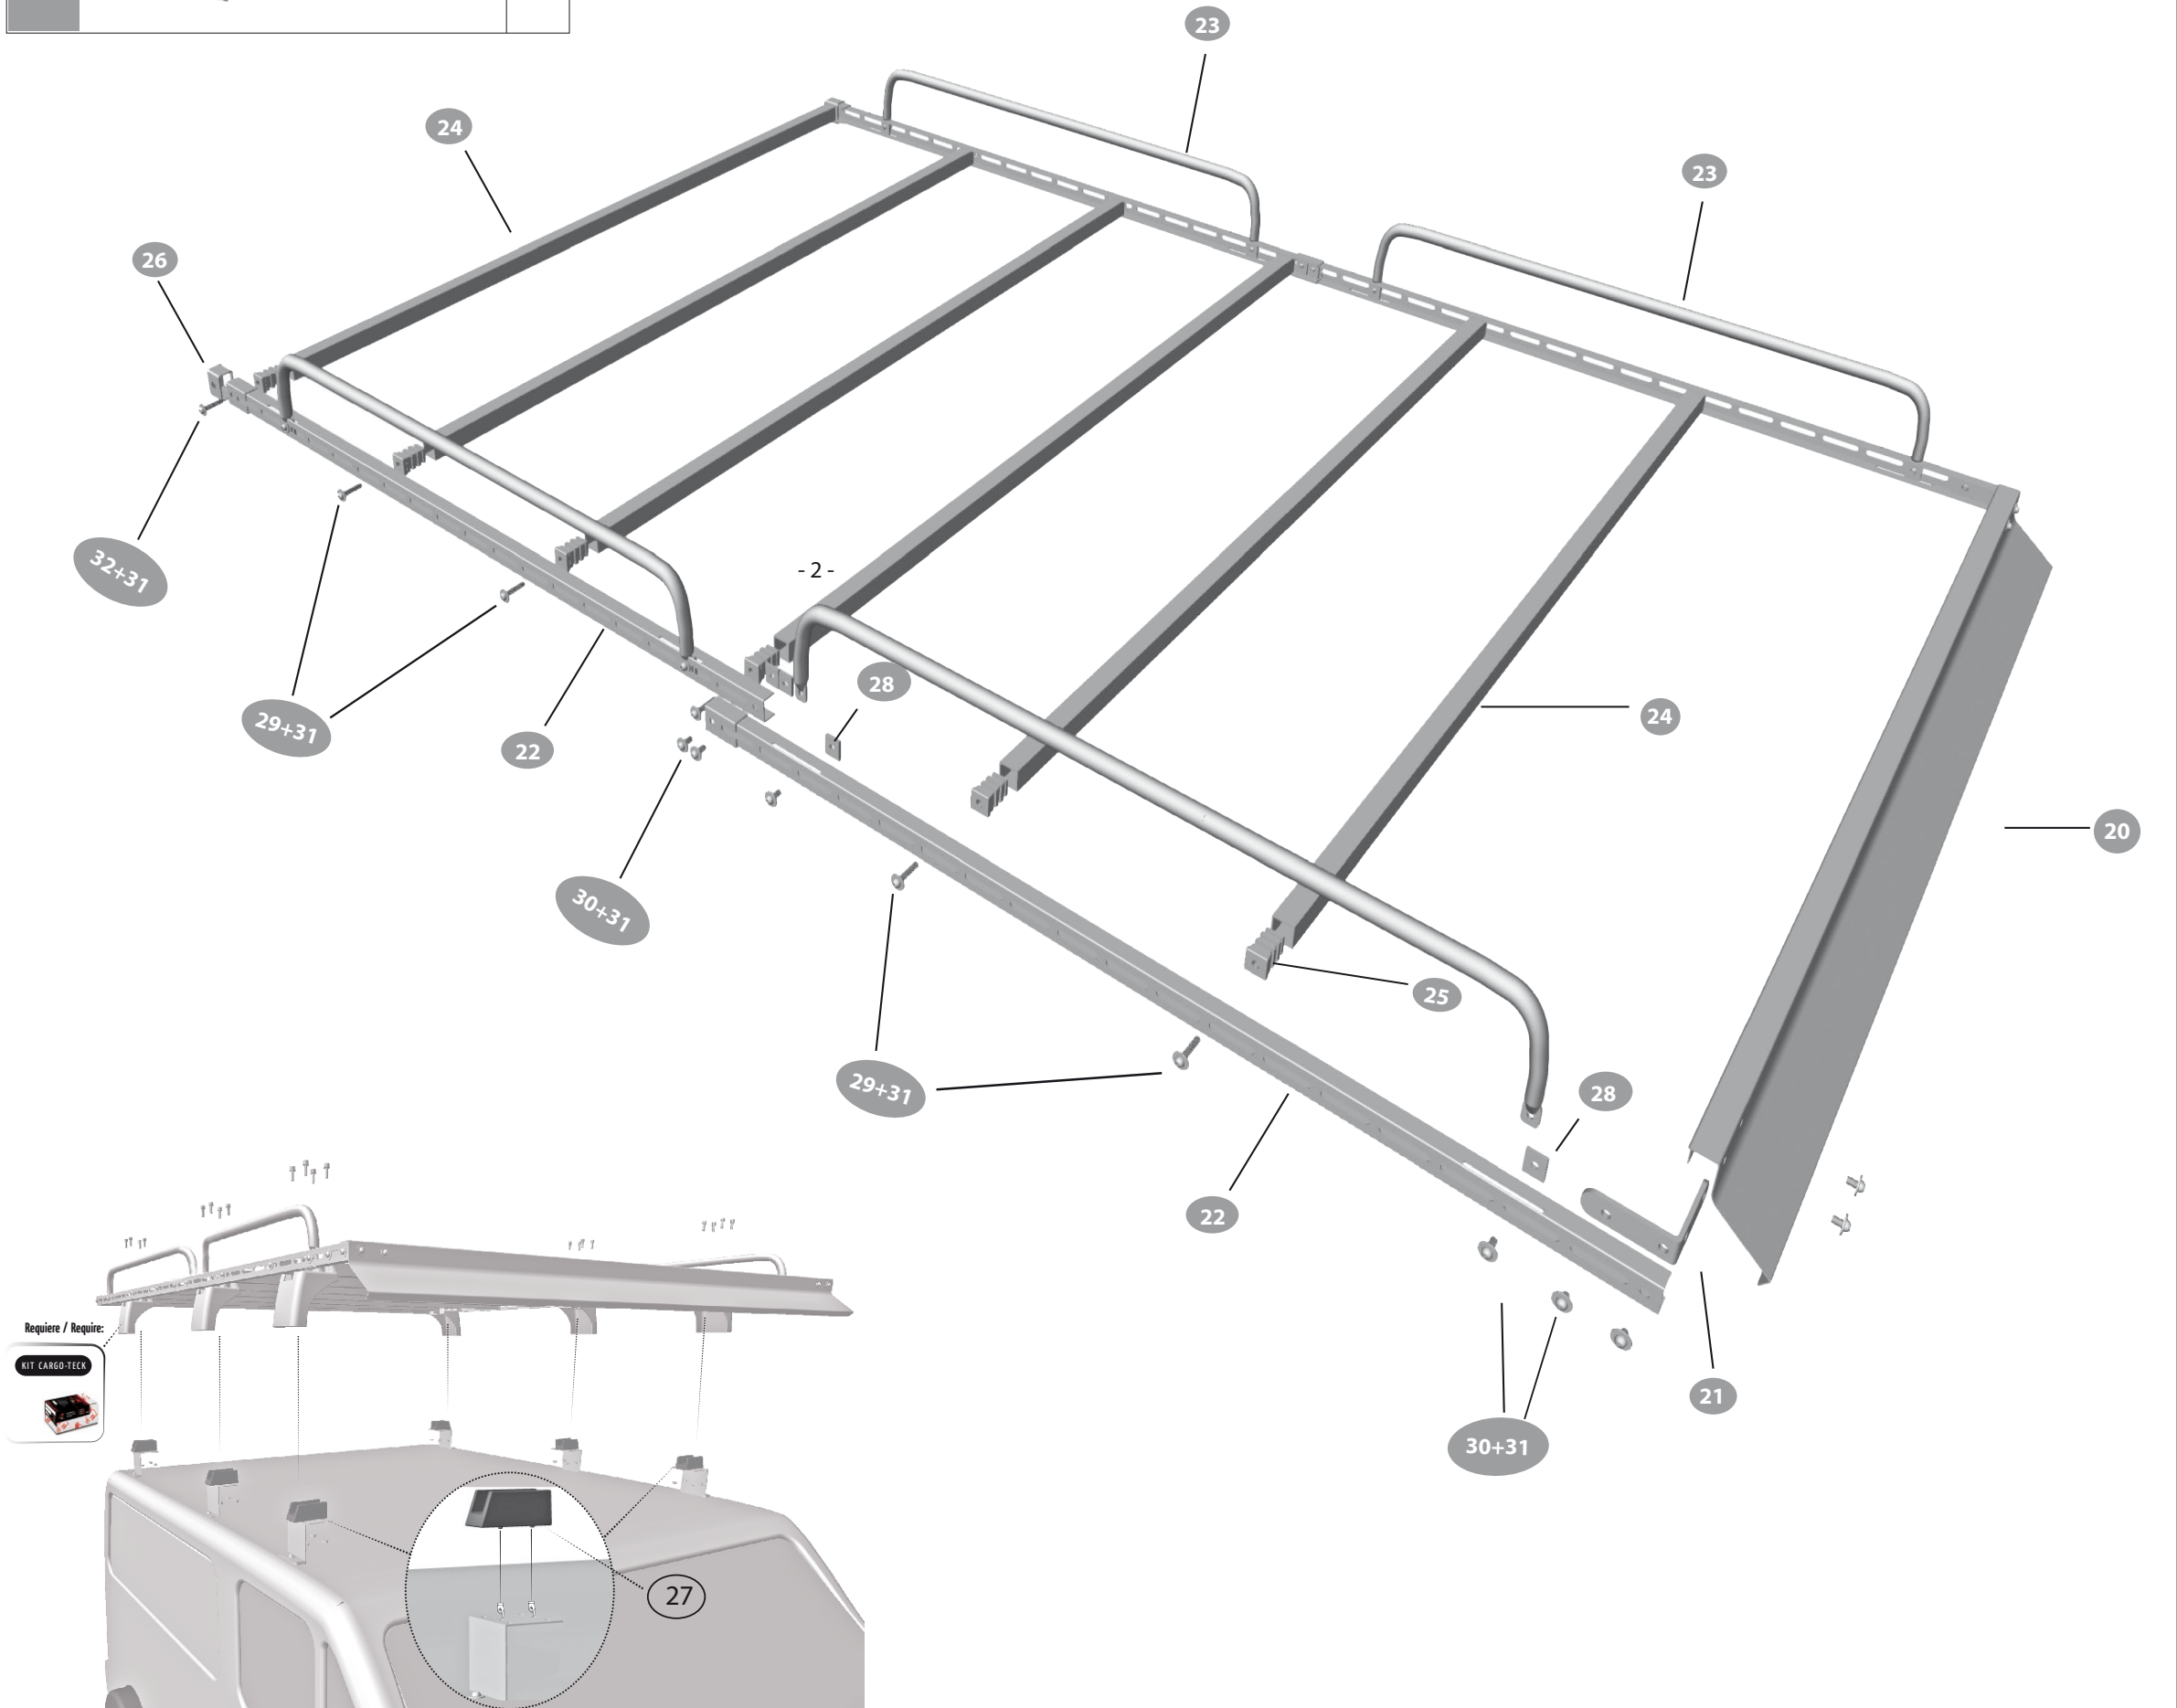




Zona delantera
Zone avant
Front zone
Zone anteriore
Vorderzone


CITROËN C15

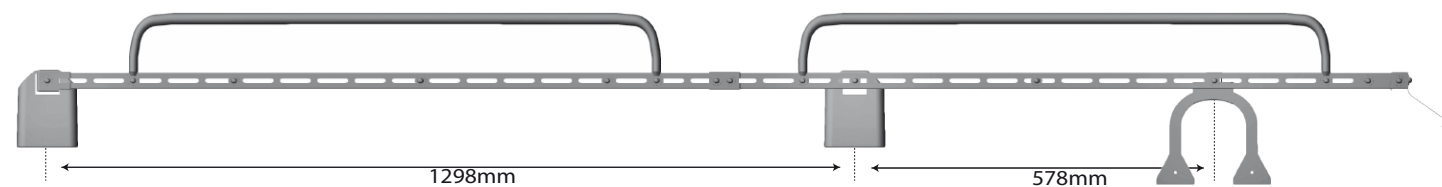



FORD CONNECT I L2 (04-13)

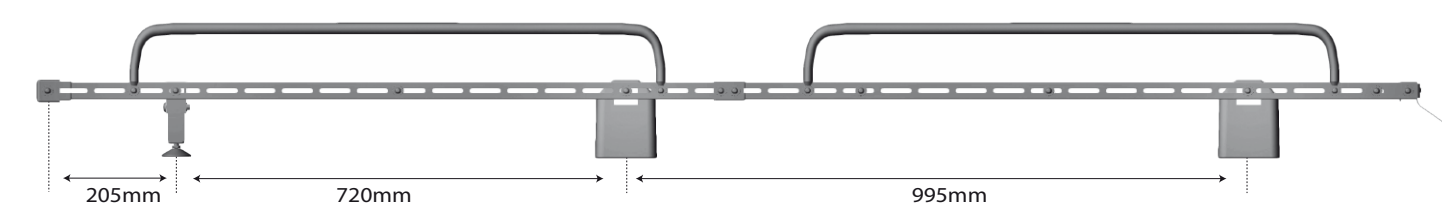



FORD CONNECT II L2 (13-)

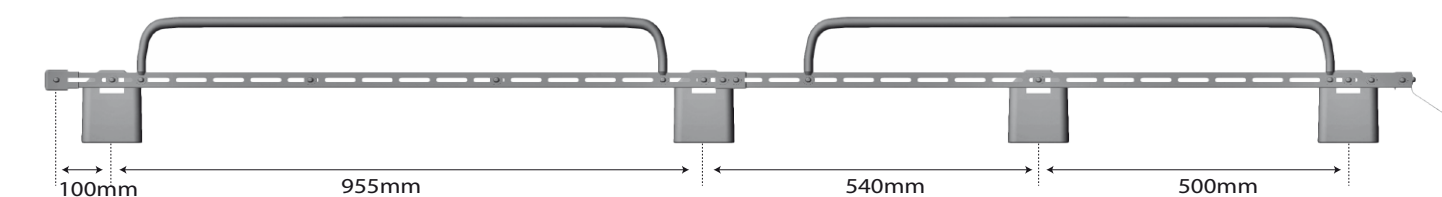

**FORD CONNECT III L1 (2022->)
VOLKSWAGEN CADDY V L1 (2021->)**

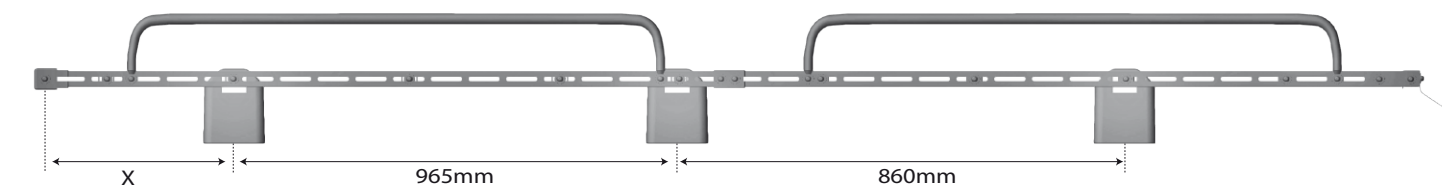


**MERCEDES CITAN L3
NISSAN NV250 L2
RENAULT KANGOO II L3**

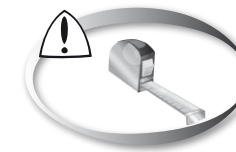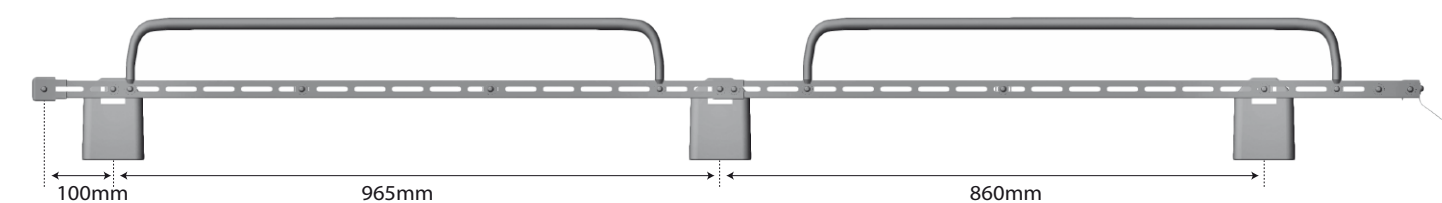


Zona delantera
Zone avant
Front zone
Zone anteriore
Vorderzone



VOLKSWAGEN CADDY III L2 (04-13)

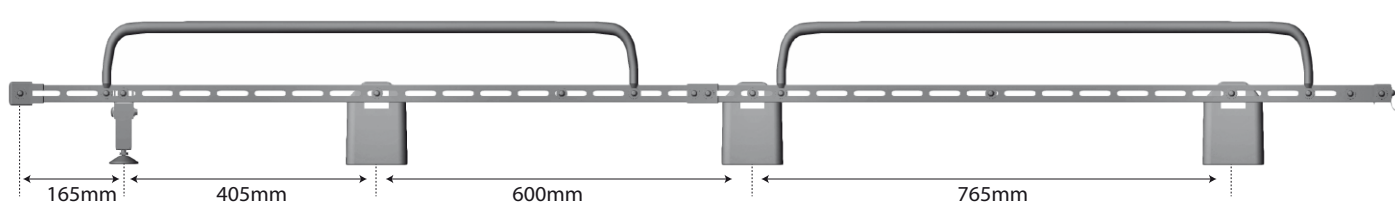


VOLKSWAGEN CADDY III.2 / IV L1 (2011-)

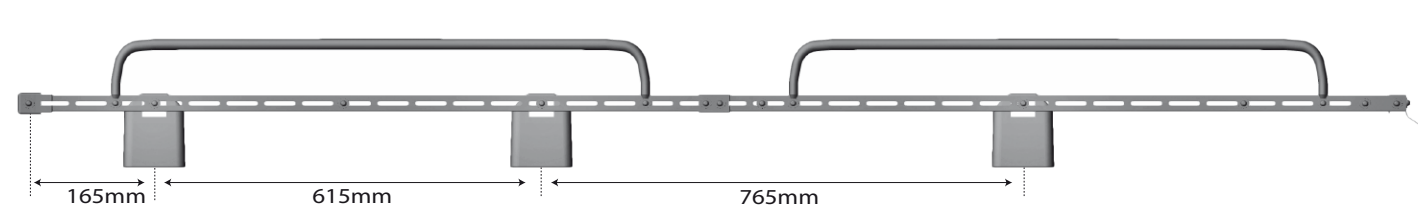


FORD COURIER II L1 (2024-)

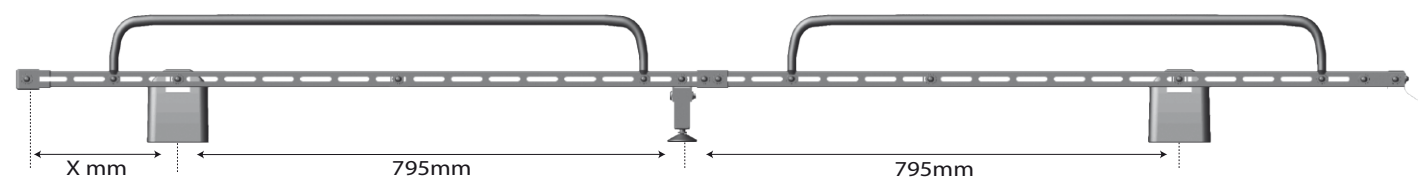


NISSAN KUBISTAR L2 / RENAULT KANGOO I L2 (97-09)

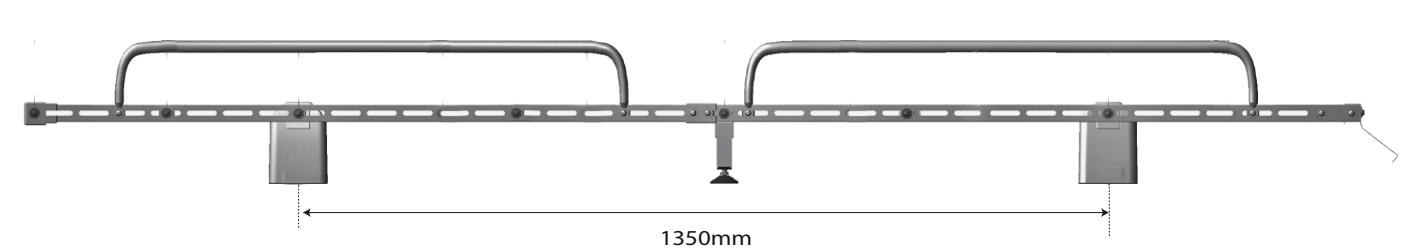


VOLKSWAGEN CADDY MAXI L2 (2011->)

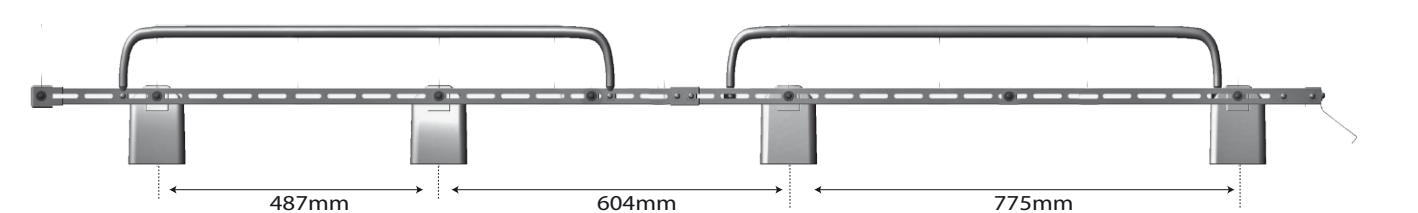



1

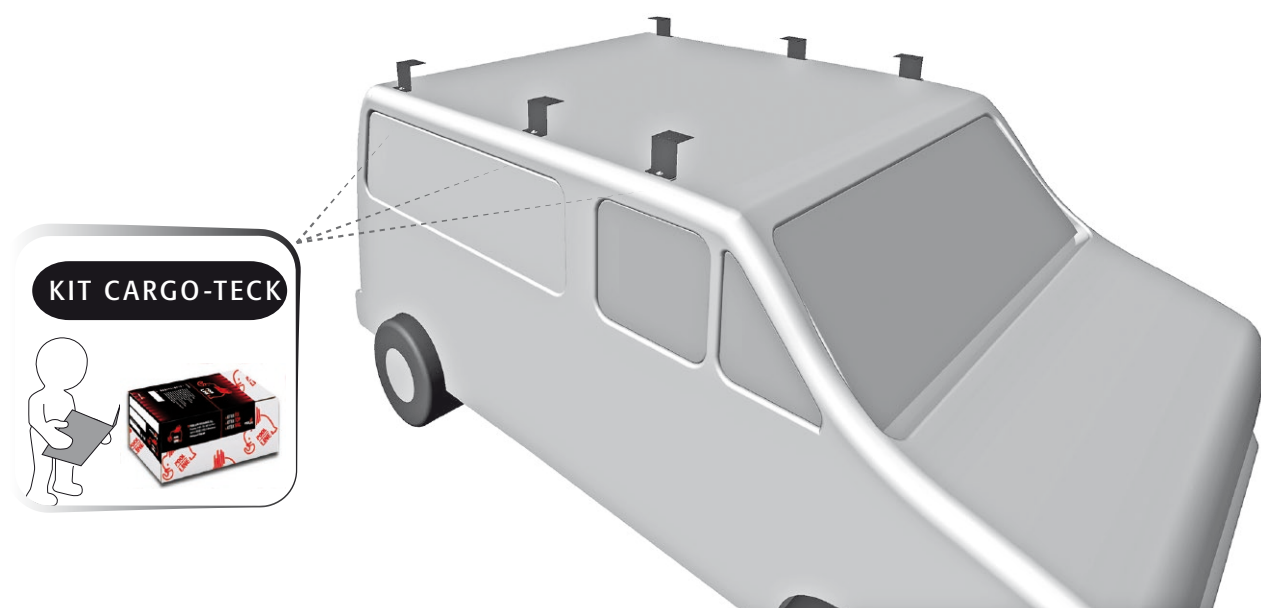


2


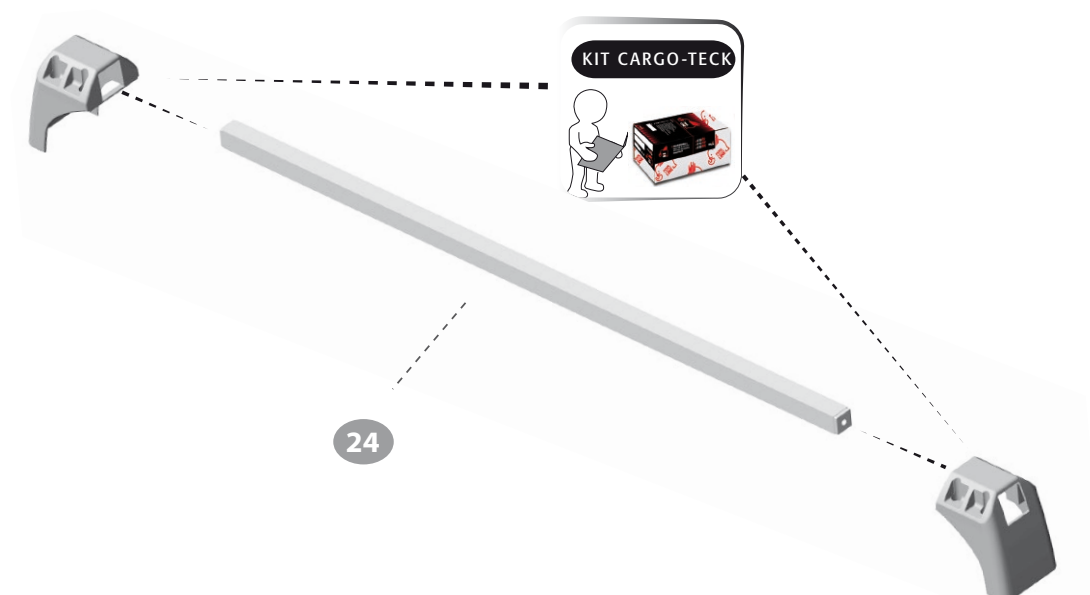


3

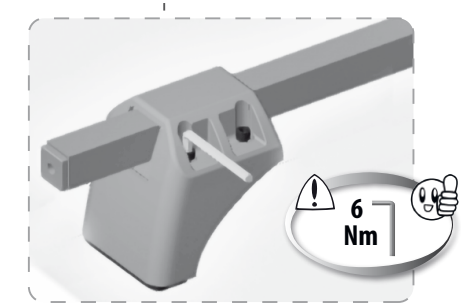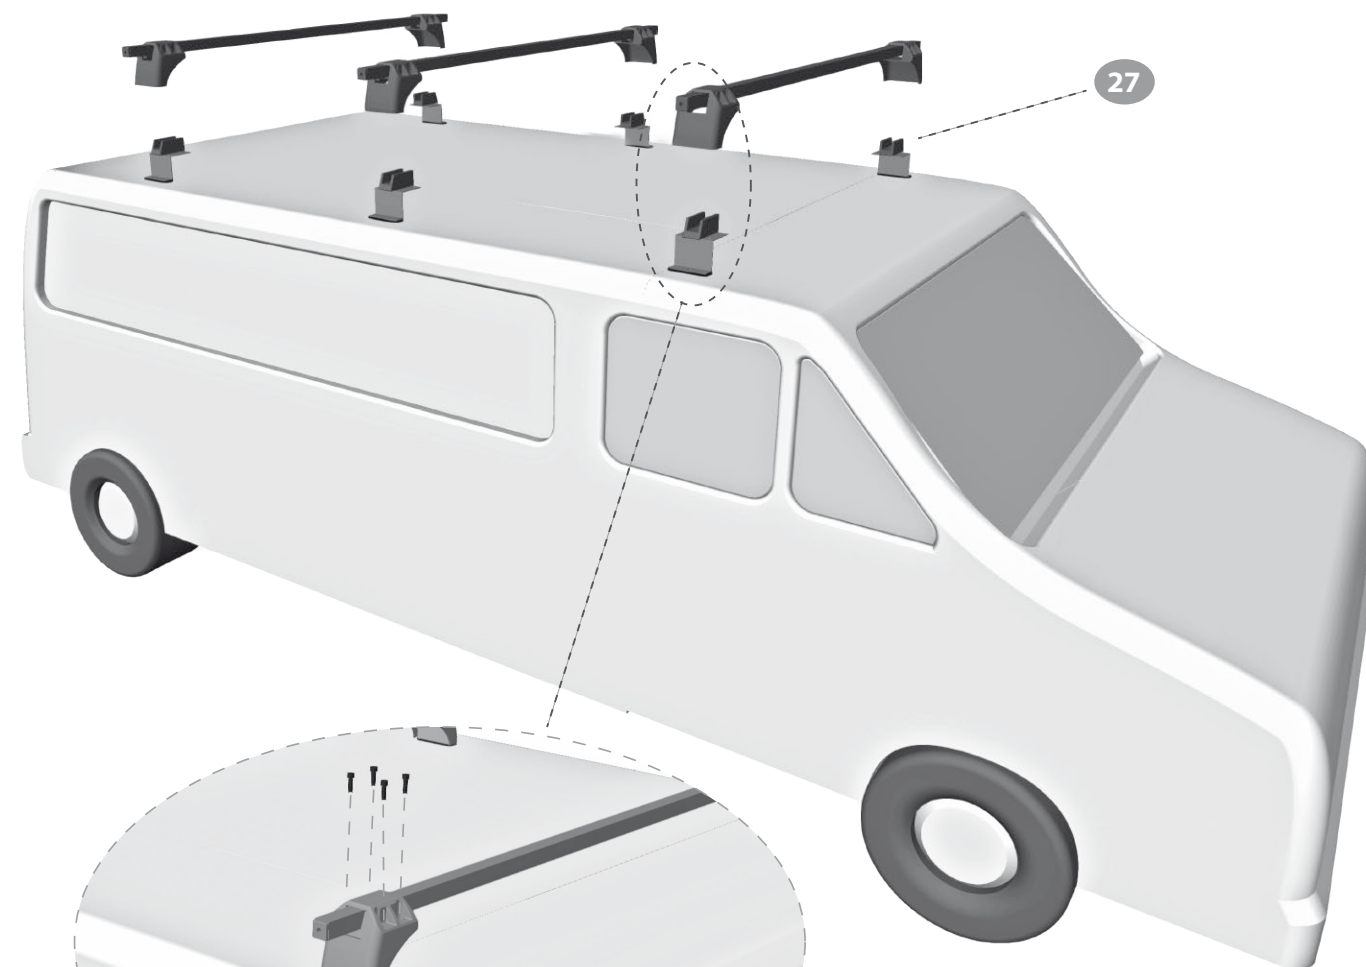


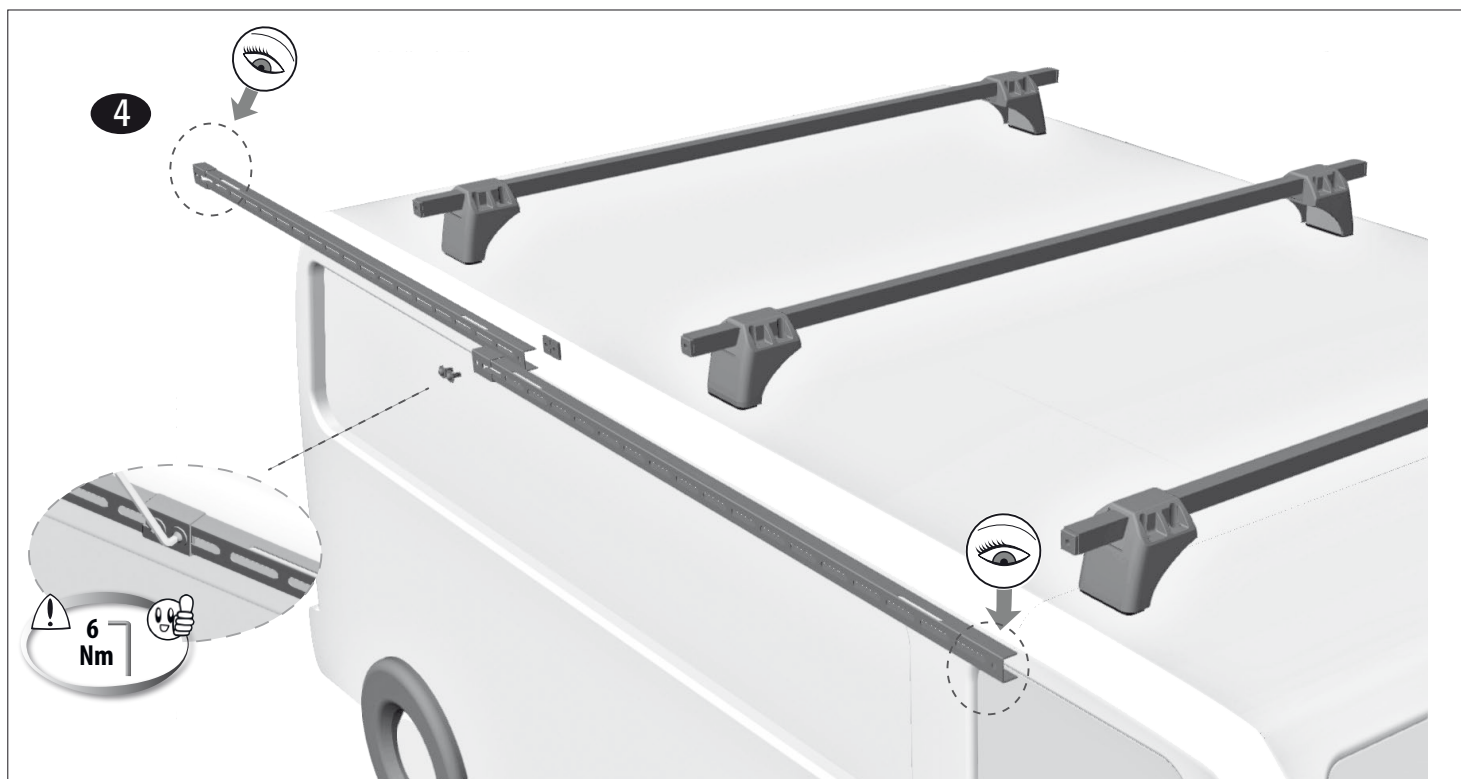


5

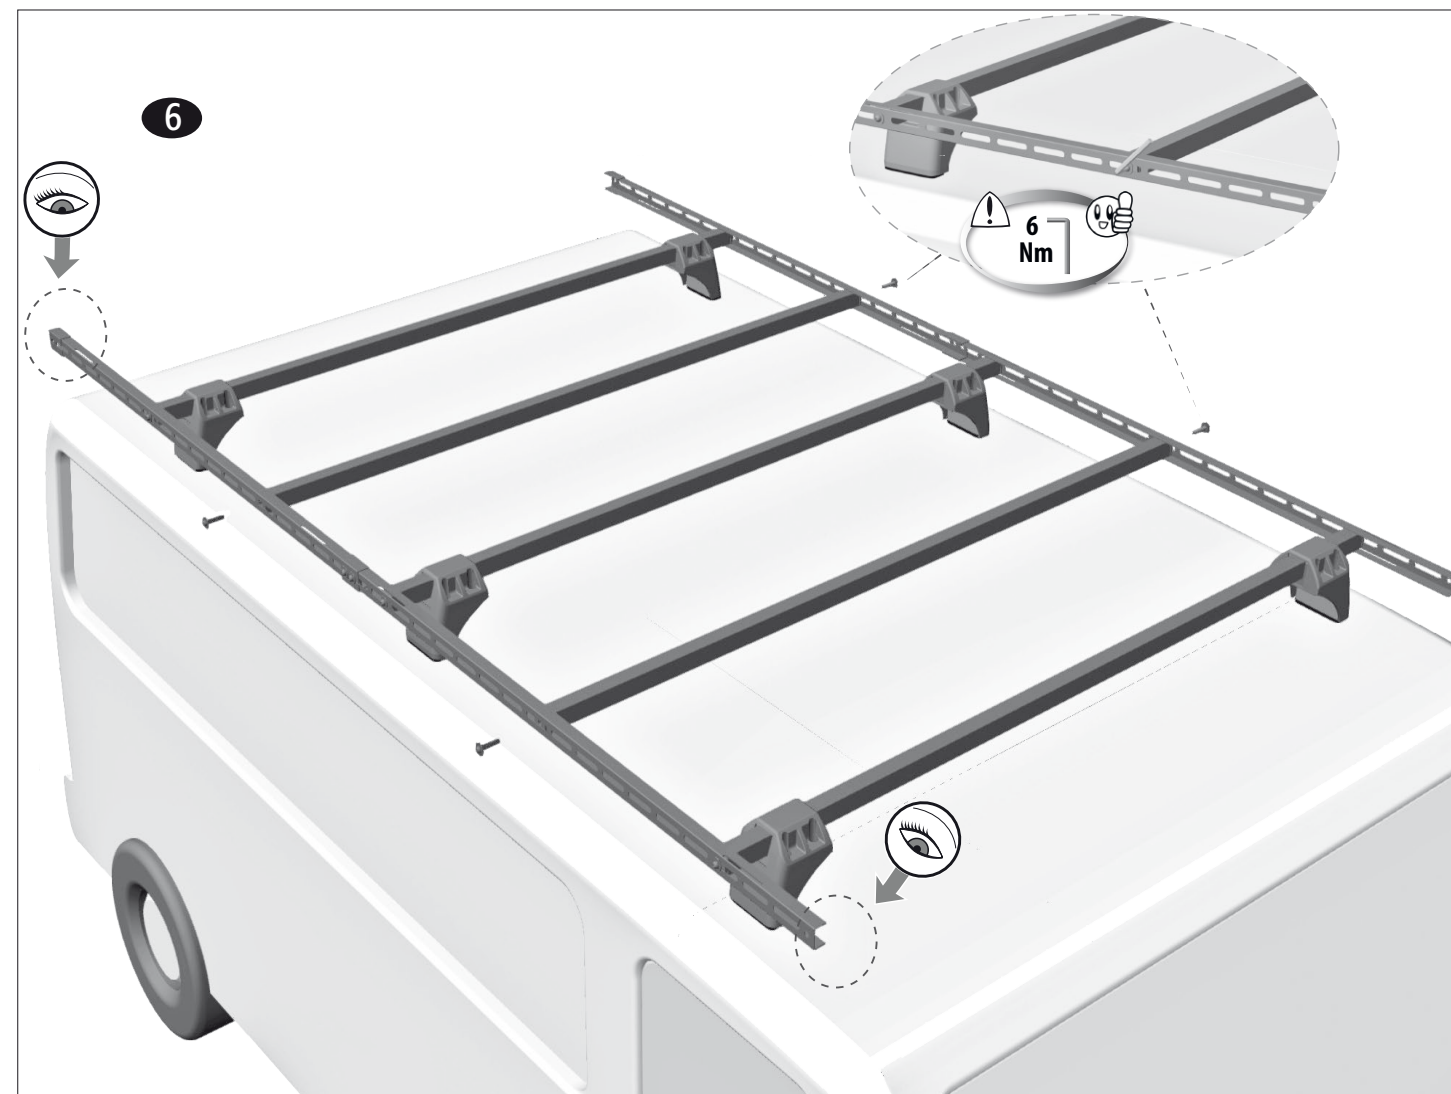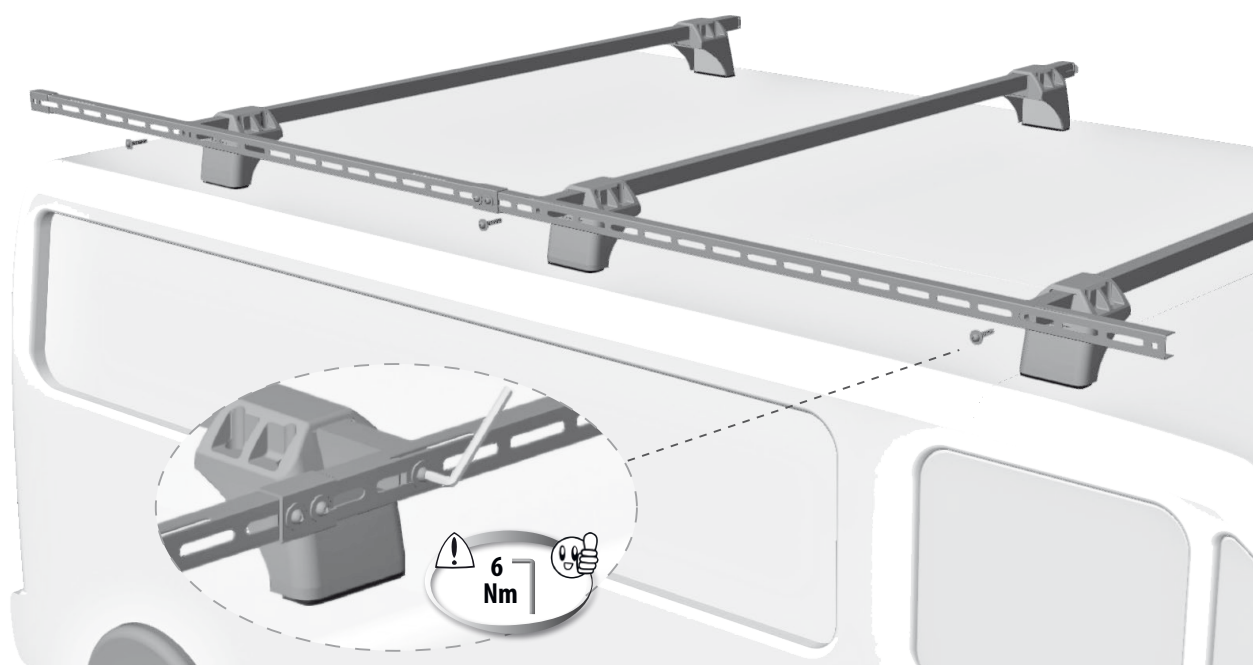



7




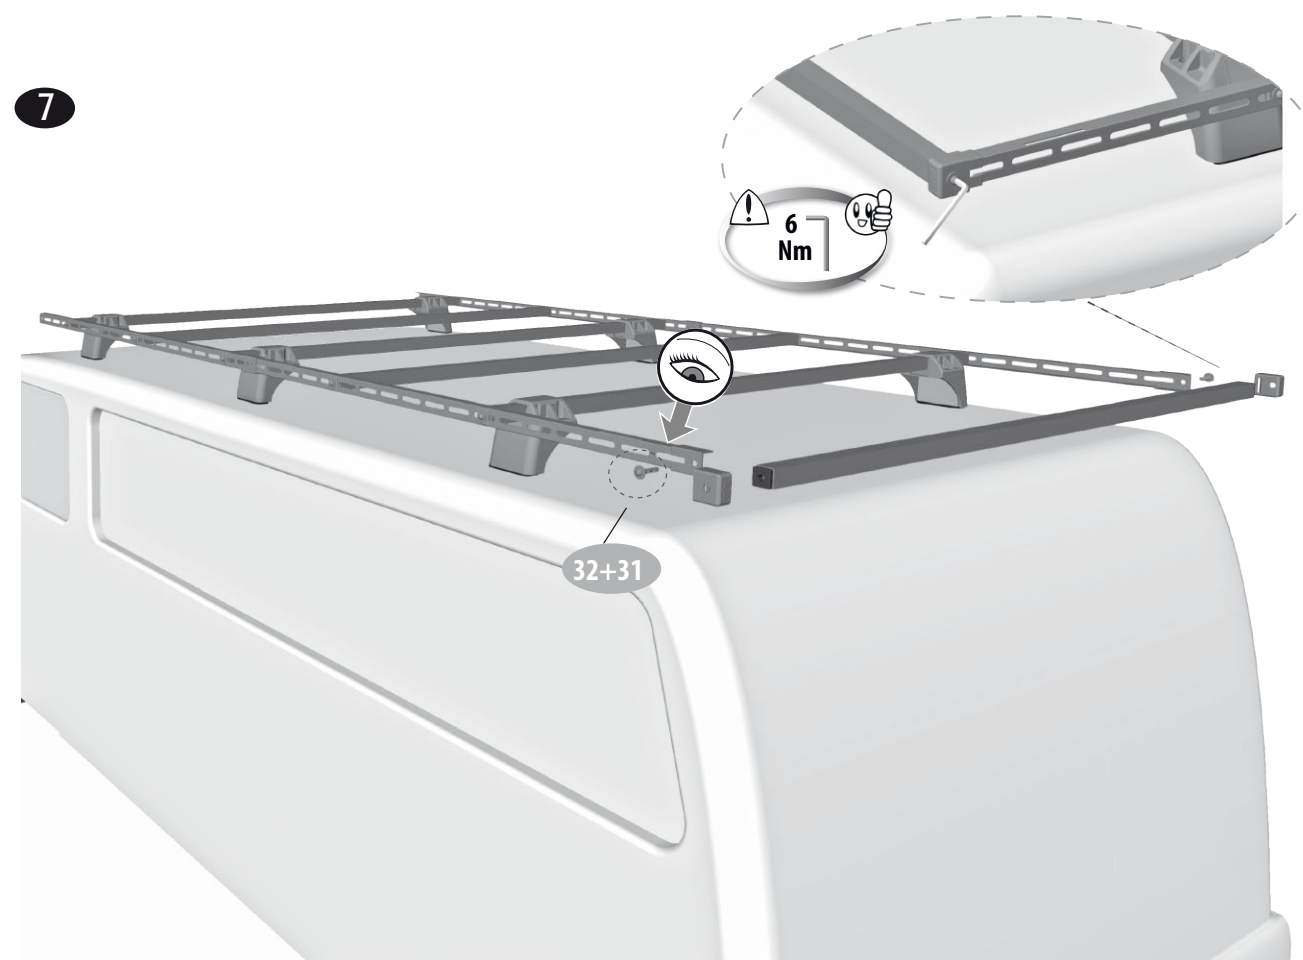


8

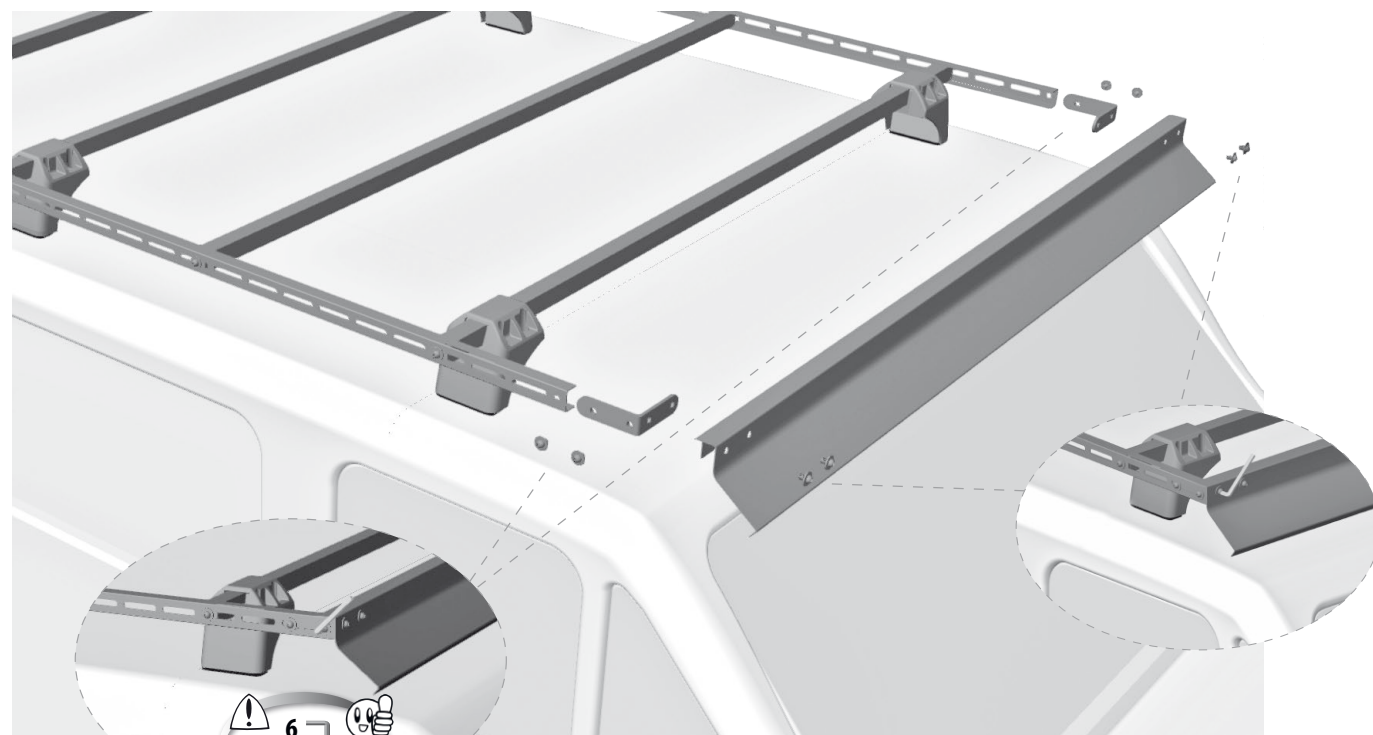


9

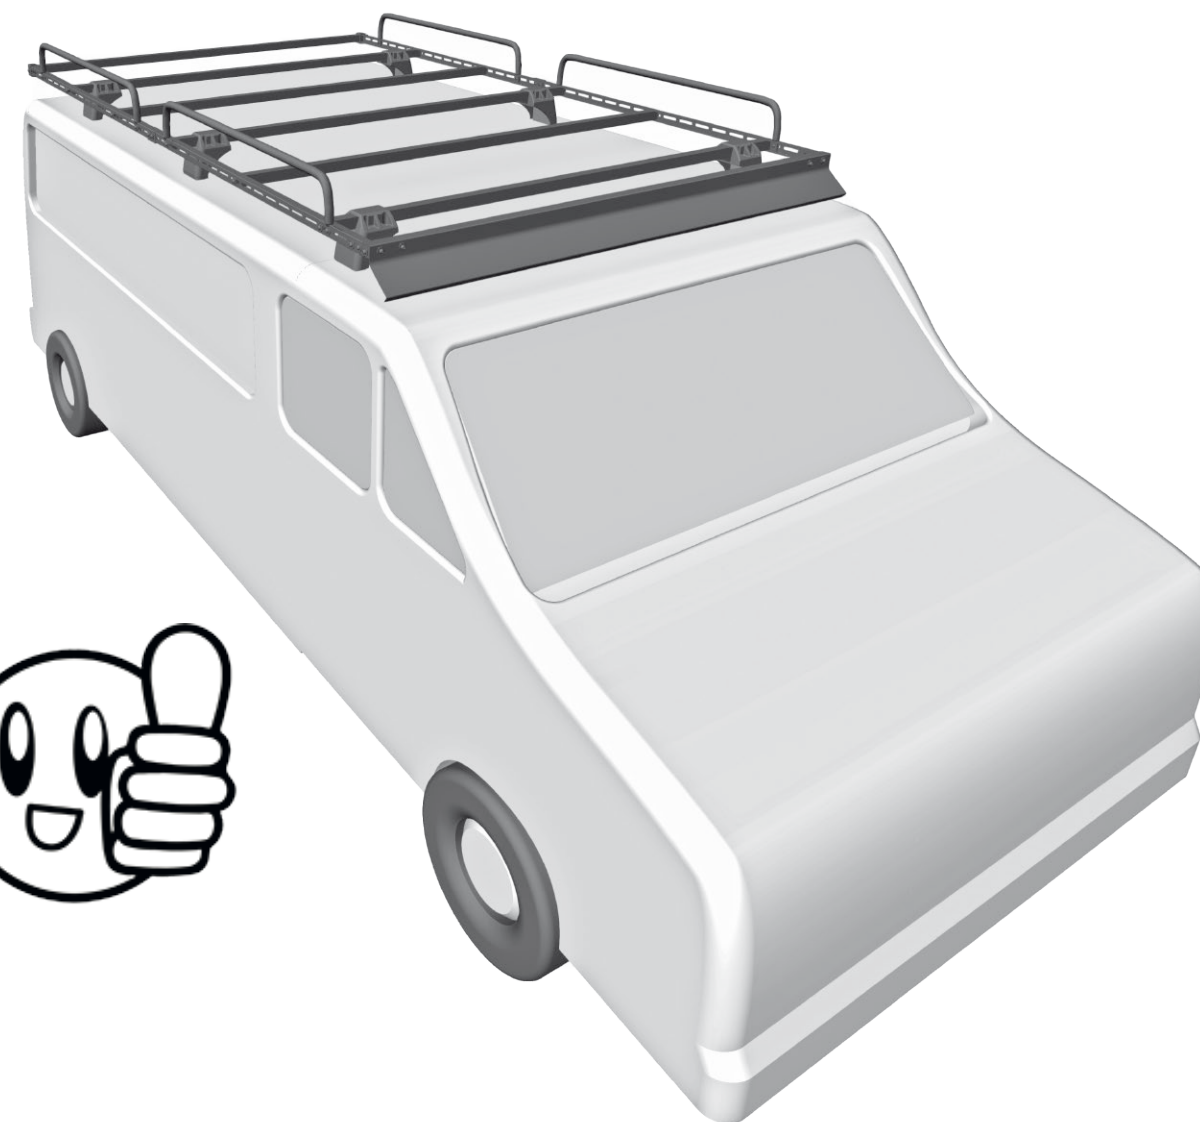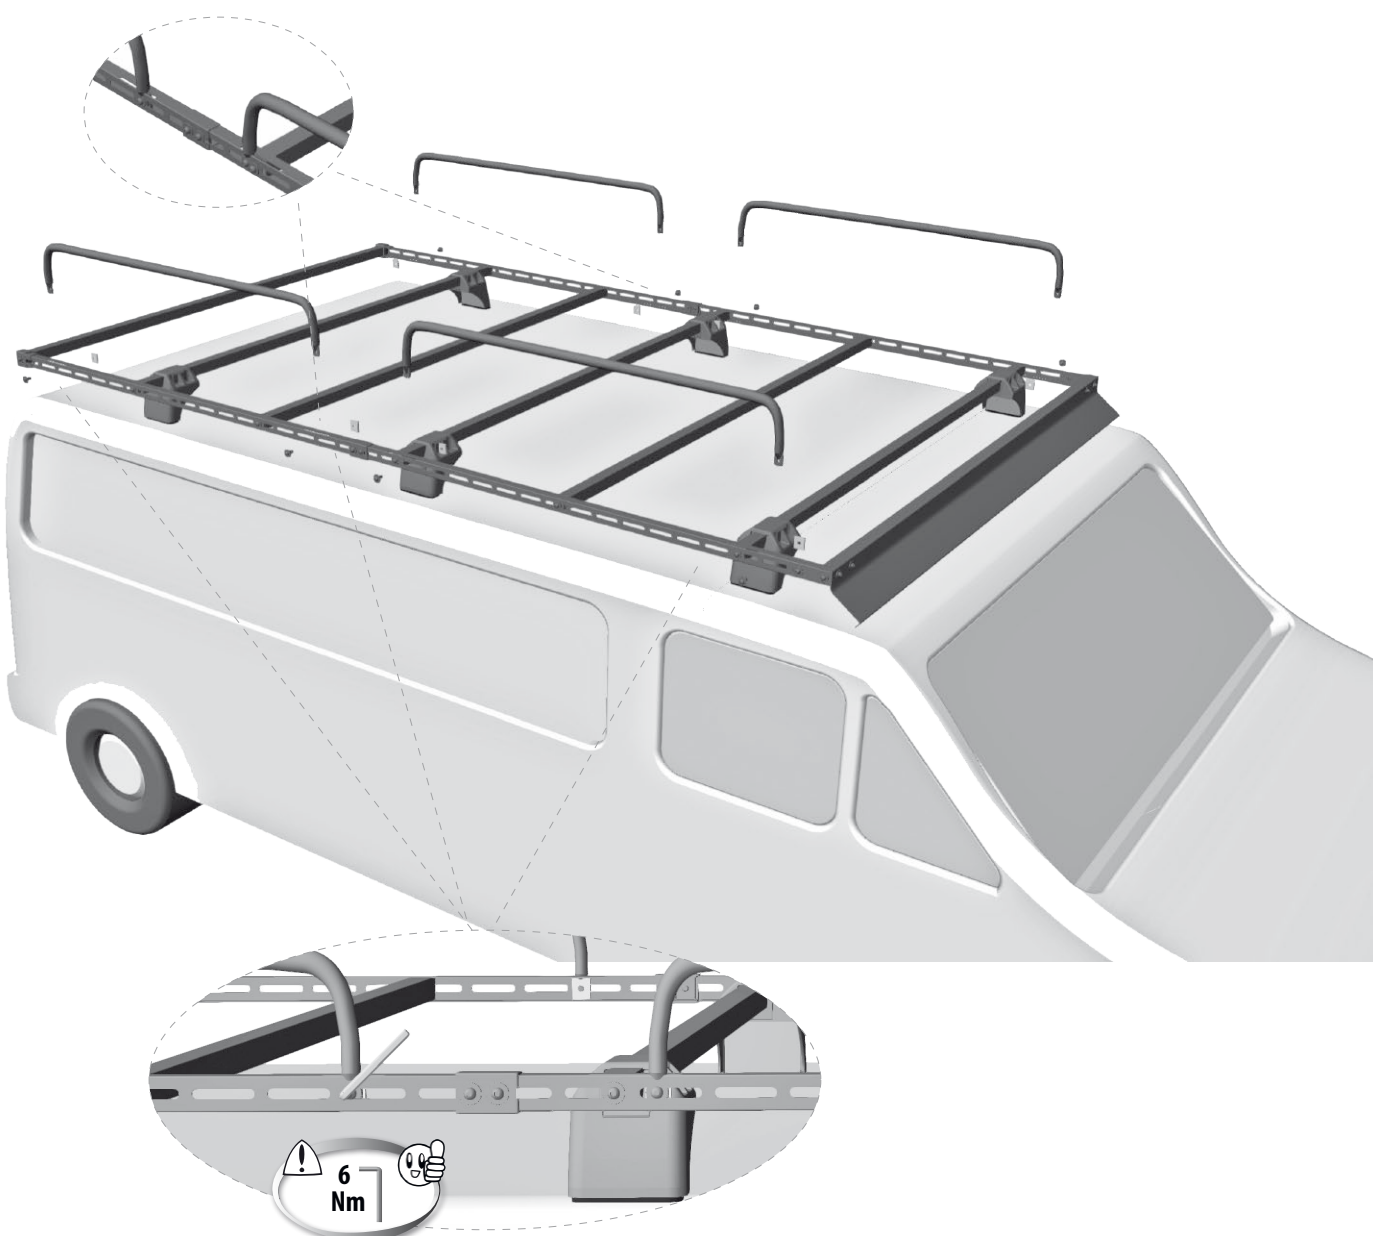

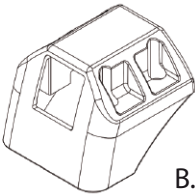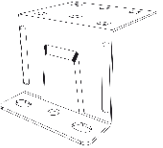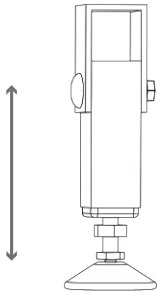N		Q
1	 B.TAP66	6
2	 202	6
3		6
4	 VENT11 110mm	2
5		1
6		1

N	BO0061	Q
8	 DIN912 M6x20	24
9	 DIN125 Ø6	24

N	BO0008 x3	Q
10	 ISO 7380 M8X16	6
11	 DIN 125 Ø8	6

- E

Instrucciones de montaje

Kit de fijación
- C

Instruccions de muntatge

Kit de fixació
- GB

Assembly instrucctions

Fixation Kit
- F

Instruction de montage

Kit fixation
- D

Montageanleitung

Stützfuß-Kit
- PT

Instruções de montagem

Kit fixação
- I

Istruzioni di montaggio

Kit di fissaggio
- PL

Instrukcja montażu

Element mocujący
- CZ

Montážní návod

Fixační kit
- HU

Szerelési Utasítás

Rögzítő készlet
- RO

Instrucțiuni de montaj


Kit de fixare
- HR

Detaljne upute

Kit za montažu
- TU


Öncelikli montaj

Montaj kiti

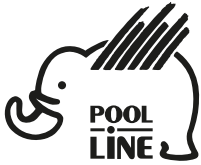



POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1042



121131

Rv: 10/2024

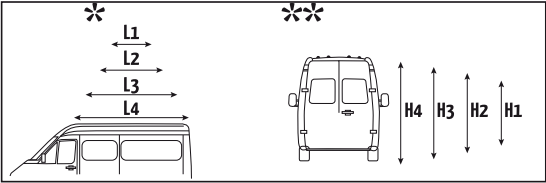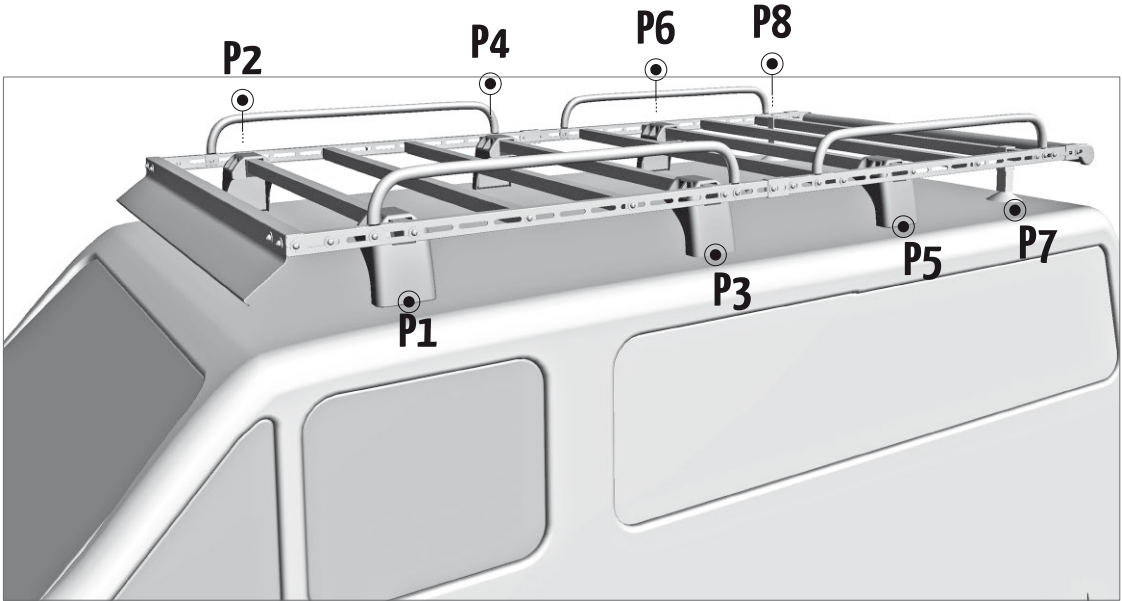


	L*	H**			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
VOLKSWAGEN												
Caddy III	L2	H1	07 - 11	BO0008	202	202	202	202	202	202	VENT11	VENT11





Limpieza pre-instalación

 Pre-installation cleaning

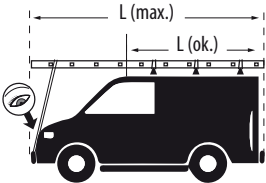

Revisar par de apriete

 Check torque

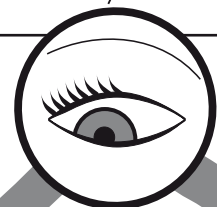
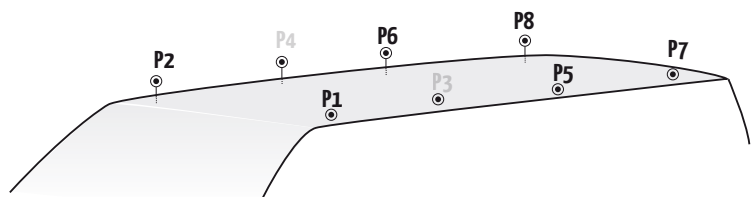


P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx
xxx	xxx			xxx	xxx					xxx	xxx

Pag. 1

2


1

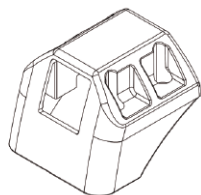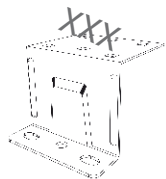



A

2

3

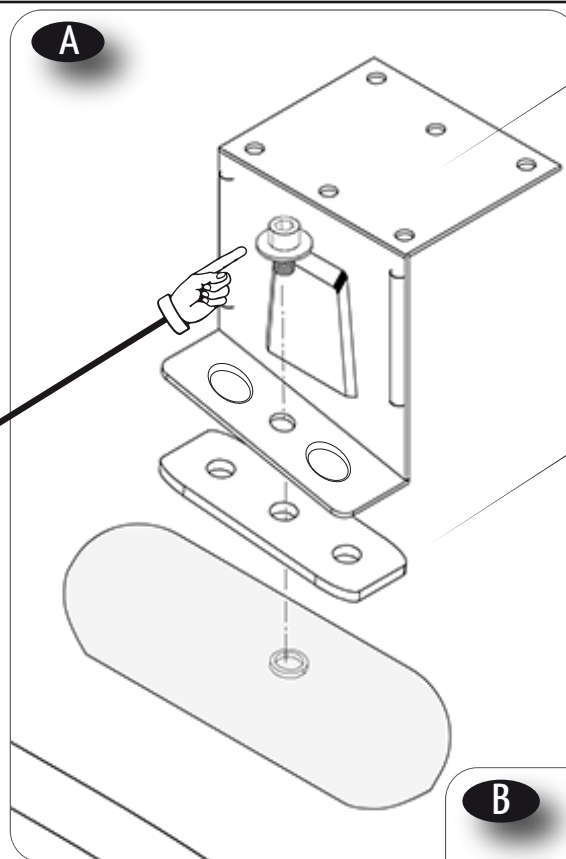


B

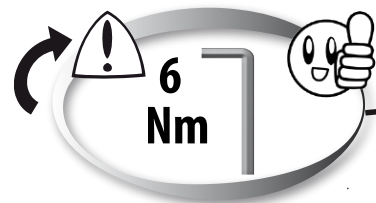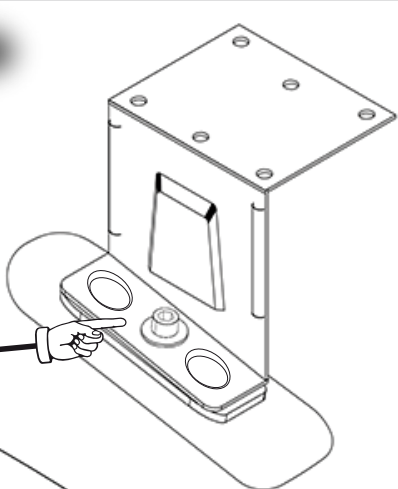

←	10	P1	P
0X	B0000XX		
0X-	B0000XX		
	B0000X		

Pag. 1

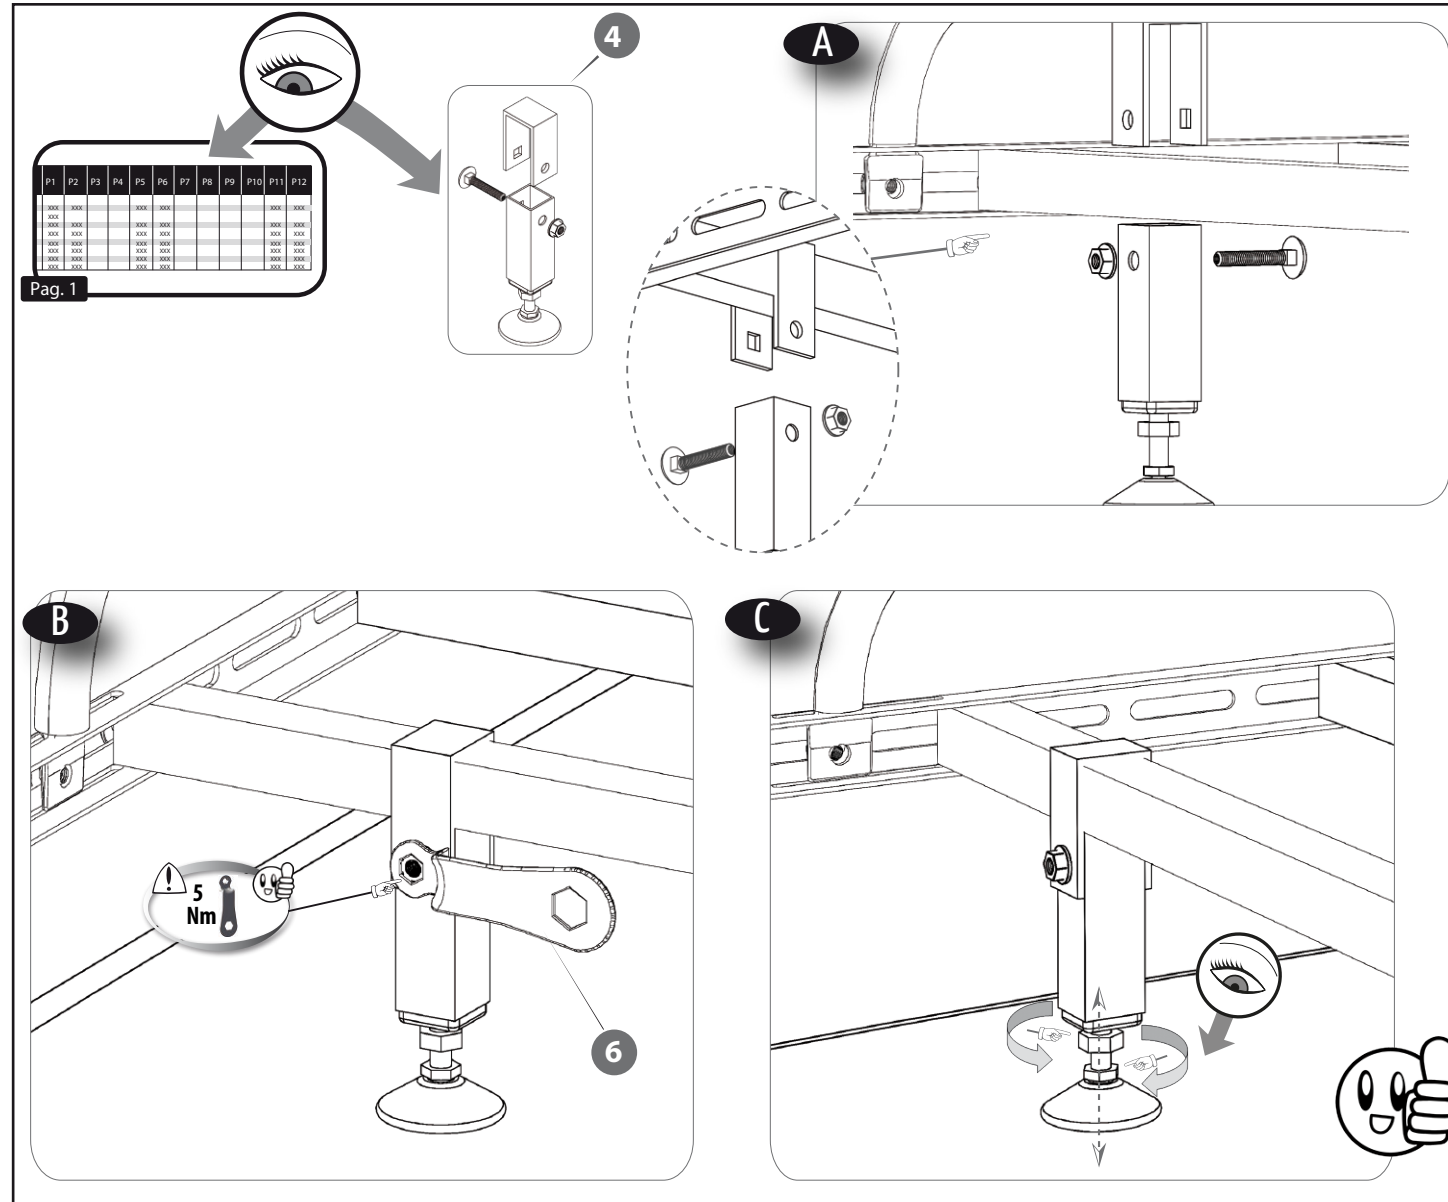

B

C

