


- E Instrucciones de montaje
- C Instruccions de muntatge
- GB Assembly instructions
- F Instruction de montage
- D Montageanleitung
- PT Instruções de montagem
- I Istruzioni di montaggio
- PL Instrukcja montażu
- CZ Montážní návod
- HU Szerelési Utasítás
- RO Instrucțiuni de montaj
- HR Detaljne upute
- TU Öncelikle montaj

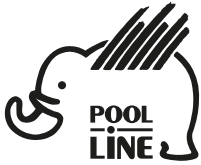

POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net



200



KG.
MAX.


Nº HOMOLOGACIÓN: E 9 26R-03.1042



RECICLABLE

123412


Rv: 05/2025

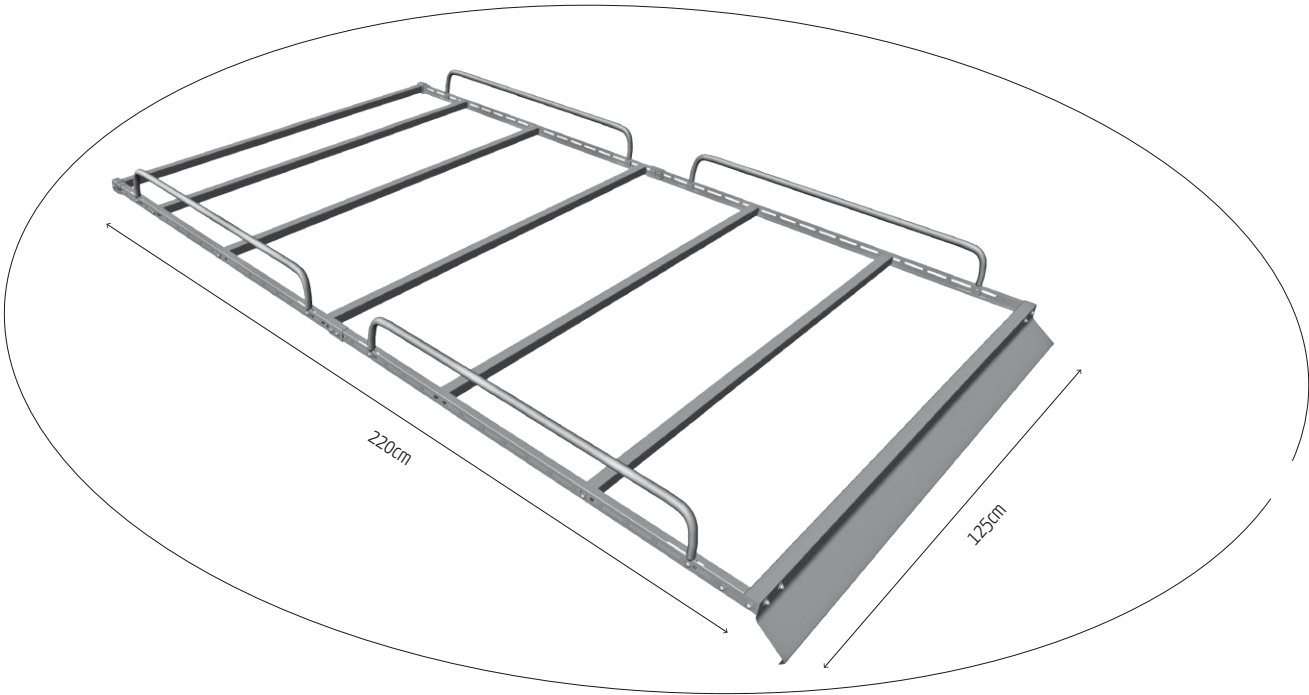

Limpieza pre-instalación



Pre-installation cleaning

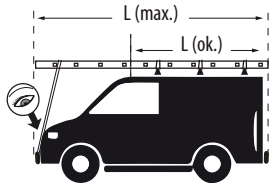


Revisar par de apriete



Check torque

N		Q
20	 S-1250	1
21		2
22	 L-1120	4
23	 B-842	4
24	 T-1235	6
25		14
26		2
27		8
28	 CHA-M8	12
29	 ISO 7380 M8x30	10
30	 ISO 7380 M8x16	20
31	 DIN 125 Ø 8	32
32	 ISO 7380 M8x 40	2


N		Q
32		1

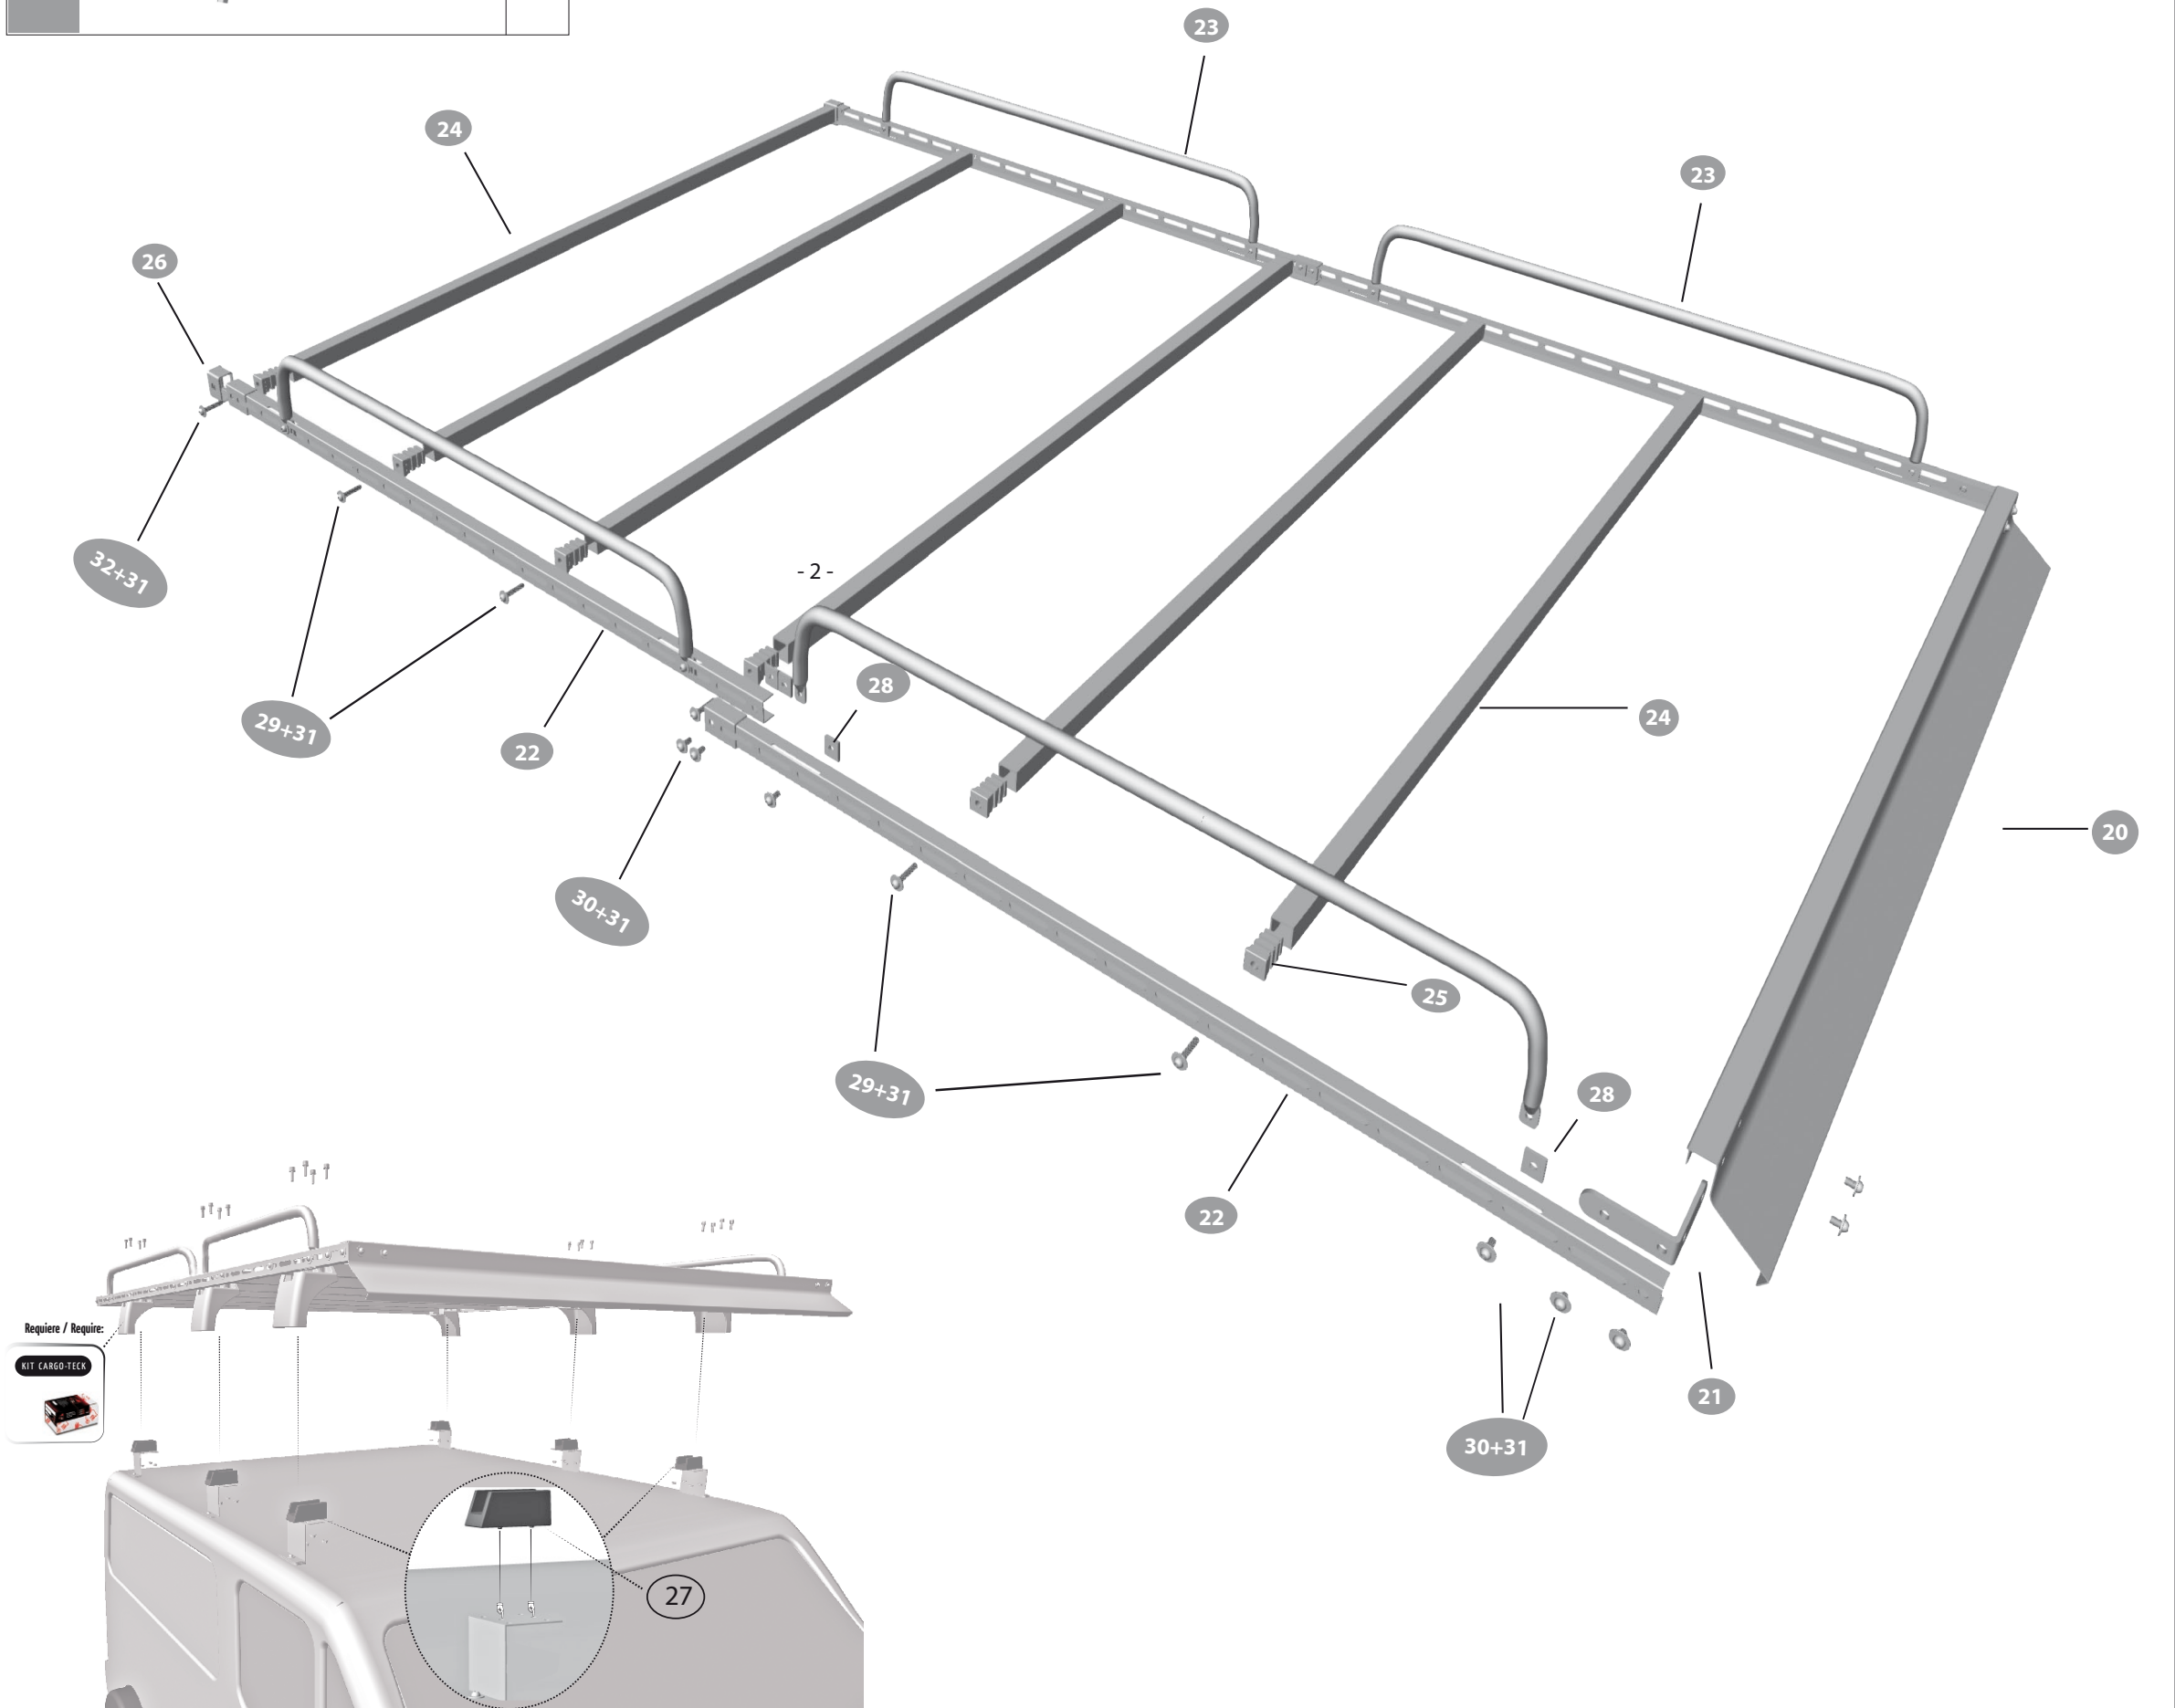




Zona delantera
Zone avant
Front zone
Zone anteriore
Vorderzone


CITROËN C15

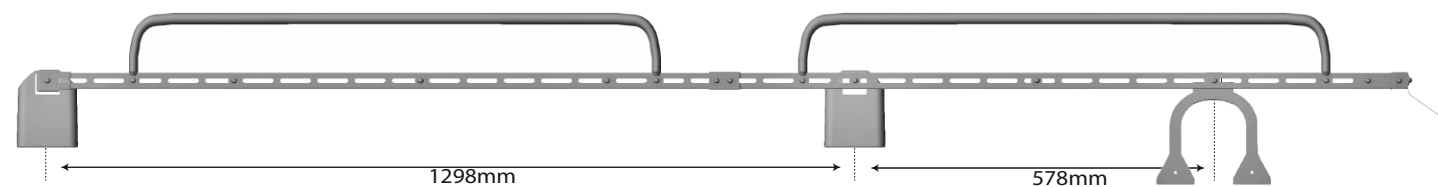



FORD CONNECT I L2 (04-13)

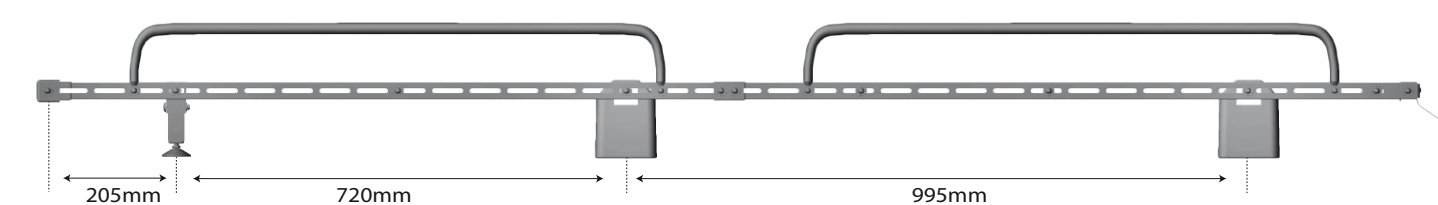



FORD CONNECT II L2 (13-)

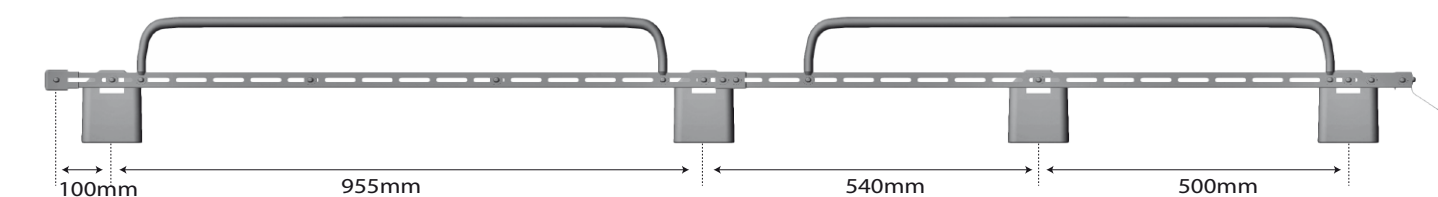

**FORD CONNECT III L1 (2022->)
VOLKSWAGEN CADDY V L1 (2021->)**

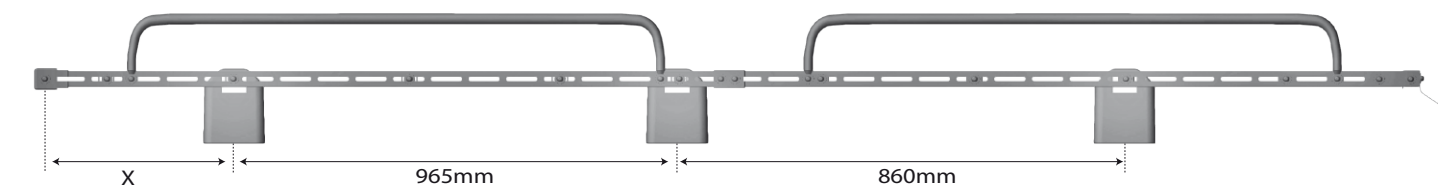


**MERCEDES CITAN L3
NISSAN NV250 L2
RENAULT KANGOO II L3**

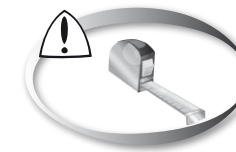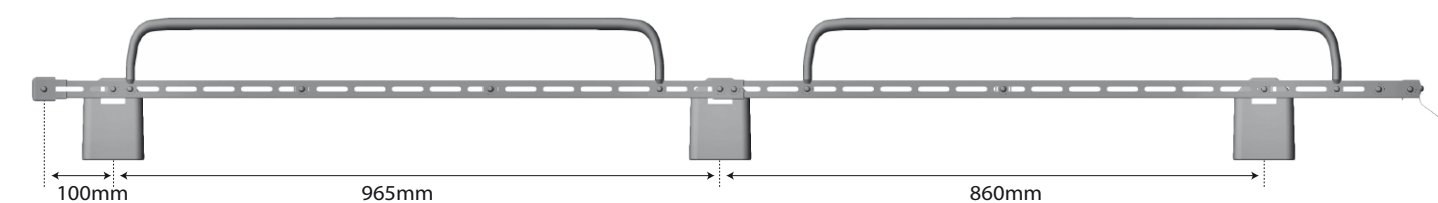


Zona delantera
Zone avant
Front zone
Zone anteriore
Vorderzone


VOLKSWAGEN CADDY III L2 (04-13)

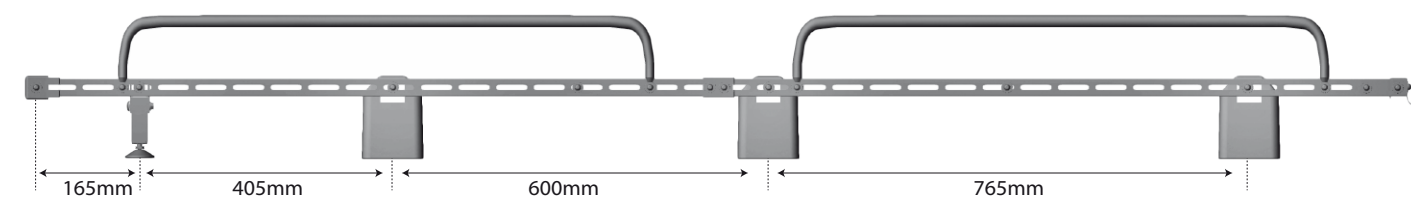


VOLKSWAGEN CADDY III.2 / IV L1 (2011-)

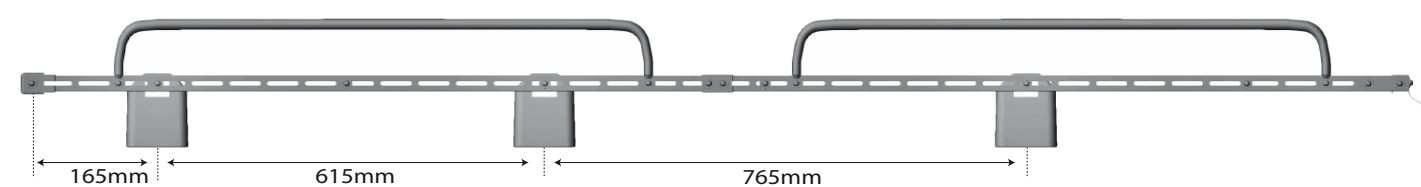


FORD COURIER II L1 (2024-)

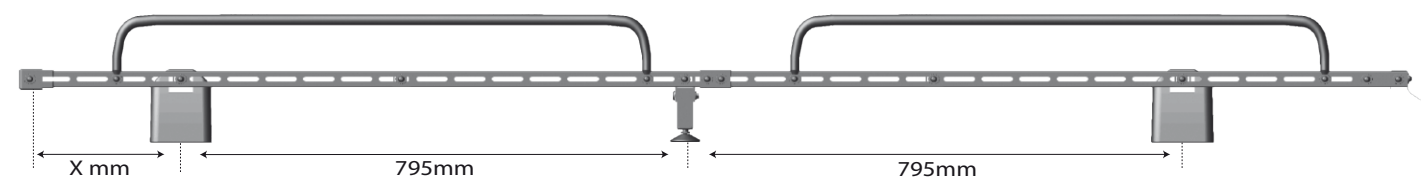


NISSAN KUBISTAR L2 / RENAULT KANGOO I L2 (97-09)

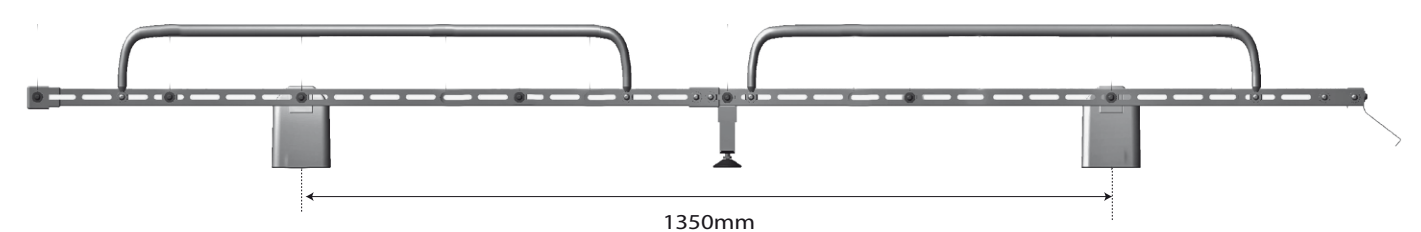


VOLKSWAGEN CADDY MAXI L2 (2011->)

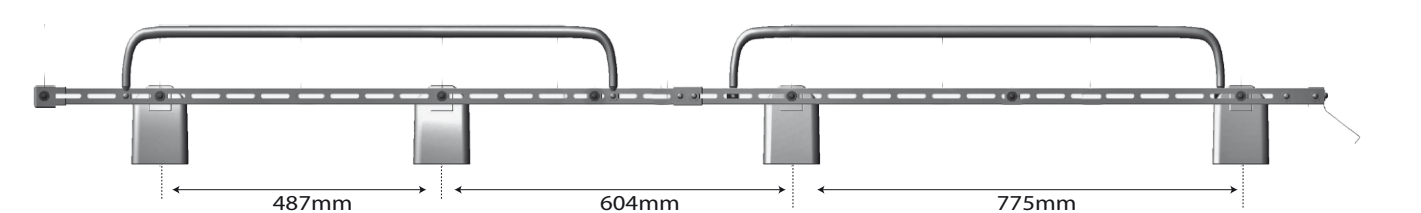



1

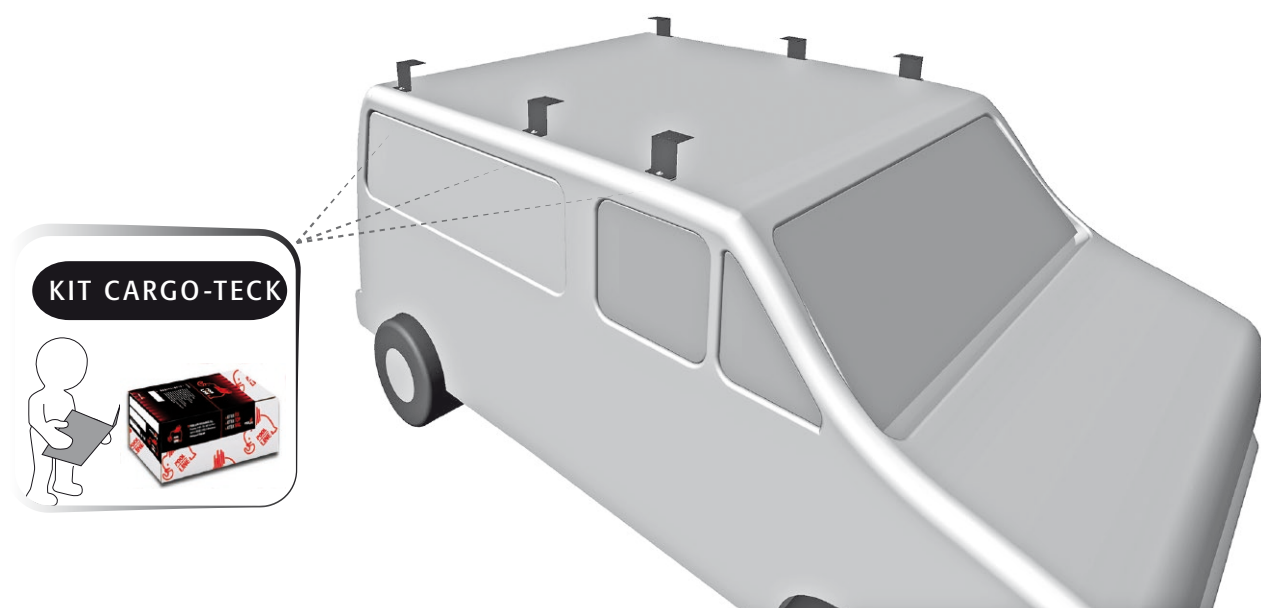


2

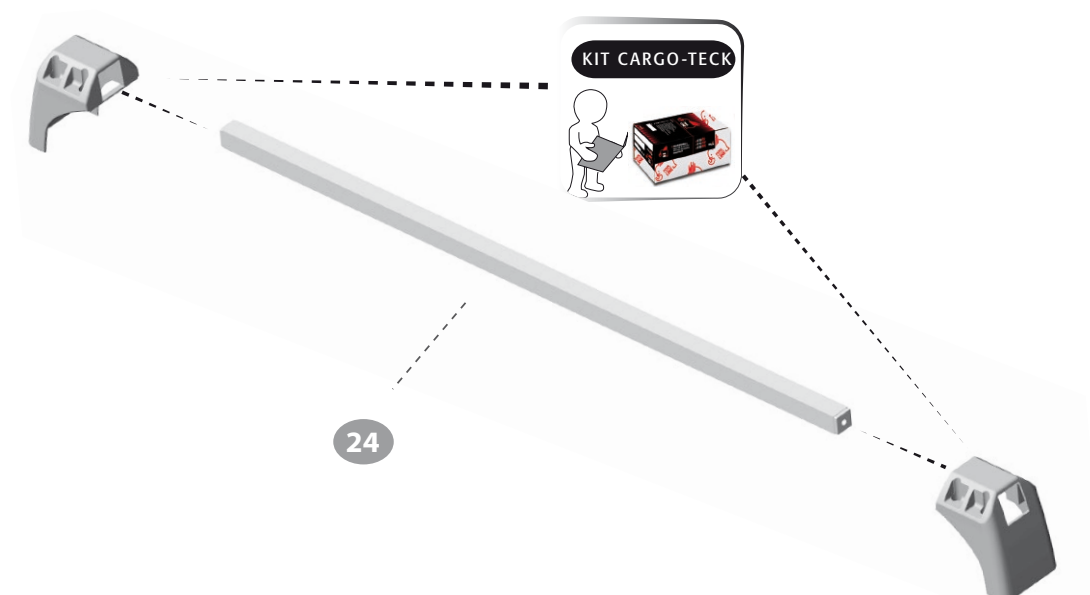


3

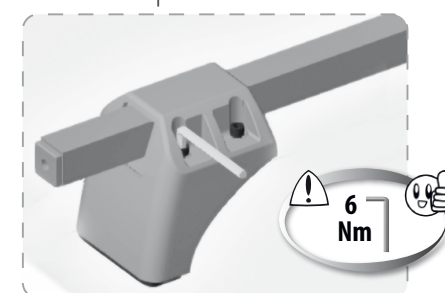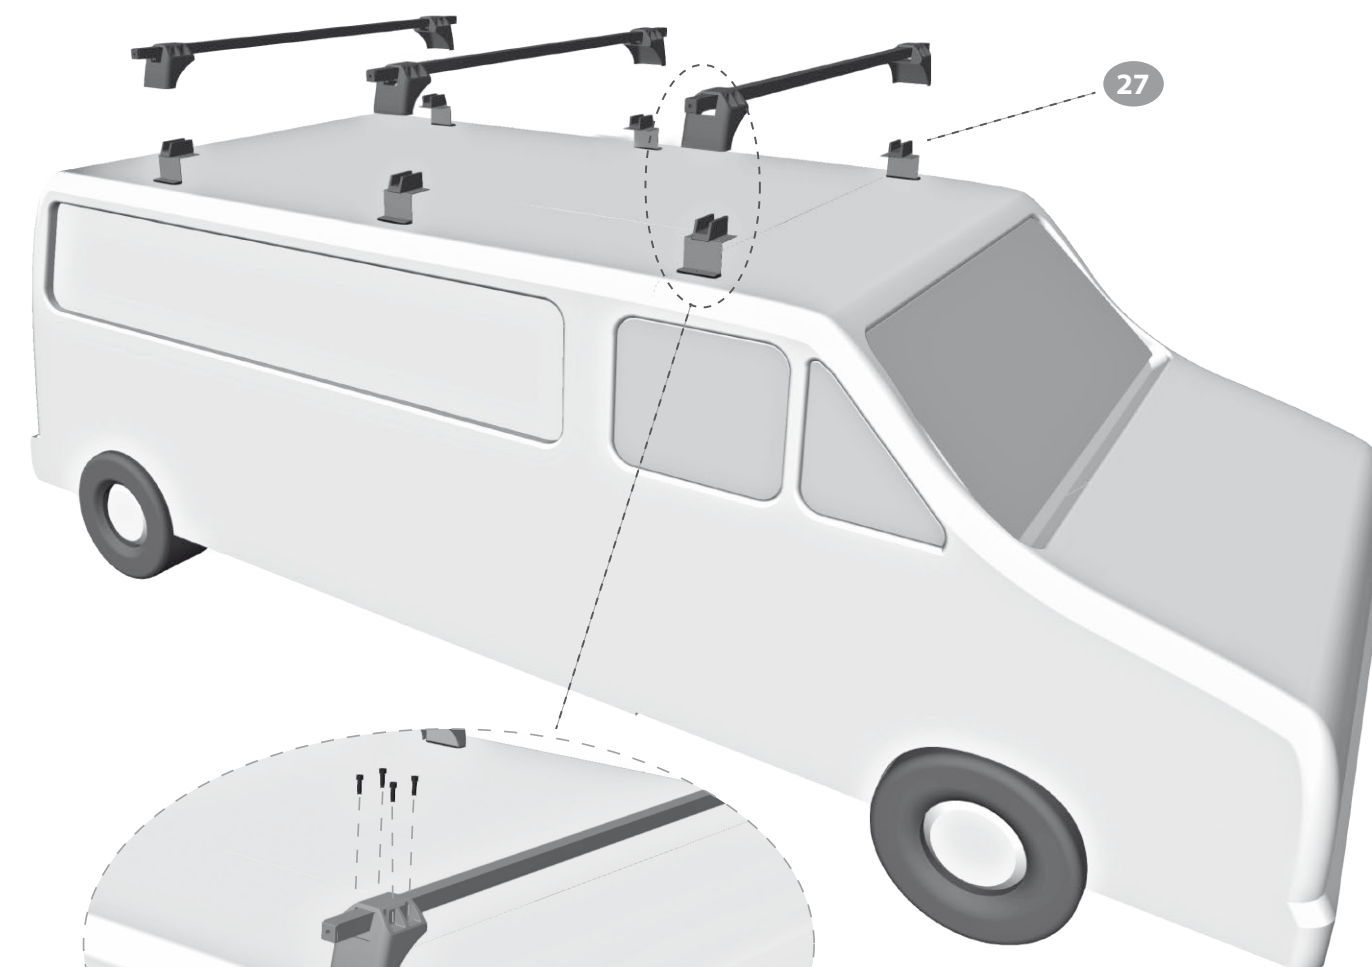


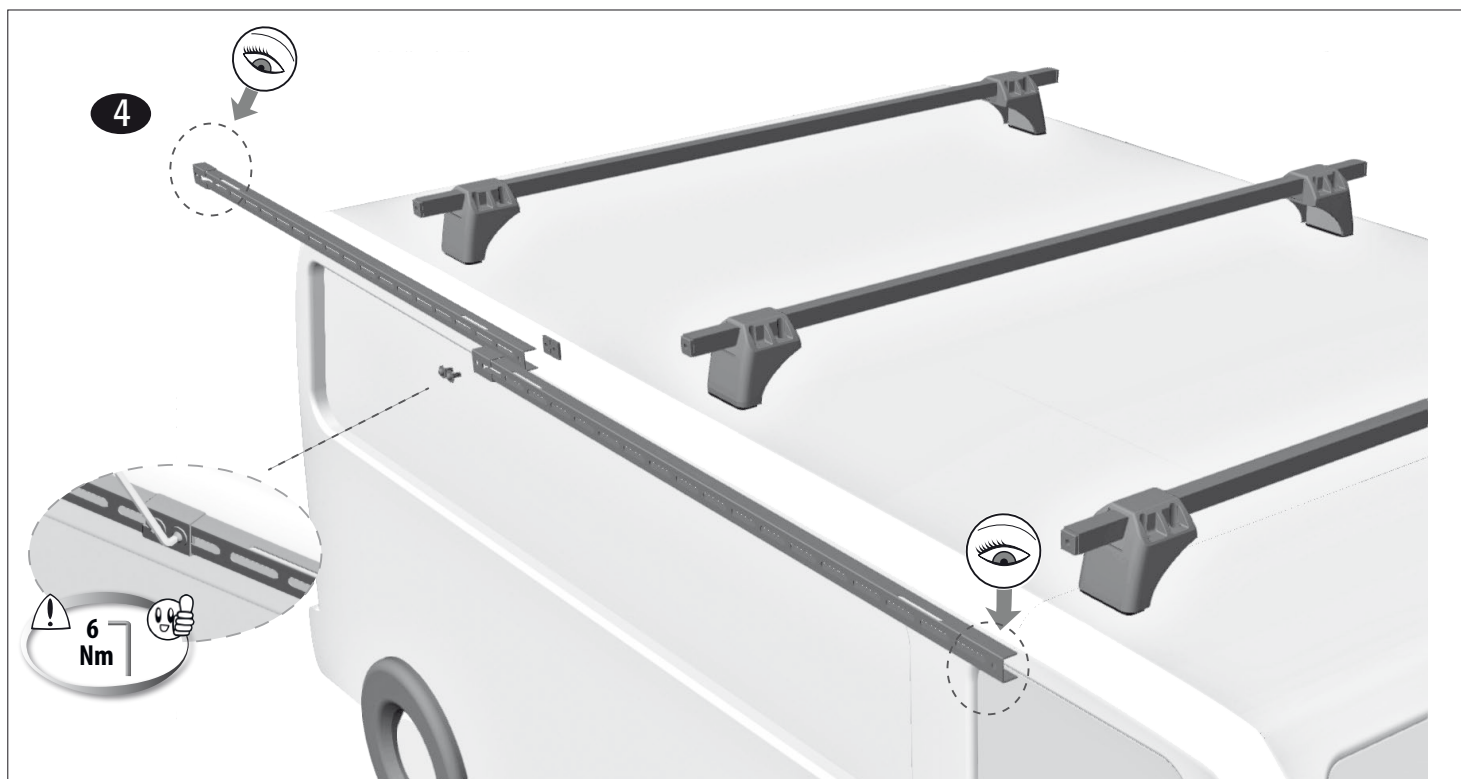


5

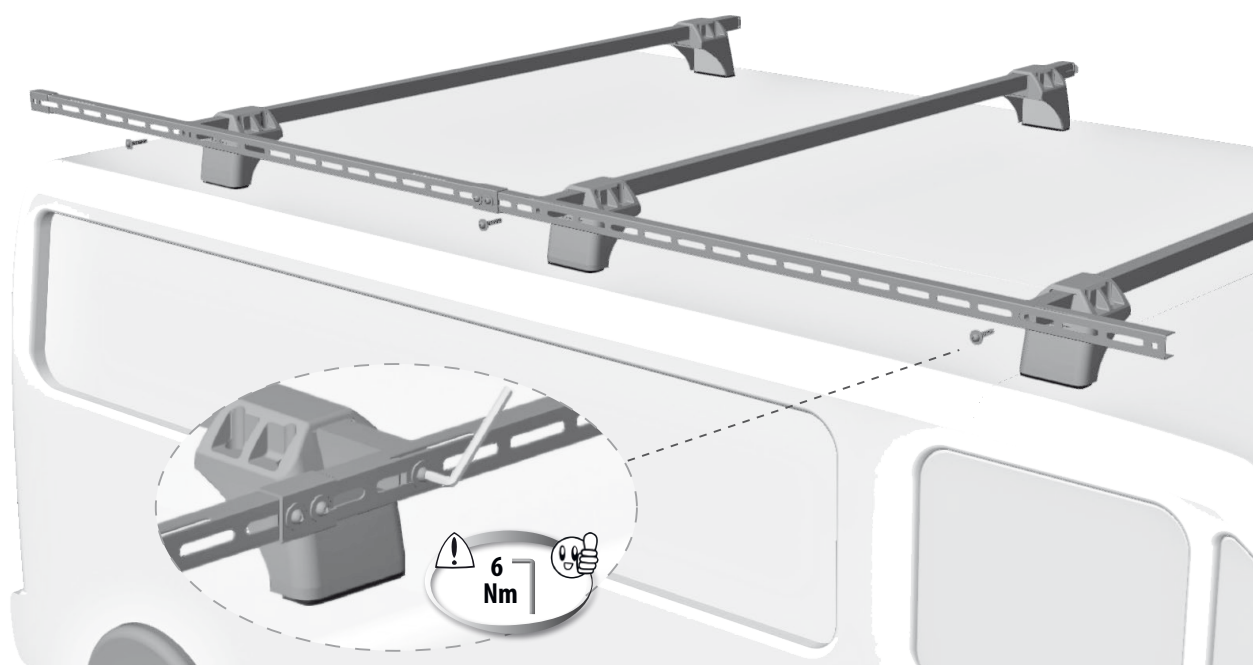


6

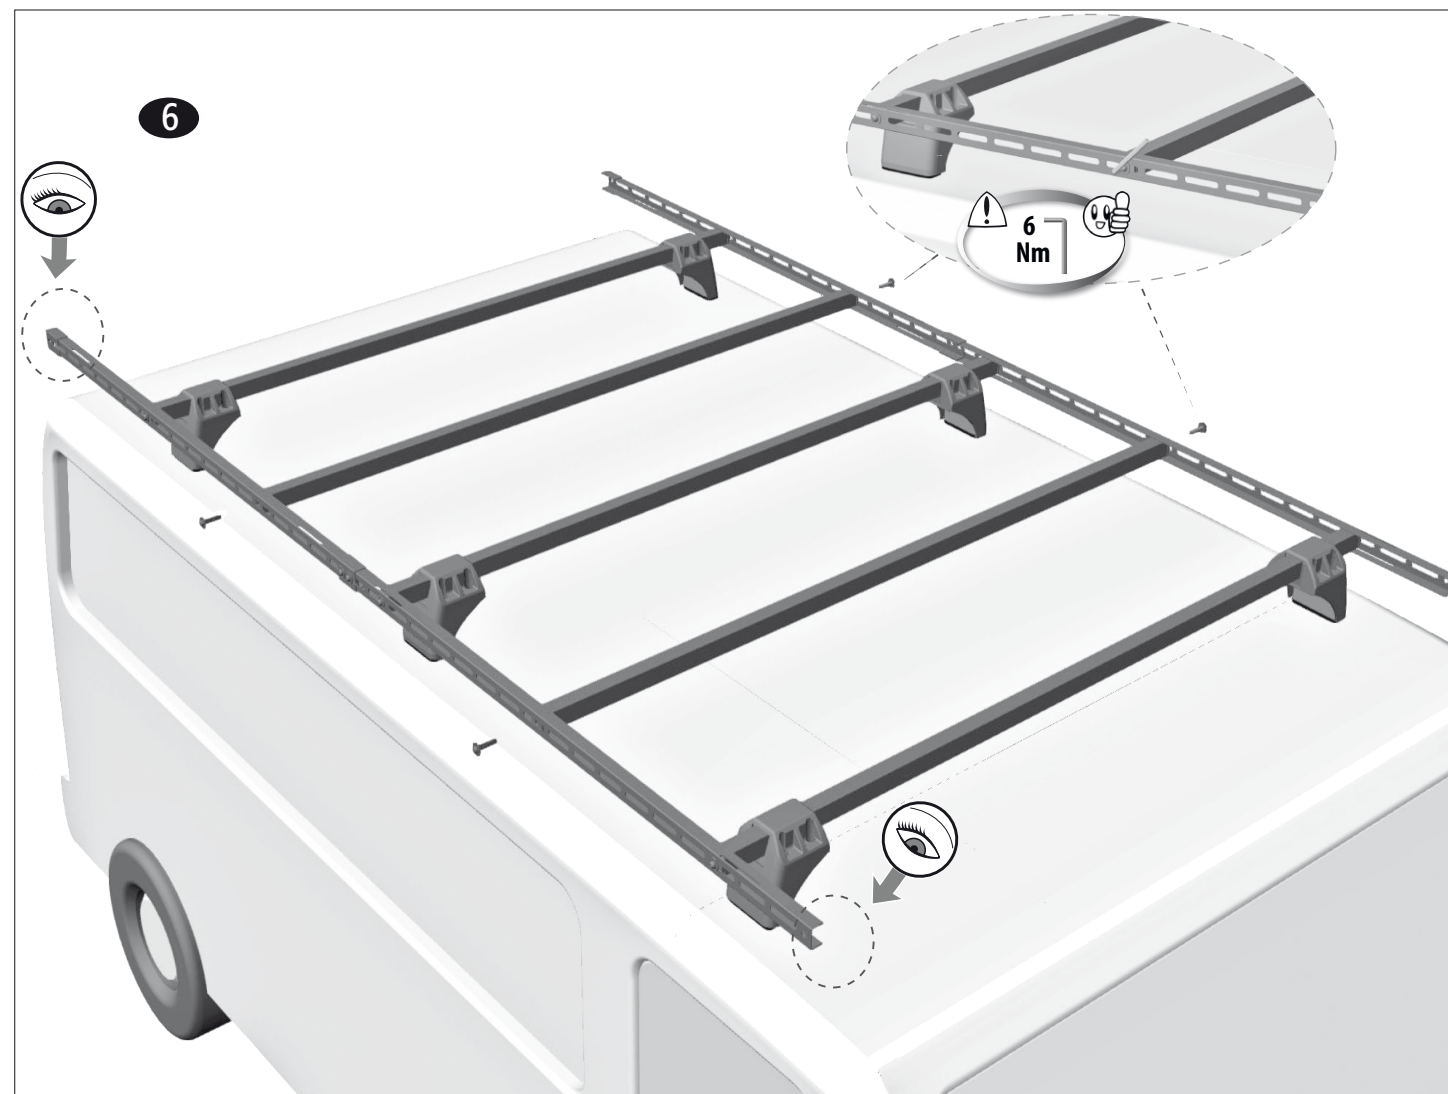



7







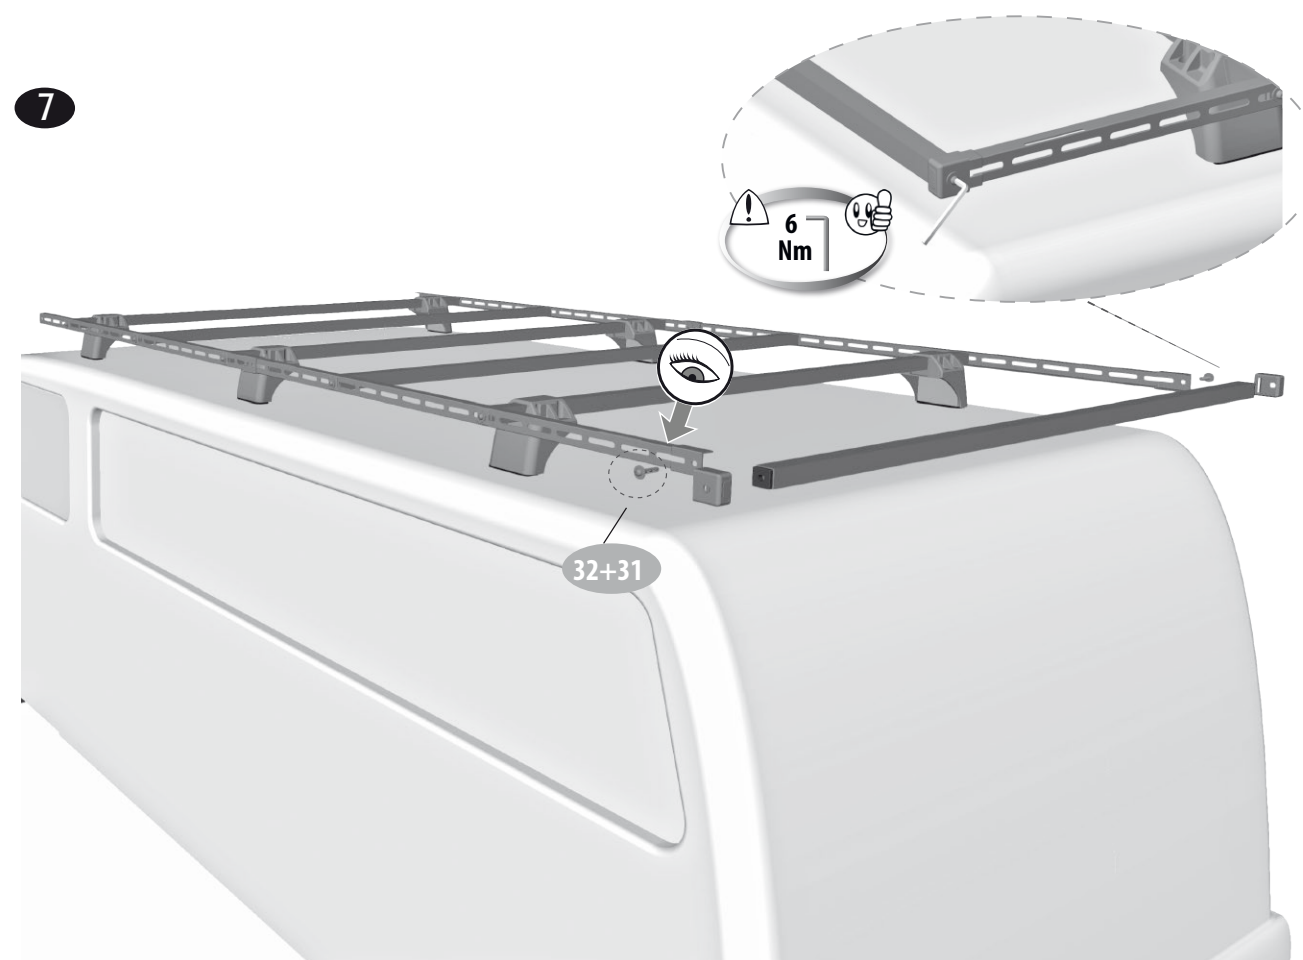



8

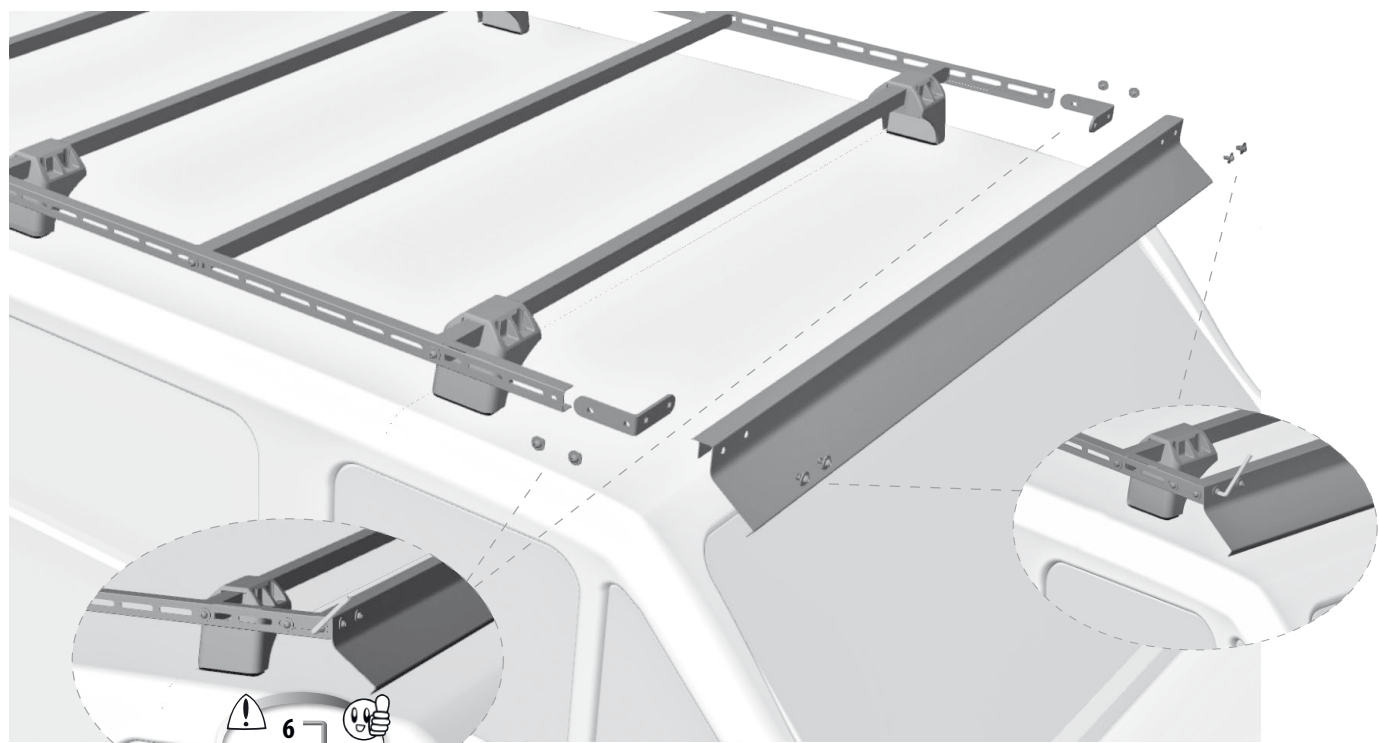


9

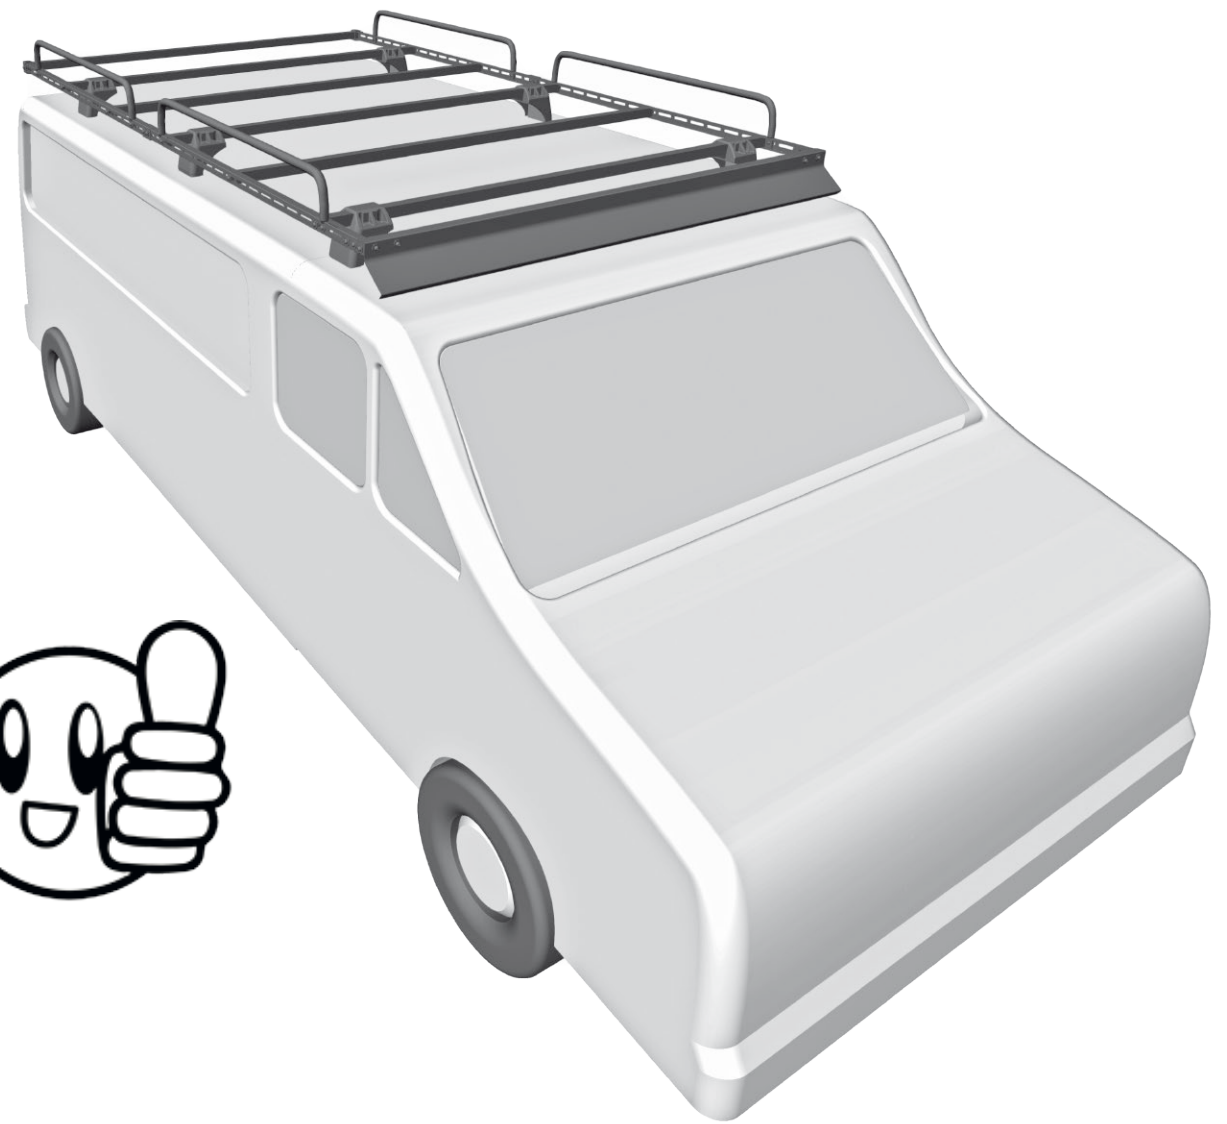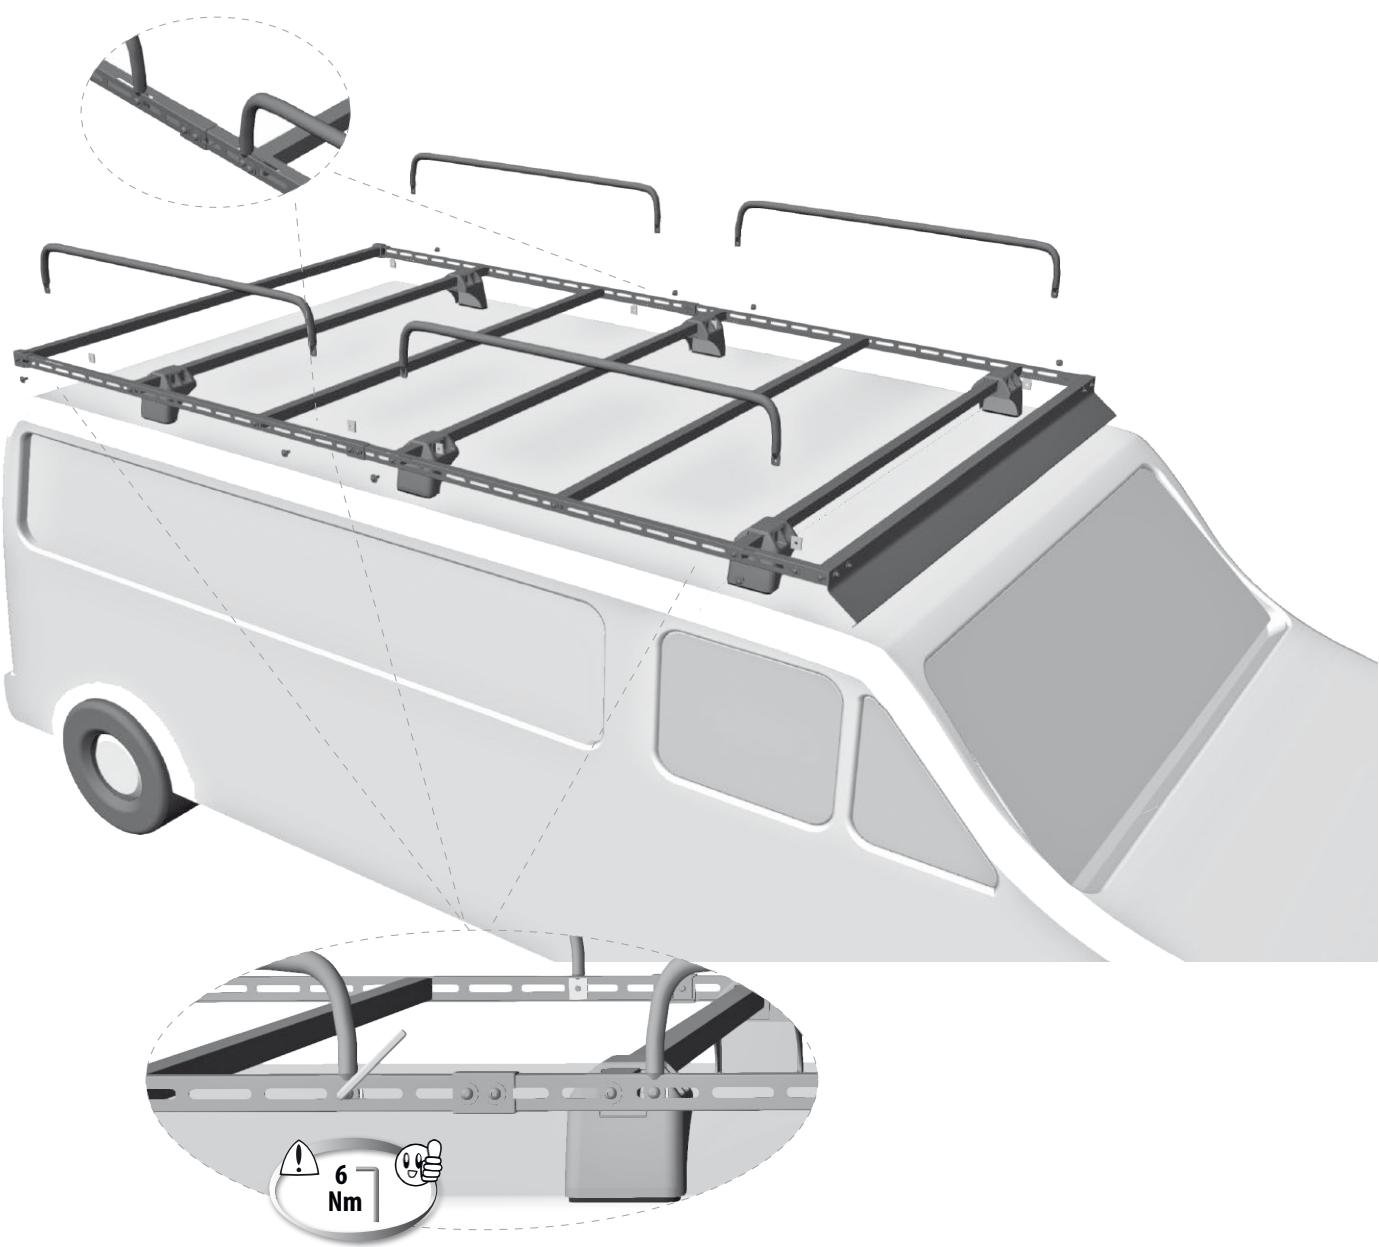

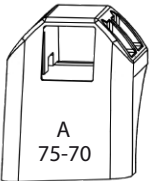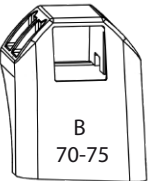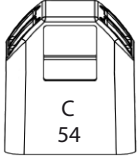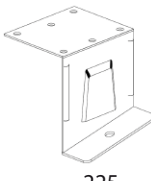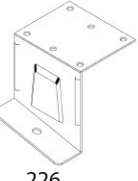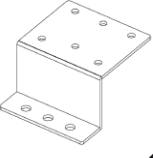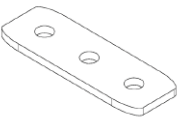N			Q			Q
1	 A 75-70	 B 70-75	2+2	 C 54		2
2	 225	 226	2+2	 220		2
3			6			
4			1			

N	BO0061	Q
8	 DIN912 M6x20	24
9	 DIN125 Ø6	24

N	BO0010 x 3	Q
10	 ISO 7380 M8X20	6
11	 DIN 125 Ø8	6

- E

Instrucciones de montaje

Kit de fijación
- C

Instruccions de muntatge

Kit de fixació
- GB

Assembly instrucctions

Fixation Kit
- F

Instruction de montage

Kit fixation
- D

Montageanleitung

Stützfuß-Kit
- PT

Instruções de montagem

Kit fixação
- I

Istruzioni di montaggio

Kit di fissaggio
- PL

Instrukcja montażu

Element mocujacy
- CZ

Montážní návod

Fixační kit
- HU

Szerelési Utasítás

Rögzítő készlet
- RO

Instrucțiuni de montaj


Kit de fixare
- HR

Detaljne upute

Kit za montažu
- TU

Öncelikli montaj

Montaj kiti

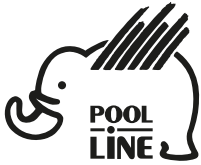

POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN:

E9

 26R-03.1042










RECLABLE

121061

Rv: 08/2025

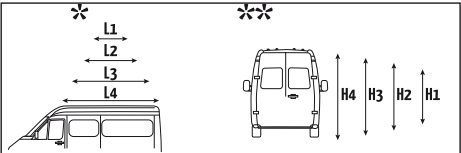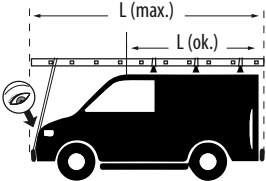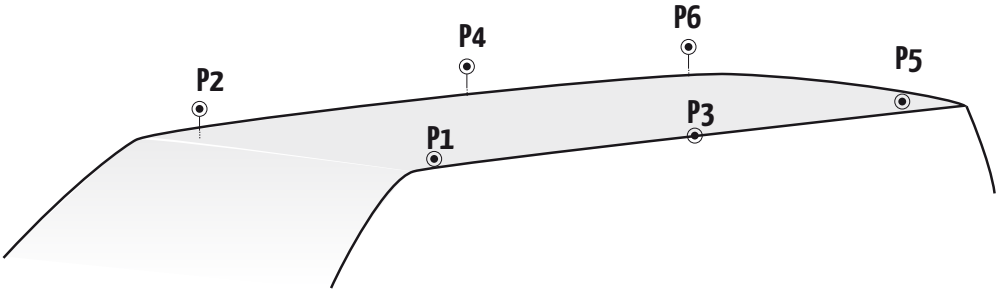

	L*	H**			P1	P2			P3	P4					P5	P6
VOLKSWAGEN Caddy III.2 / Caddy IV	L1	H1	11 -	BO0010	225+A	226+B			220+C	220+C					226+B	225+A

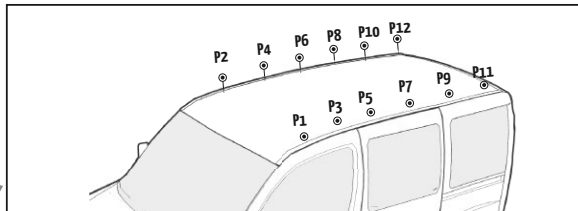

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX

Pag. 1

225

A 75-70

226

B 70-75

A

B

Pag. 1

220

C 54

A

B