

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **PEUGEOT_CITROEN_FIAT**
Modèle : **BOXER_JUMPER_DUCATO**
Type : **L1H1 2006**

☐	GALERIE	1
☐	1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2940 mm	
☐	1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2940 mm	
☐	1 Chemin de passage 2610 mm	
☐	1 Traverse avant avec platines	
☐	4 Traverse 75x30 1600 mm	
☐	1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600 mm	
☐	2 Joints cache rainure 3000 mm	
☐	2 Joints anti bruit 1600 mm	

☐	Visserie Pose Galerie	2
	6 STGABT-BOXERALU-01	
	6 Rondelles contact M8x18	
	6 Vis TH M8x25	
	6 Crochets inox	
	6 Joints de Boxer	


☐	Visserie Assemblage Galerie	3
	1 Bouchon AR-D	
	1 Bouchon AR-G	
	12 Vis autotaraudeuses M6x20	
	2 Vis TCHC M6x30	
	12 Vis TH M8x12	
	12 Ecrous à bille M8	
	12 Rondelles contact M8x18	
	1 Embout torx 30	

☐	Visserie Chemin de passage	4
	24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16	

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L1H1 2006

Véhicule : **BoxerL1H1**

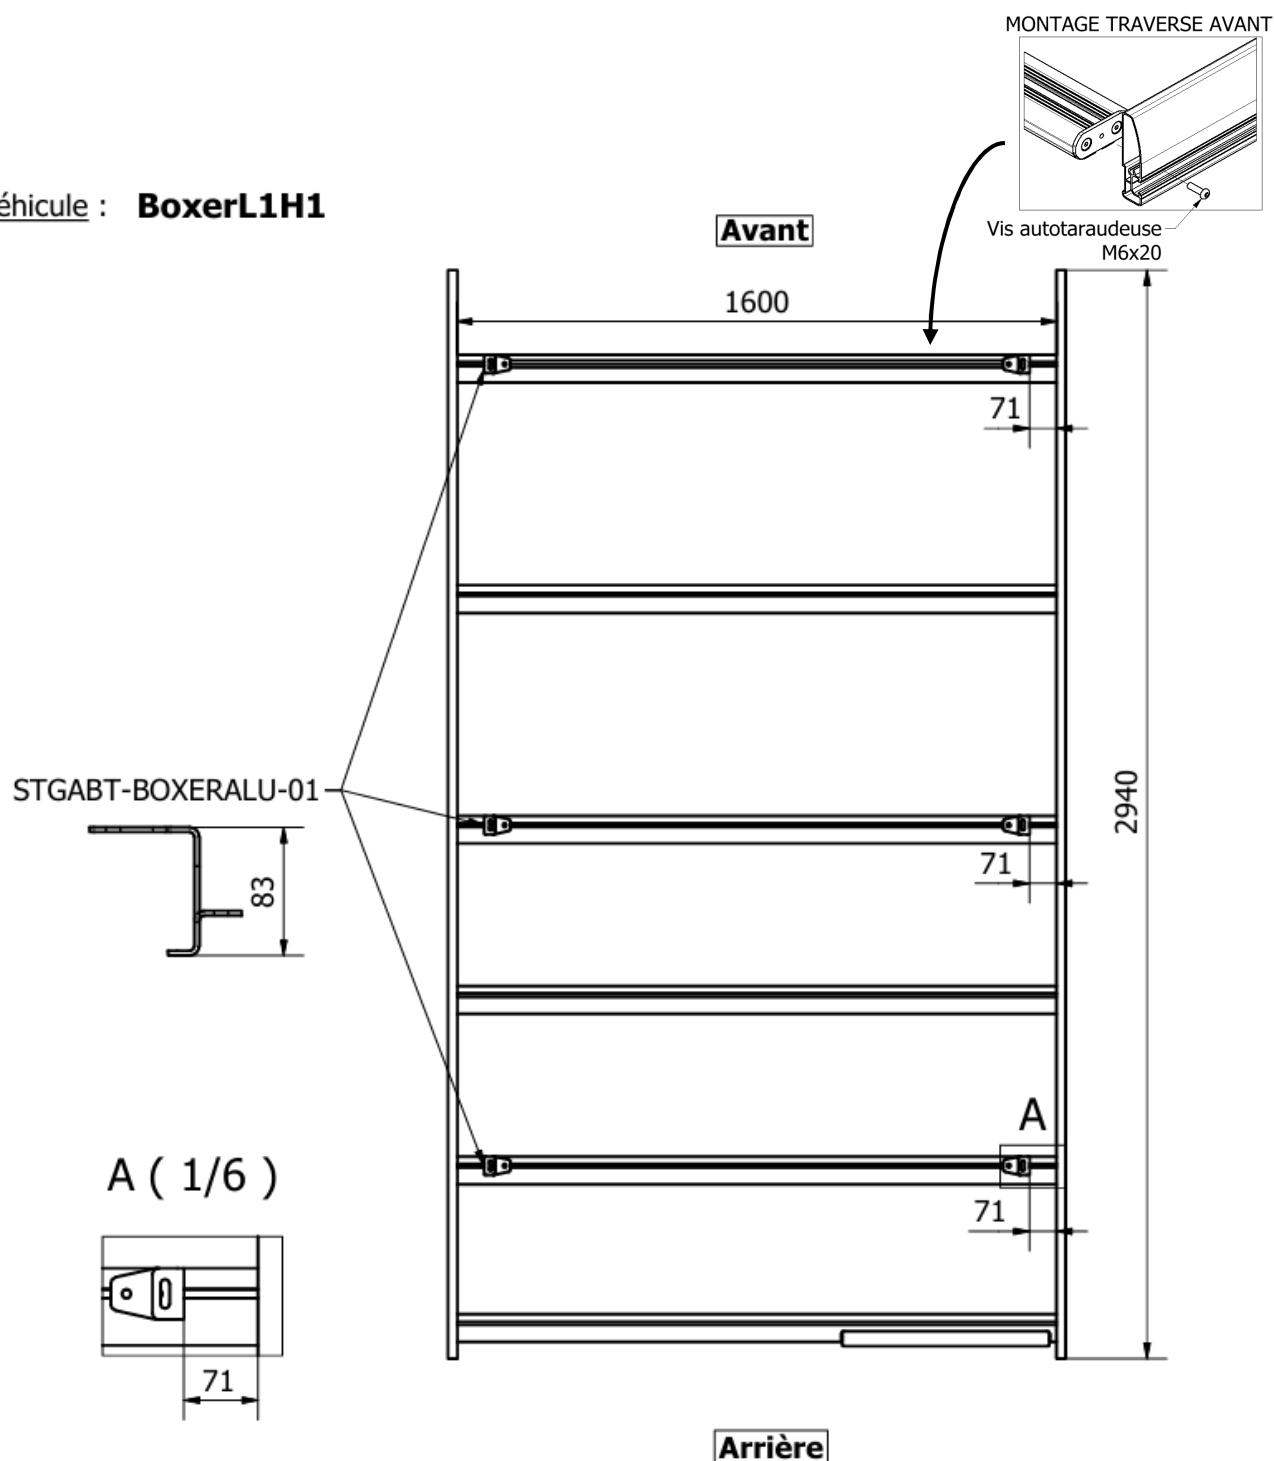

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L1H1 2006


8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecrou à bille M8

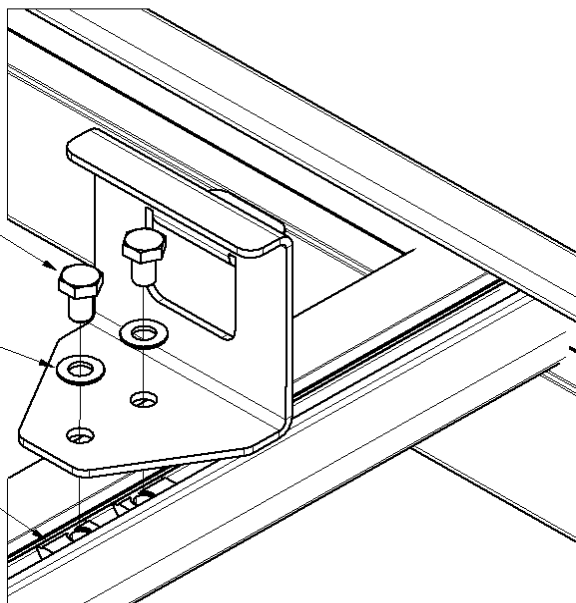


Couple de serrage

Fixer la galerie sur le véhicule



9

9.1 Insérer les crochets en inox et déposer les joints à chaque emplacement des fixations sur le pavillon du véhicule.

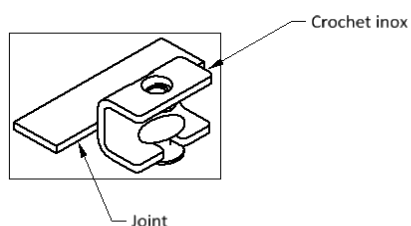

9.2 Positionner la galerie sur le véhicule puis assembler les supports avec les crochets.

STGABT-BOXER-ALU-01

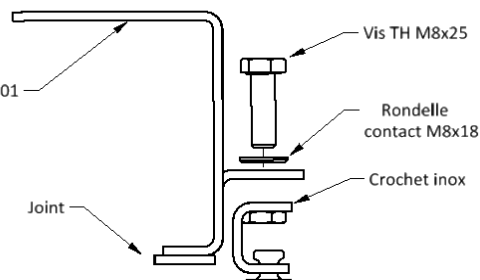

Couple de serrage