

Fiche de colisage		
Produit :	Galerie Aluminium	
Marque :	PEUGEOT_CITROEN_FIAT	
Modèle :	BOXER_JUMPER_DUCATO	
Type :	L4H2 2006	

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>GALERIE</u> 1 Barrière 100x25 AV-D avec bouchon avant 2140 mm 1 Barrière 100x25 AR-D 2140 mm 1 Barrière 100x25 AV-G avec bouchon avant 2140 mm 1 Barrière 100x25 AR-G 2140 mm 1 Chemin de passage AV 2035 mm 1 Chemin de passage 1922 mm 1 Traverse avant avec platines 5 Traverses 75x30 1600 mm 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600 mm 2 Joints cache rainure 5360 mm 2 Joints anti bruit 1600 mm	1
--	--	----------

☐	Visserie <u>Assemblage Barrières</u> 4 Plaquettes taraudées 8 Vis TBHC M8x16 8 Rondelles contact M8x18	5
--------------------------	---	----------

☐	Visserie <u>Pose Galerie</u> 10 STGABT-BOXERALU-01 10 Rondelles contact M8x18 10 Vis TH M8x25 10 Crochets inox 10 Joints de Boxer	2
--------------------------	--	----------


☐	Visserie <u>Assemblage Galerie</u> 1 Bouchon AR-D 1 Bouchon AR-G 14 Vis autotaraudeuses M6x20 2 Vis TCHC M6x30 20 Vis TH M8x12 20 Ecrous à bille M8 20 Rondelles contact M8x18 1 Embout torx 30	3
--------------------------	---	----------

☐	Visserie <u>Chemin de passage</u> 28 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16	4
--------------------------	--	----------


Galeries de 4m et plus

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L4H2 2006

Assemblage des barrières

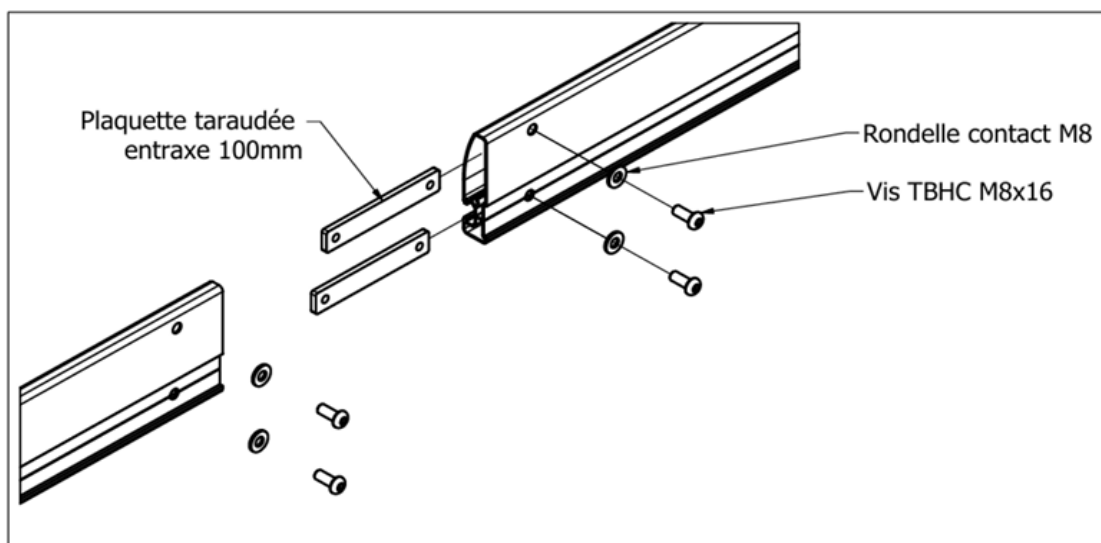


Montage du chemin de passage

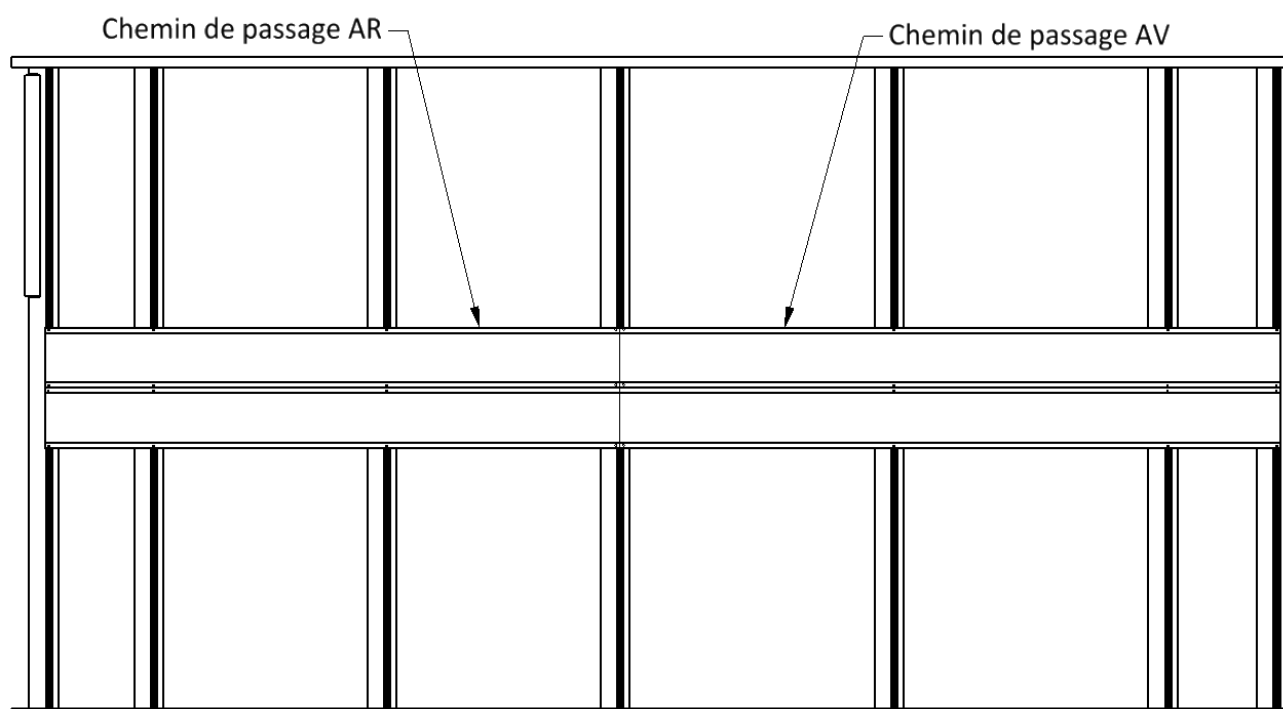

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L4H2 2006

Véhicule : **BoxerL4H2**

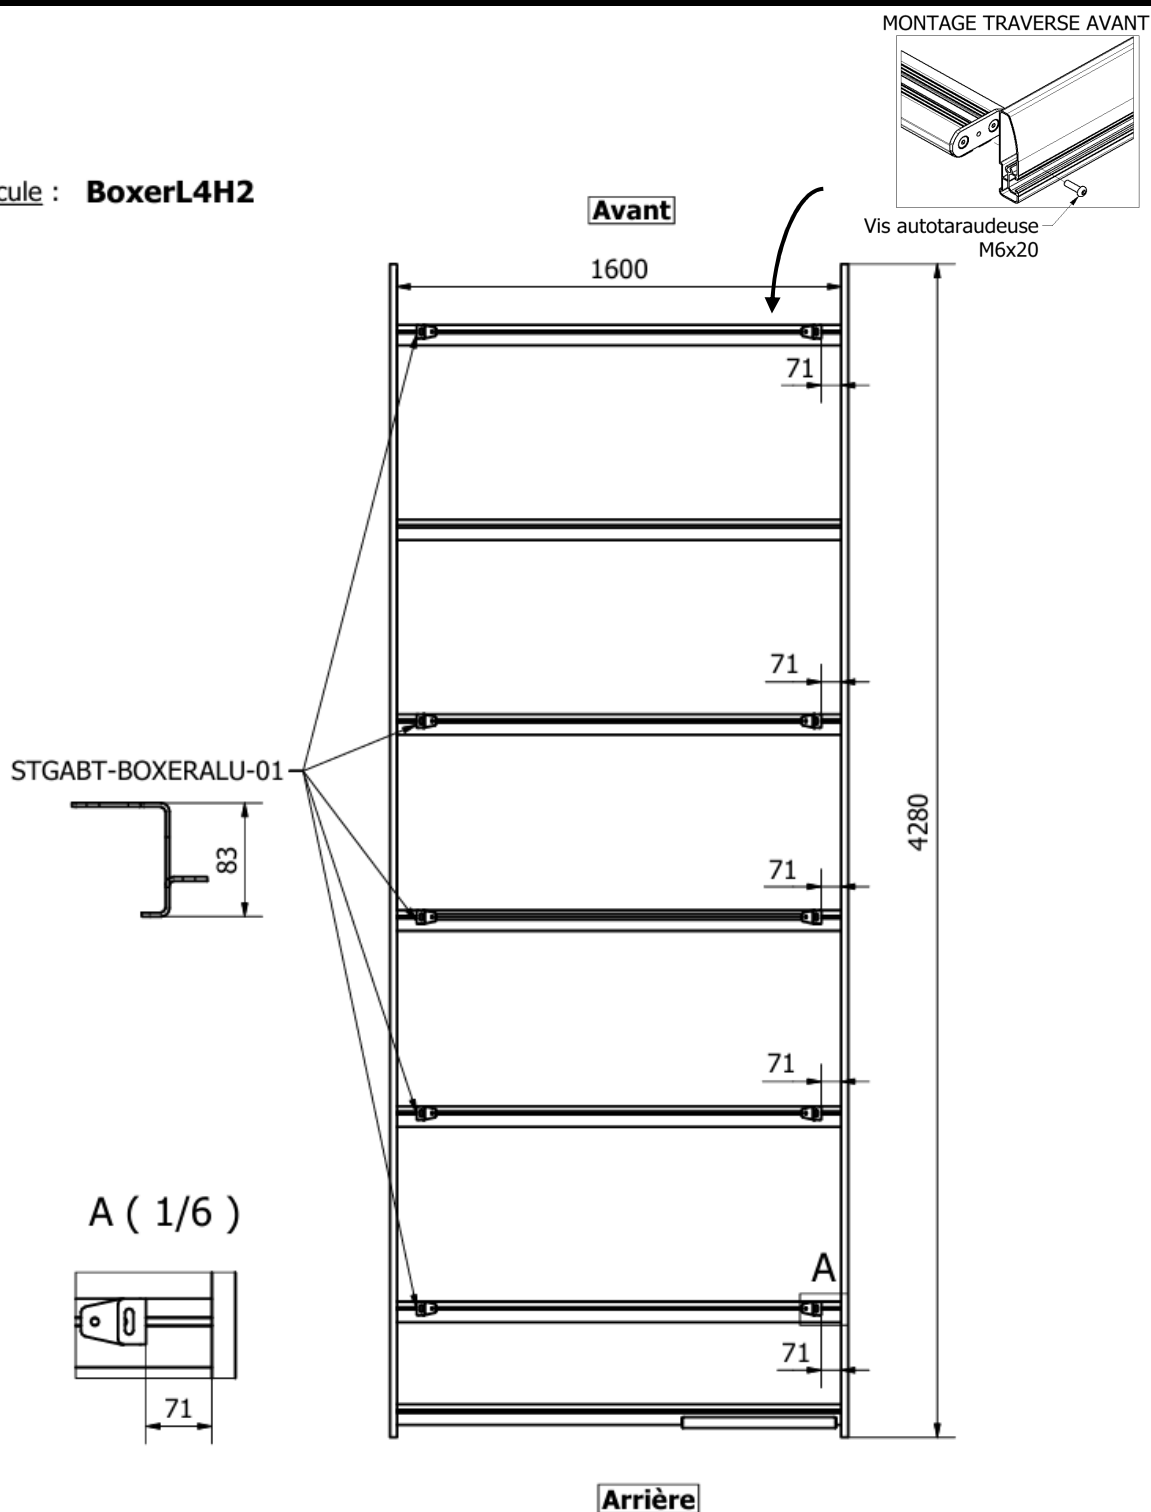

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L4H2 2006


8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecrou à bille M8

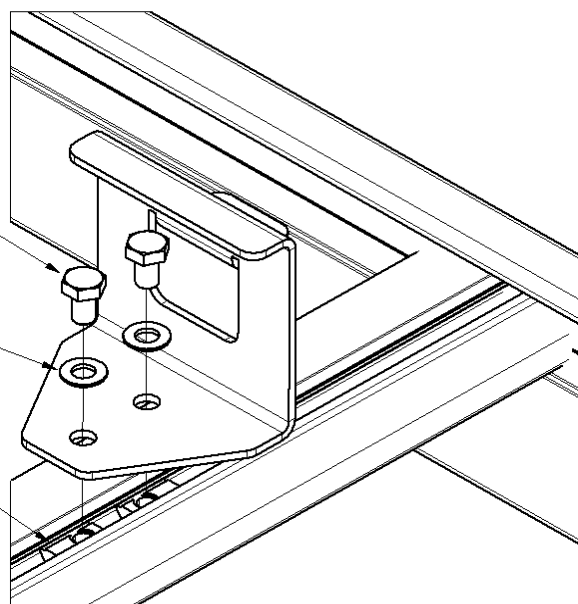


Couple de serrage

Fixer la galerie sur le véhicule



9

9.1 Insérer les crochets en inox et déposer les joints à chaque emplacement des fixations sur le pavillon du véhicule.

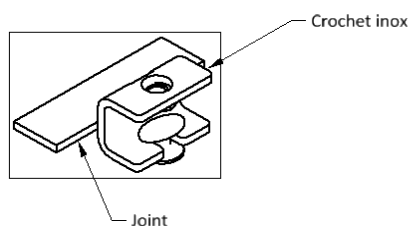

9.2 Positionner la galerie sur le véhicule puis assembler les supports avec les crochets.

STGABT-BOXERALU-01

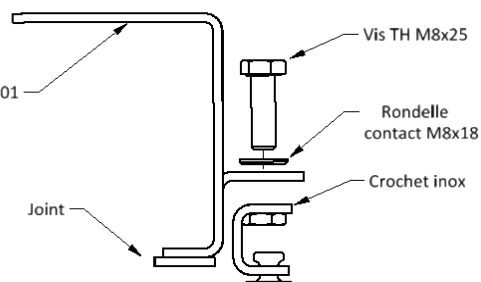

Couple de serrage