

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **FORD**
Modèle : **CONNECT**
Type : **L2H1 2014**



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2650 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2650 mm



1 Chemin de passage 2320 mm



1 Traverse avant avec platines



5 Traverse 75x30 1300 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1300 mm



2 Joints de 3000 cache rainure



2 Joints anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

10 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)

20 Vis TH M8x20

20 Rondelles M8x22

20 Ecrous freins M8

10 Rondelles contact M8x18

10 Vis TH M8x25

10 Joints rondelle M8x26



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchons-AR-D

1 Bouchons-AR-G

14 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x35

20 Vis TH M8x12

20 Ecrous à bille M8

20 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage

4

28 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : **Galerie Aluminium**


Marque : **FORD**

Modèle : **CONNECT**


Type : **L2H1 2014**

Véhicule : **ConnectL2H12014**

MONTAGE TRAVERSE AVANT

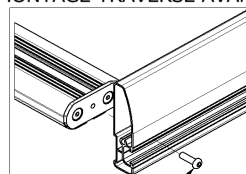

Vis autotaraudeuse
M6x20

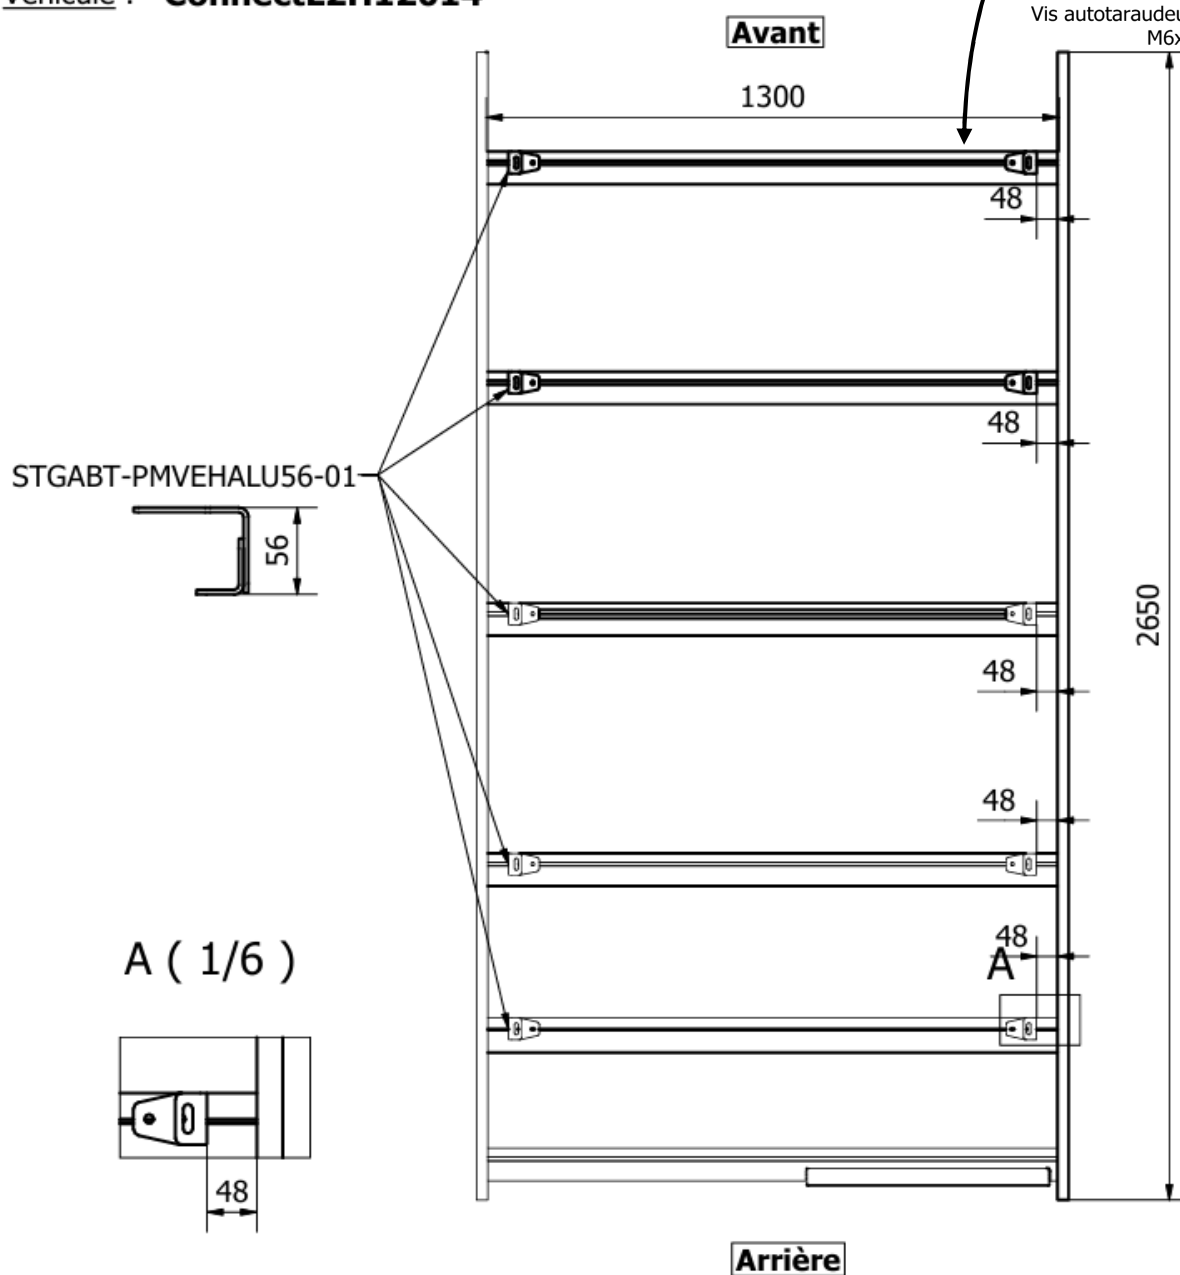

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : FORD



Modèle : CONNECT

Type : L2H1 2014

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Assembler les supports.

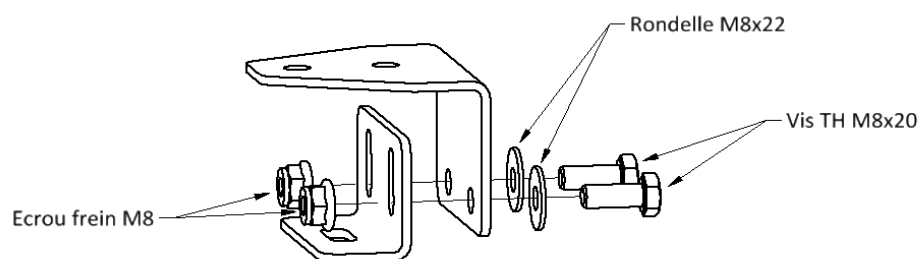

Couple de serrage

8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué

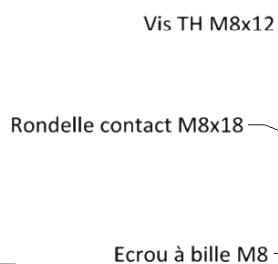

Couple de serrage

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : FORD



Modèle : CONNECT

Type : L2H1 2014

9

Fixer la galerie sur le véhicule

- 9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.
9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

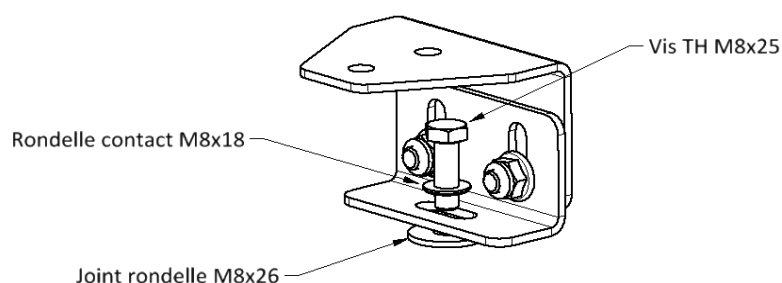

Couple de serrage