

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**

Marque : **FORD**

Modèle : **CUSTOM**

Type : **L1H1 2012**



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2810 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2810 mm



1 Chemin de passage 2480 mm



1 Traverse avant avec platines



4 Traverses 75x30 1500 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1500 mm



2 Joints de 3000 cache rainure



2 Joints anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

4 STGABT-CUSTALU83-01

2 STGABT-CUSTALU103-01

16 Rondelles contact M8x18

12 Vis TH M8x25

12 Joints rondelle M8x26



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchons-AR-D

1 Bouchons-AR-G

12 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x30

16 Vis TH M8x12

16 Ecrous à bille M8

16 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage


4

24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : FORD
Modèle : CUSTOM
Type : L1H1 2012

Véhicule : **CustomL1H1 2012**

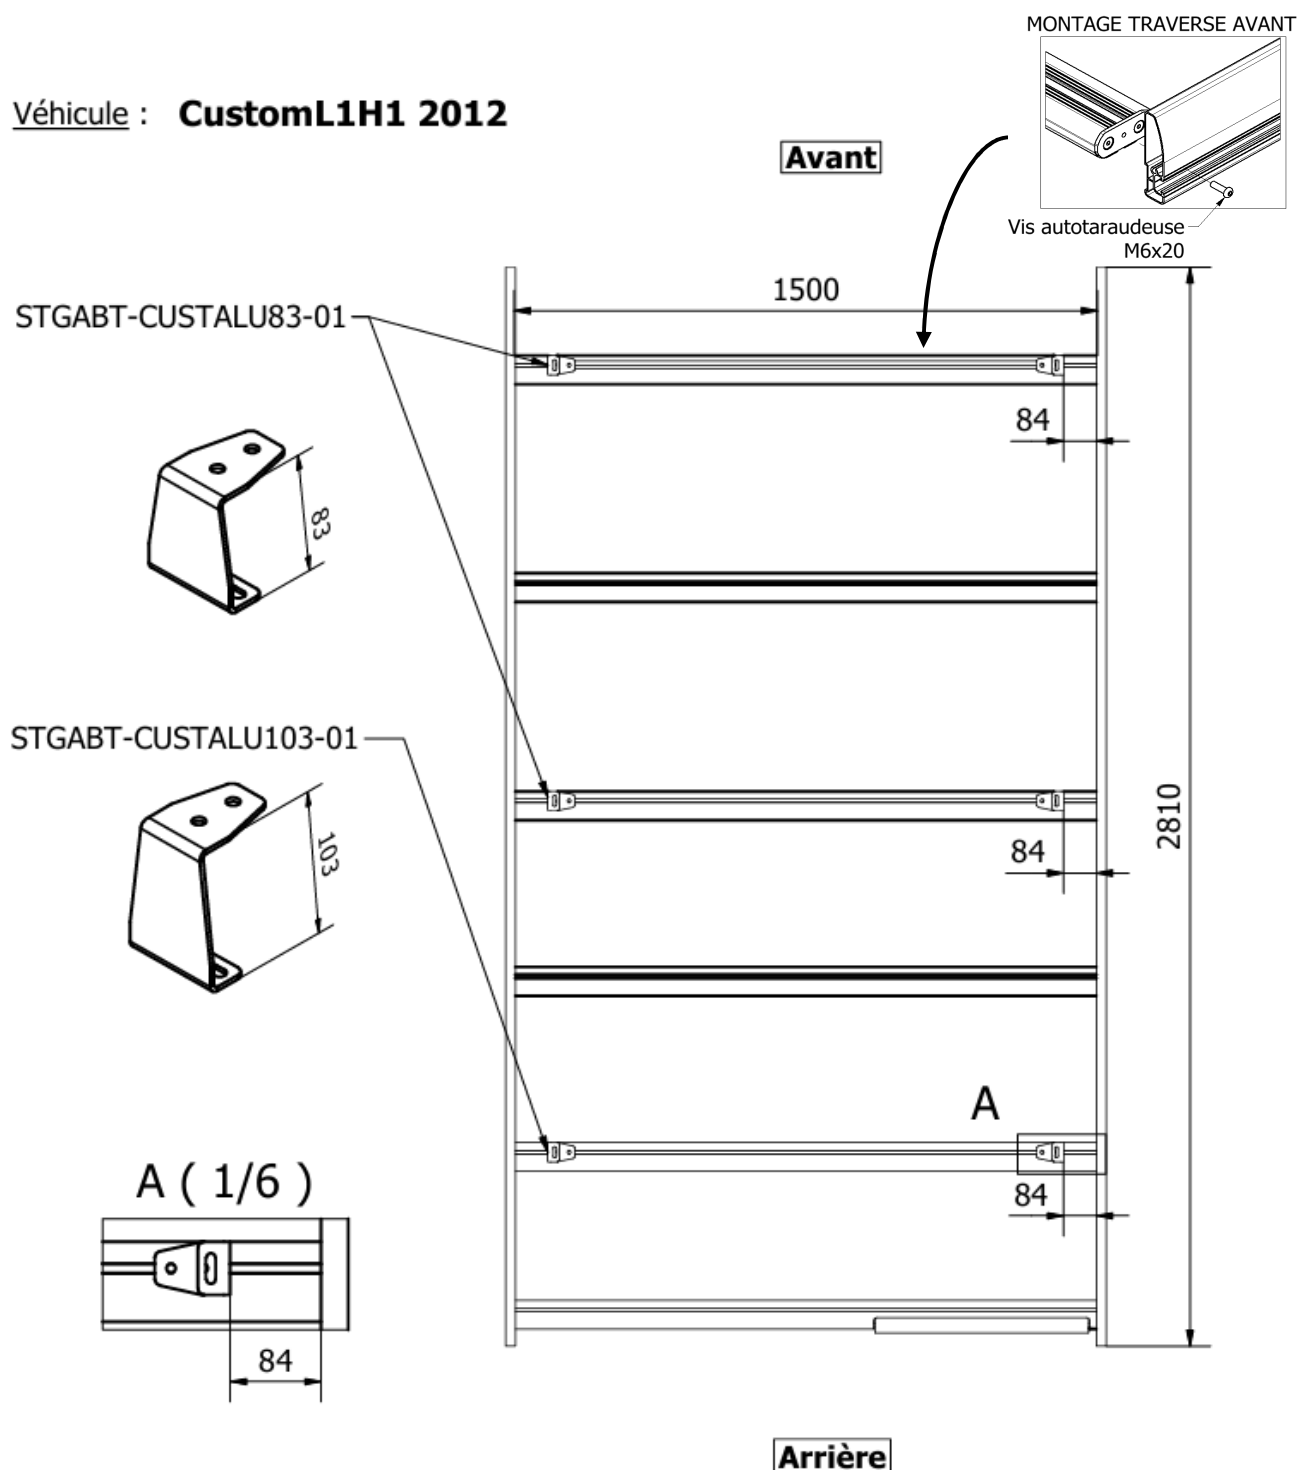

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : **Galerie Aluminium**

Marque : **FORD**

Modèle : **CUSTOM**

Type : **L1H1 2012**

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué




Couple de serrage

Rondelle contact M8x18

Ecrou à bille M8

Vis TH M8x12

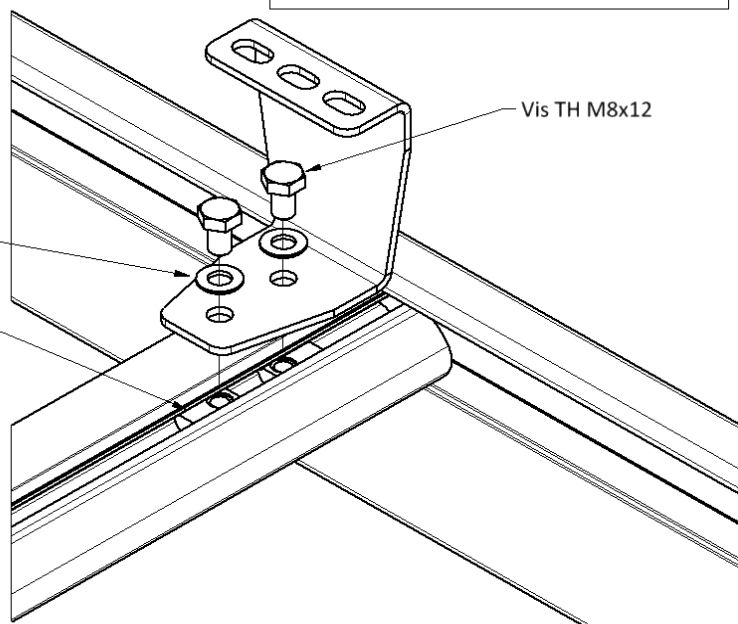

Fixer la galerie sur le véhicule

9

9.1 A chaque emplacement des fixations sur le véhicule: retirer les capuchons et déposer les joints.



9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

STGABT-CUSTALU-01

Vis TH M8x25

Rondelle contact M8x18

Joint rondelle M8x26

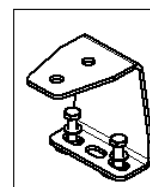

Couple de serrage

