

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **FORD_VOLKSWAGEN**
Modèle : **CUSTOM_T7**
Type : **L1H1_Court 2023**

☐	GALERIE	1
☐	1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 3270 mm	
☐	1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 3270 mm	
☐	1 Chemin de passage 2946 mm	
☐	1 Traverse avant avec platines	
☐	5 Traverses 75x30 1500 mm	
☐	1 Traverse 75x30 avec rouleau 1500 mm	
☐	2 Joints de 4000 cache rainure	
☐	2 Joints anti bruit 1600 mm	

☐	Visserie Pose Galerie	2
	6 STGABT-CUSTALU83-01	
	2 STGABT-CUSTALU103-01	
	16 Rondelles contact M8x18	
	16 Vis TH M8x25	
	16 Joints rondelle M8x26	


☐	Visserie Assemblage Galerie	3
	1 Bouchons-AR-D	
	1 Bouchons-AR-G	
	14 Vis autotaraudeuses M6x20	
	2 Vis TCHC M6x30	
	16 Vis TH M8x12	
	16 Ecrous à bille M8	
	16 Rondelles contact M8x18	
	1 Embout torx 30	

☐	Visserie Chemin de passage	4
	28 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16	

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : FORD_VOLKSWAGEN
Modèle : CUSTOM_T7
Type : L1H1_Court 2023

Véhicule : **CustomL1H1 2023**

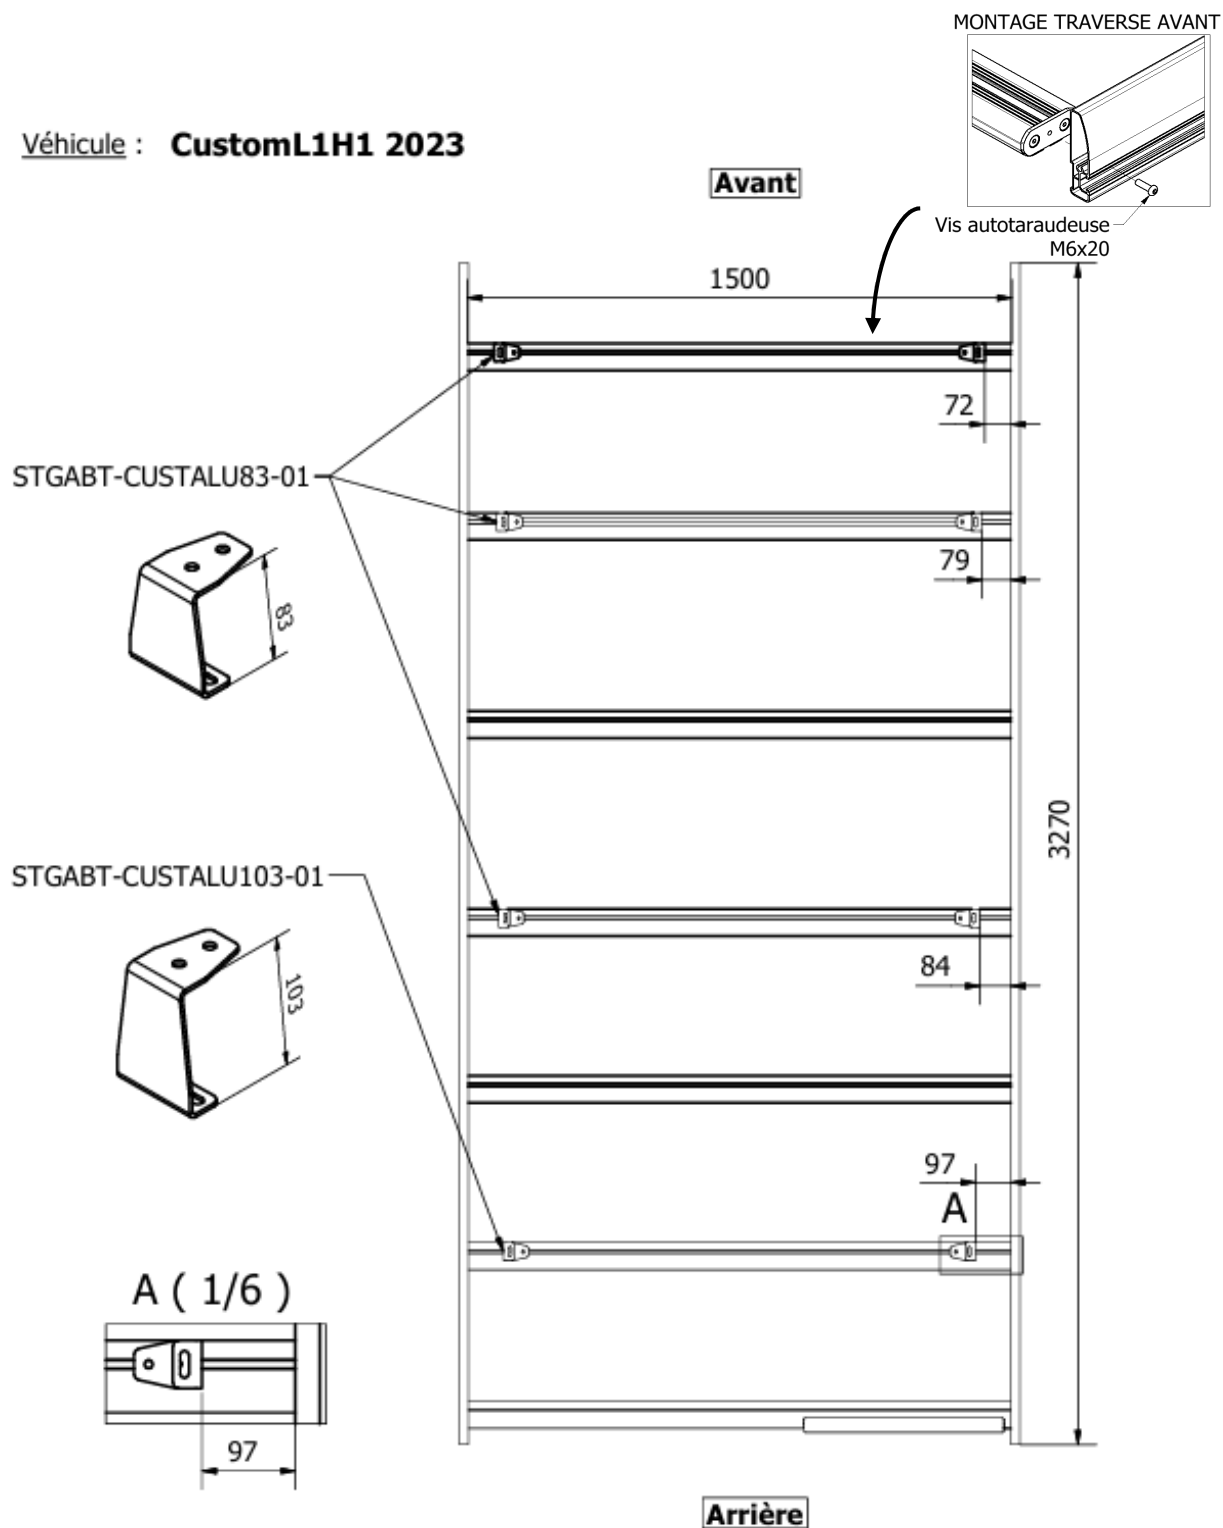

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : FORD_VOLKSWAGEN
Modèle : CUSTOM_T7
Type : L1H1_Court 2023

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué


Rondelle contact M8x18

Ecrou à bille M8

Vis TH M8x12



Couple de serrage

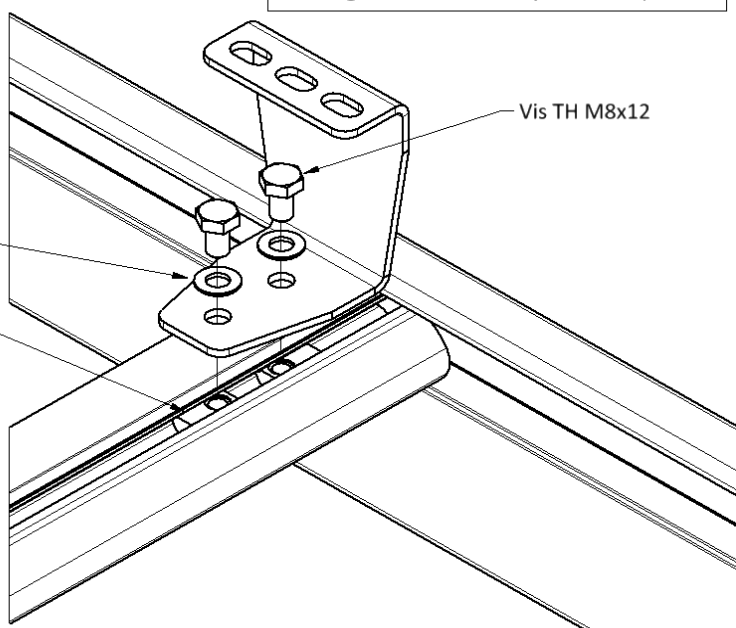

Fixer la galerie sur le véhicule

9



9.1 A chaque emplacement des fixations sur le véhicule: retirer les capuchons et déposer les joints.
9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

STGABT-CUSTALU-01

Vis TH M8x25

Rondelle contact M8x18

Joint rondelle M8x26

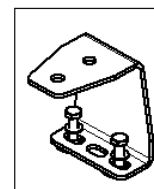

Couple de serrage

