

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **FORD_VOLKSWAGEN**
Modèle : **CUSTOM_T7**
Type : **L2H1_Long 2023**



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 3670 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 3670 mm



1 Chemin de passage 3346 mm



1 Traverse avant avec platines



5 Traverses 75x30 1500 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1500 mm



2 Joints de 4000 cache rainure



2 Joints anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

6 STGABT-CUSTALU83-01

2 STGABT-CUSTALU103-01

16 Rondelles contact M8x18

16 Vis TH M8x25

16 Joints rondelle M8x26



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchon AR-D

1 Bouchon AR-G

14 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x35

16 Vis TH M8x12

16 Ecrous à bille M8

16 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage


4

28 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : FORD_VOLKSWAGEN
Modèle : CUSTOM_T7
Type : L2H1_Long 2023

Véhicule : CustomL2H1 2023

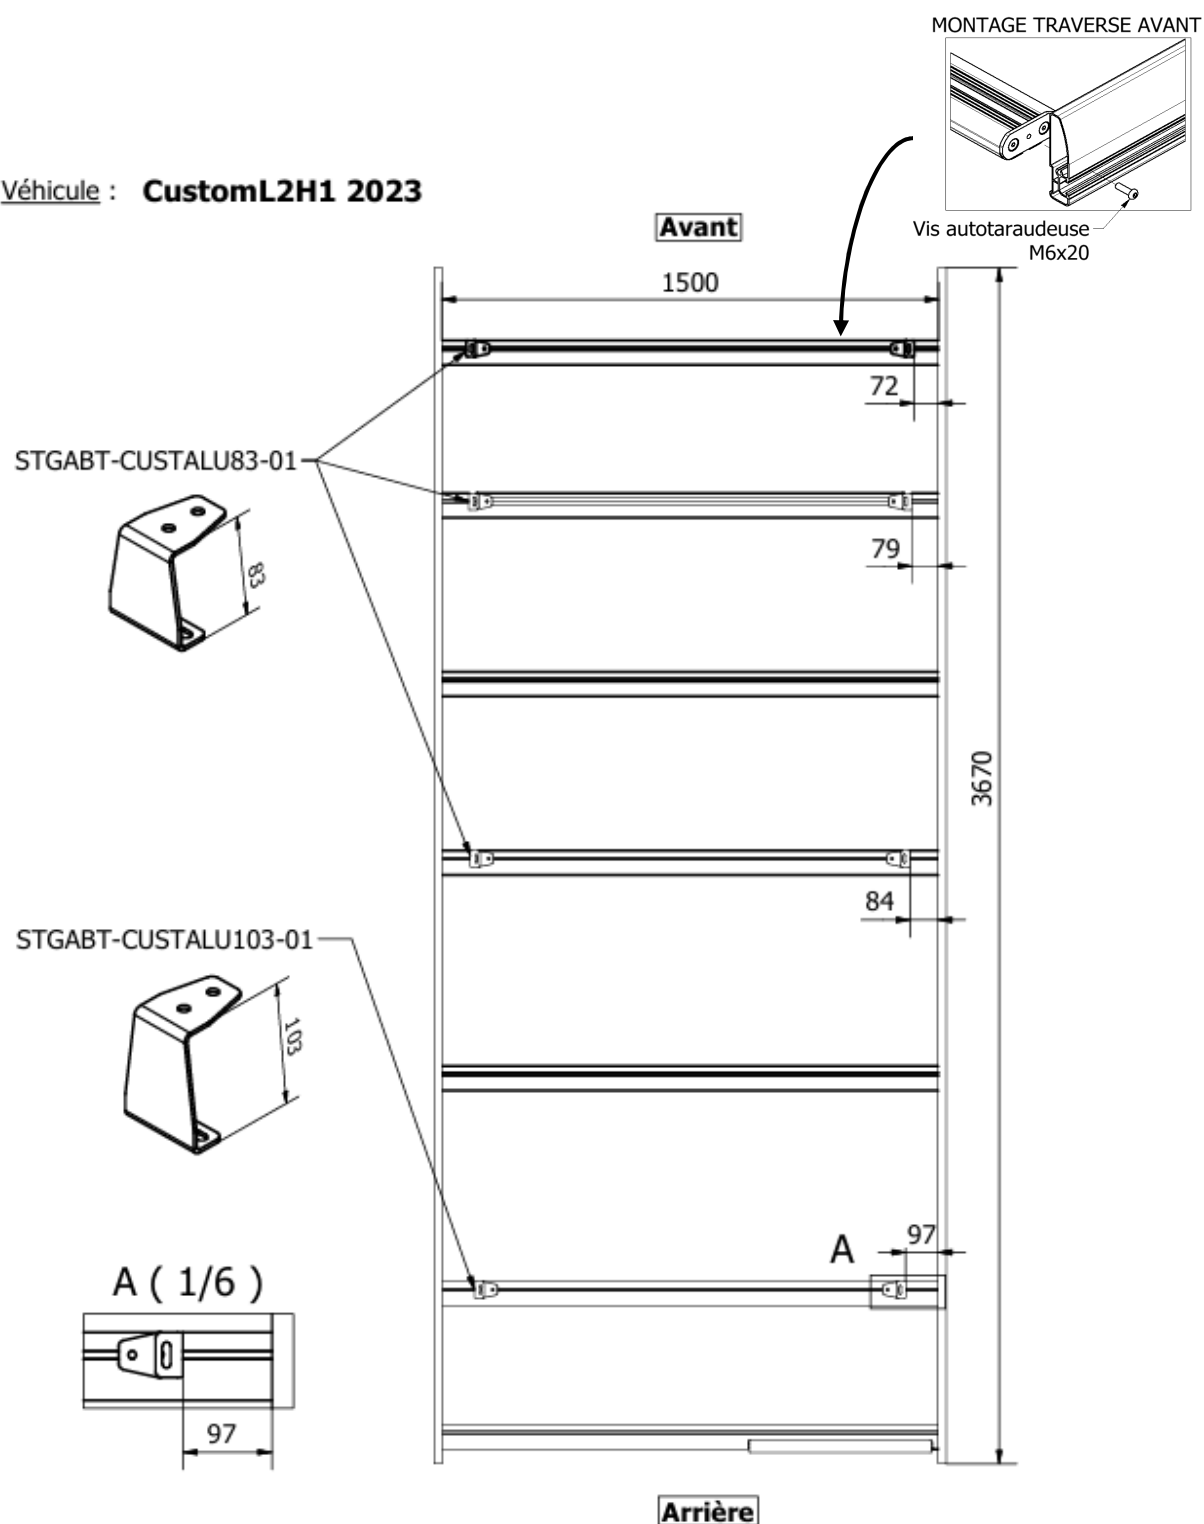

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : FORD_VOLKSWAGEN
Modèle : CUSTOM_T7
Type : L2H1_Long 2023

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué


Rondelle contact M8x18

Ecrou à bille M8

Vis TH M8x12



Couple de serrage

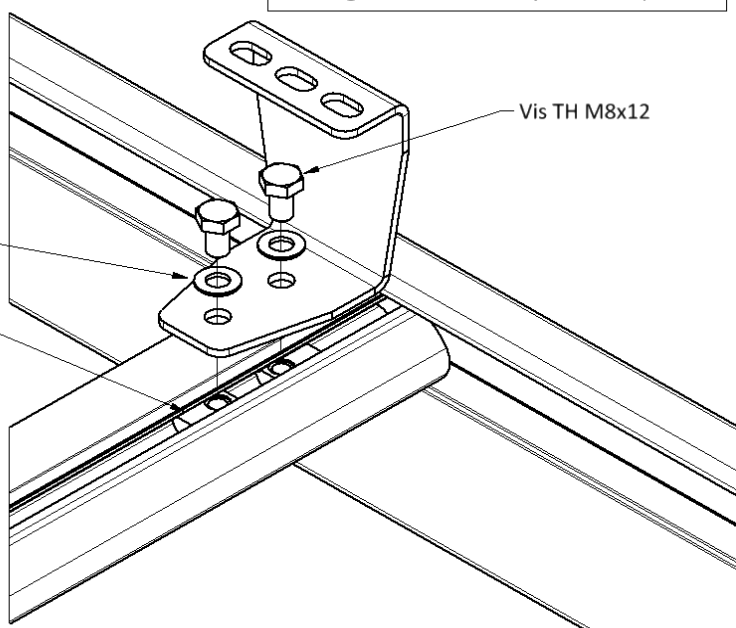

Fixer la galerie sur le véhicule

9

9.1 A chaque emplacement des fixations sur le véhicule: retirer les capuchons et déposer les joints.



9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

STGABT-CUSTALU-01

Vis TH M8x25

Rondelle contact M8x18

Joint rondelle M8x26

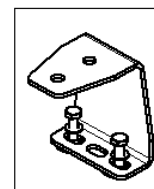

Couple de serrage

