

Fiche de colisage

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN_FORD
Modèle : CADDY_CONNECT
Type : Court L1 2021_L1 2022



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2060 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2060 mm



1 Chemin de passage 1730 mm



1 Traverse avant avec platines



2 Traverses 75x30 1300 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1300 mm



2 Joints cache rainure 3000 mm



2 Joints anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

4 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)

2 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)

12 Vis TH M8x20

12 Rondelles M8x22

12 Ecrous freins M8

6 Rondelles contact M8x18

6 Vis TH M8x25

6 Joints rondelle M8x26



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchon AR-D

1 Bouchon AR-G

8 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x35

12 Vis TH M8x12

12 Ecrous à bille M8

12 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage


4

16 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN_FORD
Modèle : CADDY_CONNECT
Type : Court L1 2021_L1 2022

Véhicule : **CaddyL1**

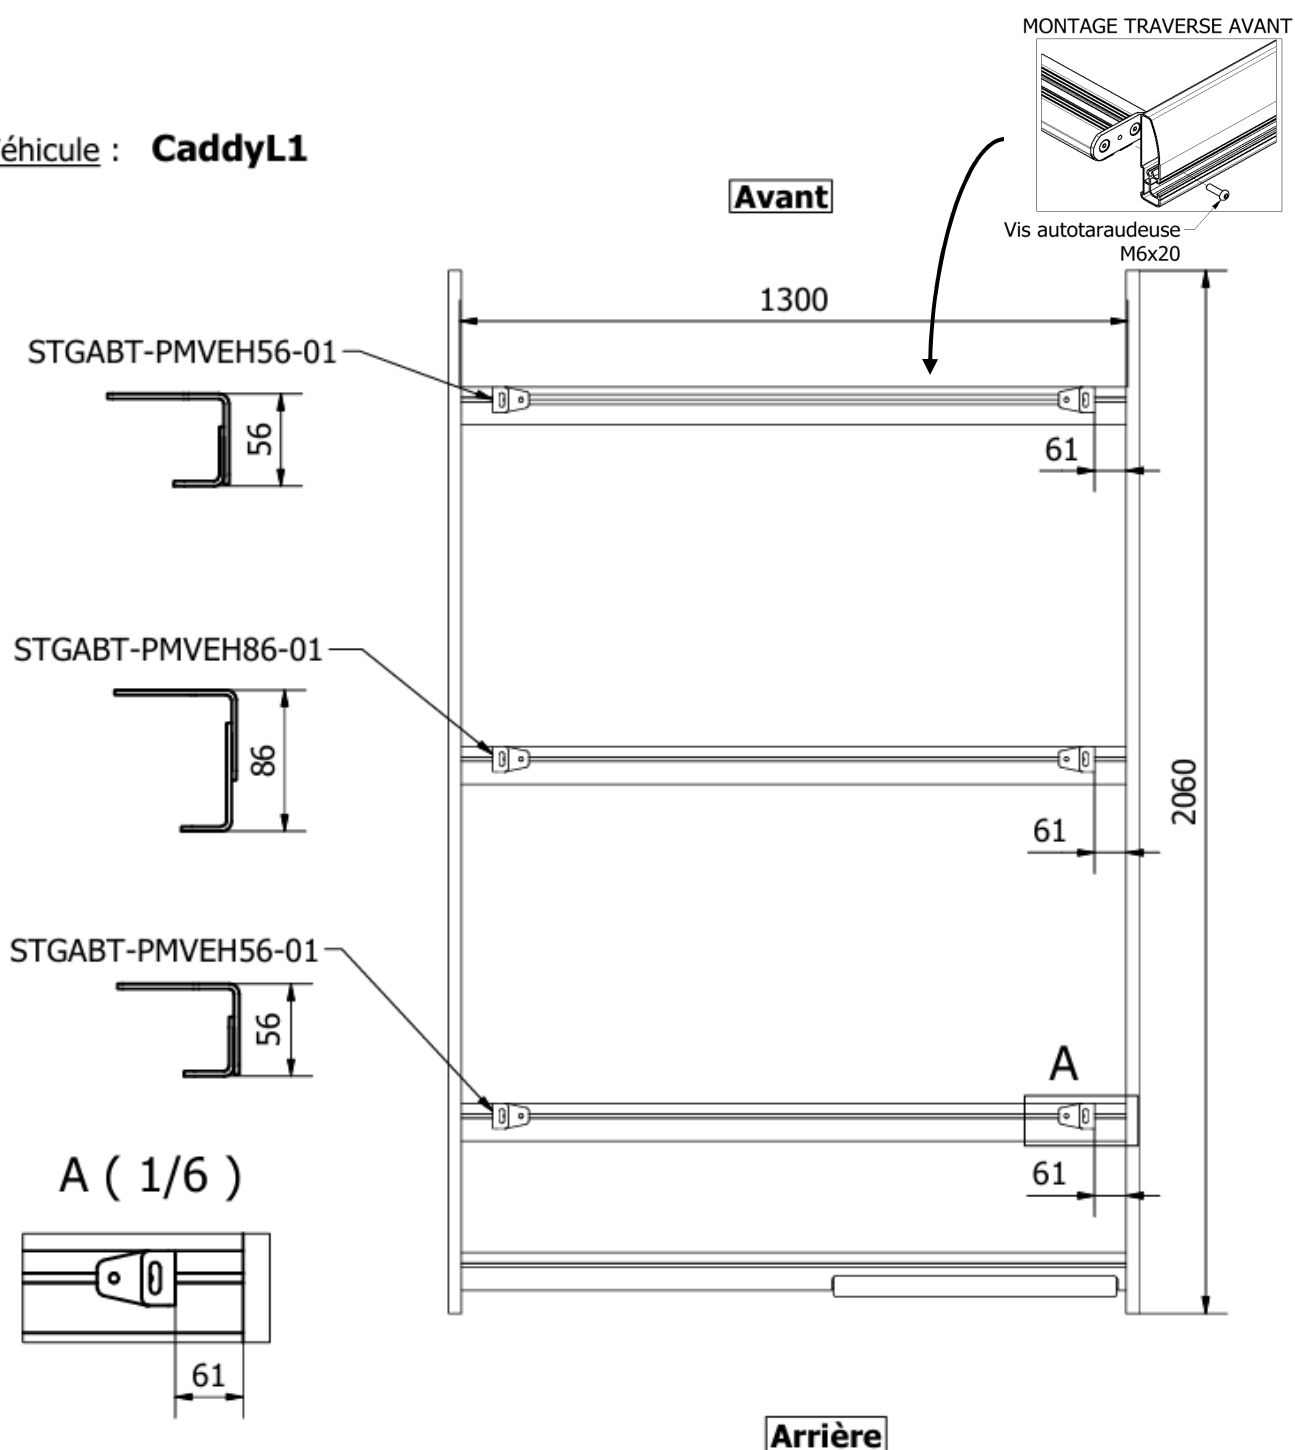

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.



Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN_FORD
Modèle : CADDY_CONNECT
Type : Court L1 2021_L1 2022

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Assembler les supports.

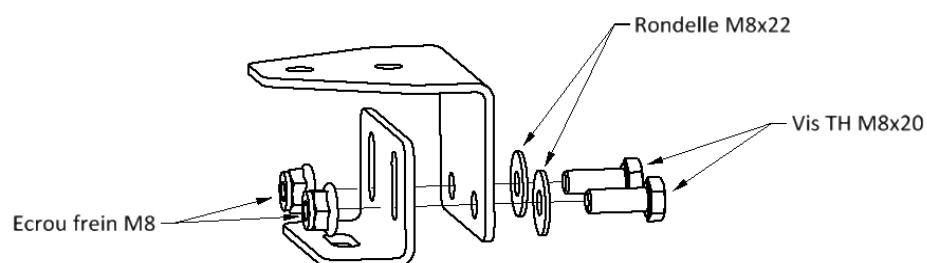

Couple de serrage


8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué

Vis TH M8x12

Rondelle contact M8x18

Ecoure à bille M8



Couple de serrage

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : VOLKSWAGEN_FORD



Modèle : CADDY_CONNECT

Type : Court L1 2021_L1 2022

9

Fixer la galerie sur le véhicule

- 9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.
9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

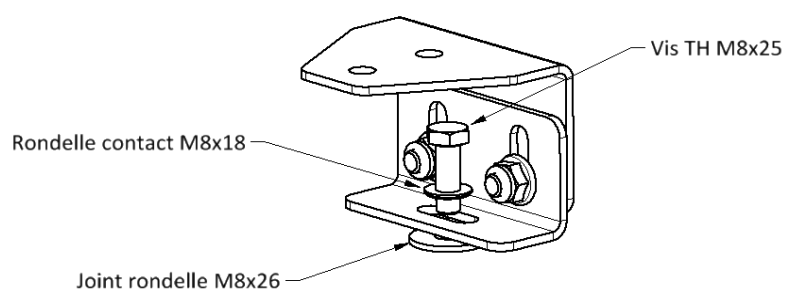

Couple de serrage