

Fiche de colisage	
Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	VOLKSWAGEN_FORD
Modèle :	CADDY_CONNECT
Type :	Maxi L2 2021_L2 2022

☐	GALERIE	1
☐	1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2460 mm	
☐	1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2460 mm	
☐	1 Chemin de passage	
☐	1 Traverse avant avec platines	
☐	3 Traverses 75x30 1300 mm	
☐	1 Traverse 75x30 avec rouleau 1300 mm	
☐	2 Joints cache rainure 3000 mm	
☐	2 Joints anti bruit 1600 mm	

☐	Visserie Pose Galerie	2
	4 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)	
	4 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)	
	16 Vis TH M8x20	
	16 Rondelles M8x22	
	16 Ecrous freins M8	
	8 Rondelles contact M8x18	
	8 Vis TH M8x25	
	8 Joints rondelle M8x26	


☐	Visserie Assemblage Galerie	3
	1 Bouchon AR-D	
	1 Bouchon AR-G	
	10 Vis autotaraudeuses M6x20	
	2 Vis TCHC M6x30	
	16 Vis TH M8x12	
	16 Ecrous à bille M8	
	16 Rondelles contact M8x18	
	1 Embout torx 30	

☐	Visserie Chemin de passage	4
	20 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16	

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN_FORD
Modèle : CADDY_CONNECT
Type : Maxi L2 2021_L2 2022

Véhicule : **Caddy L2**

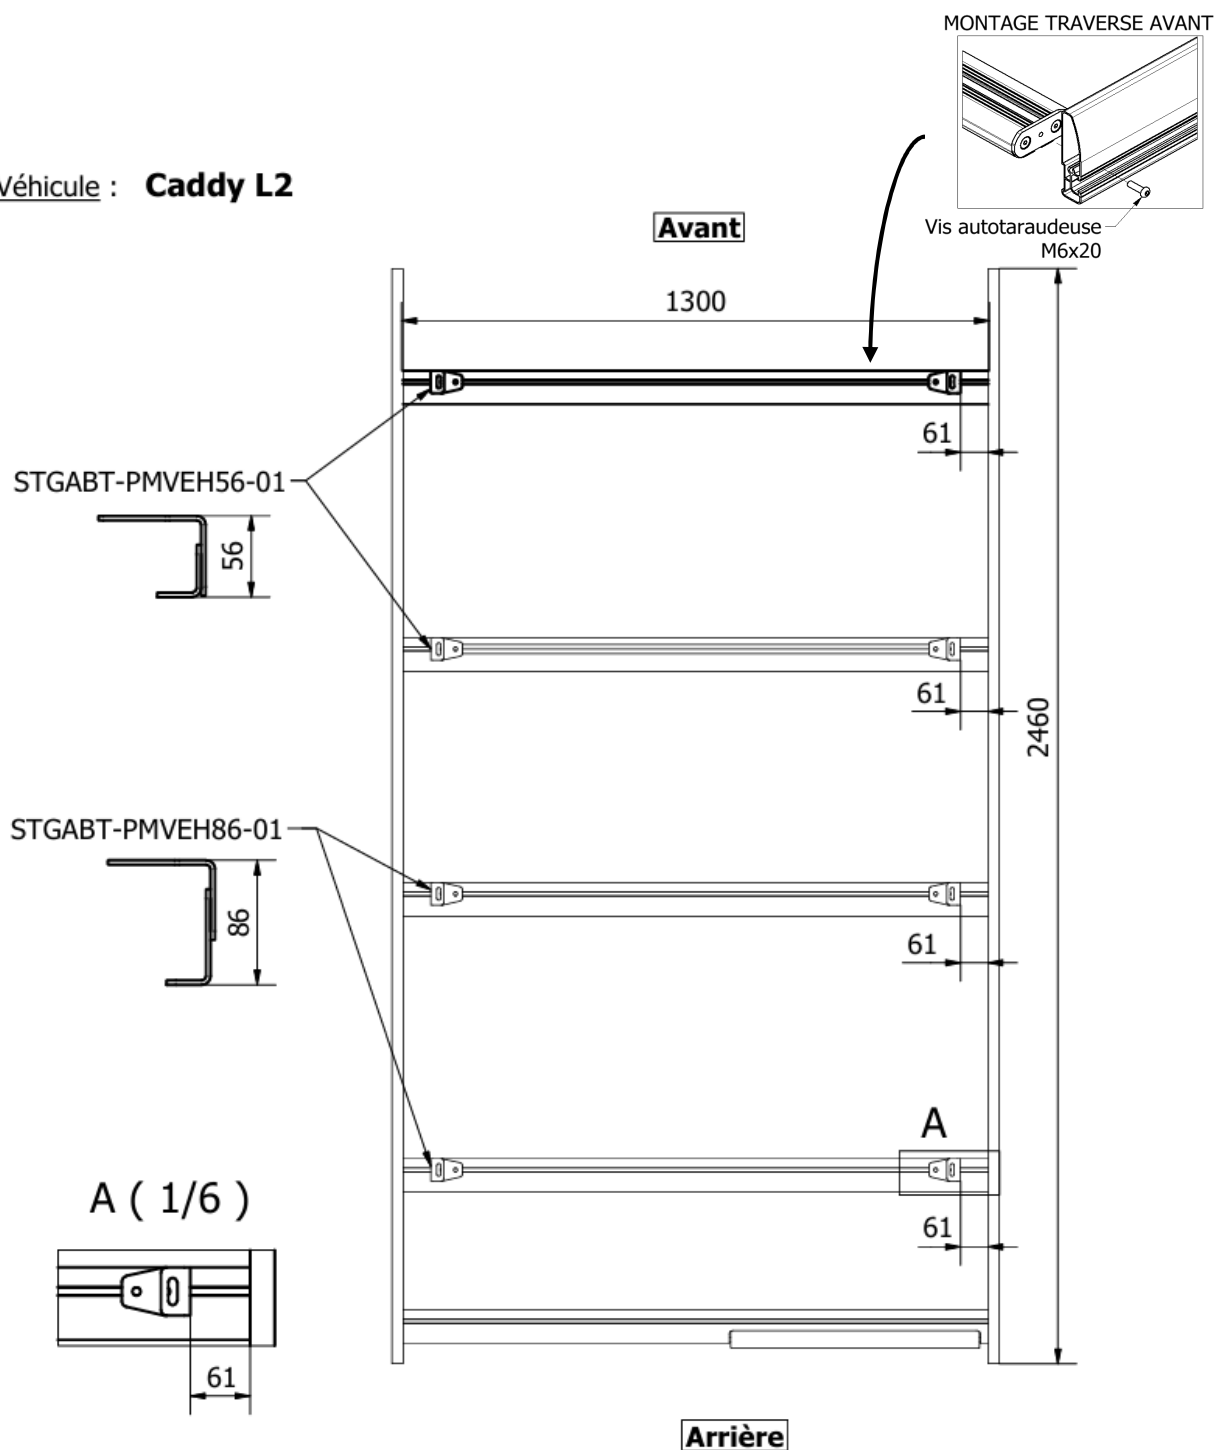

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.



Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN_FORD
Modèle : CADDY_CONNECT
Type : Maxi L2 2021_L2 2022

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Assembler les supports.

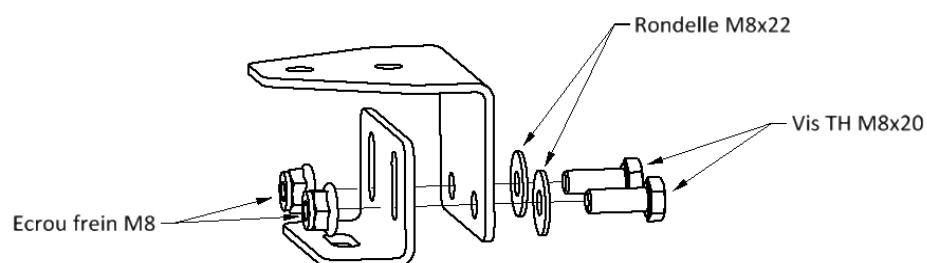

Couple de serrage


8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué

Vis TH M8x12

Rondelle contact M8x18

Ecou à bille M8



Couple de serrage



Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN_FORD
Modèle : CADDY_CONNECT
Type : Maxi L2 2021_L2 2022

9

Fixer la galerie sur le véhicule

- 9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.
9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

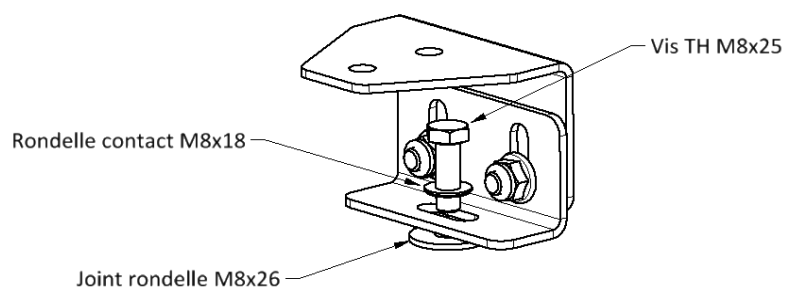

Couple de serrage