

Fiche de colisage

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN
Modèle : CRAFTER
Type : L3H3 2017

GALERIE

1

- ☐ 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 3480 mm
- ☐ 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 3480 mm
- ☐ 1 Chemin de passage 3155 mm
- ☐ 1 Traverse avant avec platines
- ☐ 6 Traverses 75x30 1600 mm
- ☐ 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600 mm
- ☐ 2 Joints cache rainure 4000 mm
- ☐ 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Pose Galerie

2

- ☐ 8 STGABT-CRAFALU103-01
- 2 STGABT-TRAFICALU113-01
- 2 STGABT-CRAFALU148-01
- 12 Vis TH M8x35
- 24 Rondelles M8x22
- 12 Joints rondelle M8x26
- 12 Ecrous à embase M8

Visserie Assemblage Galerie

3

- ☐ 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 16 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x30
- 24 Vis TH M8x12
- 24 Ecrous à bille M8
- 24 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage


4

- ☐ 32 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : VOLKSWAGEN
Modèle : CRAFTER
Type : L3H3 2017

Véhicule : **CrafterL3H32017**

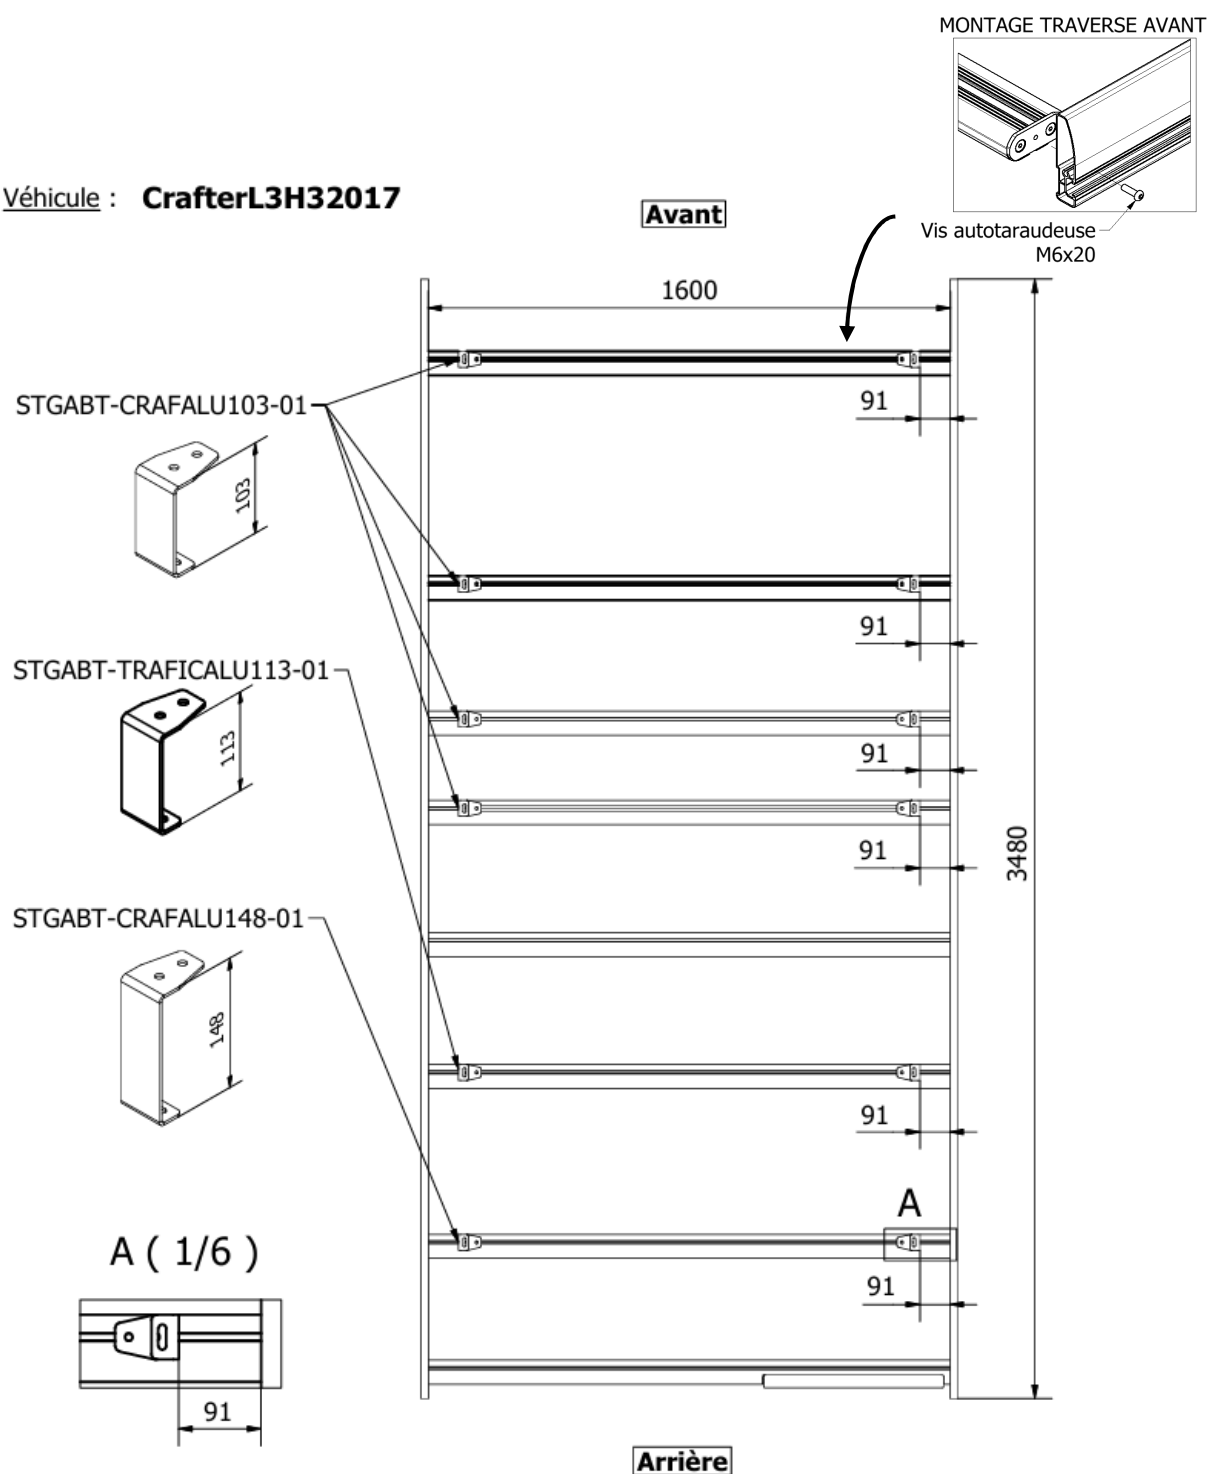

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : VOLKSWAGEN

Modèle : CRAFTER

Type : L3H3 2017


8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecrou à bille M8



Couple de serrage

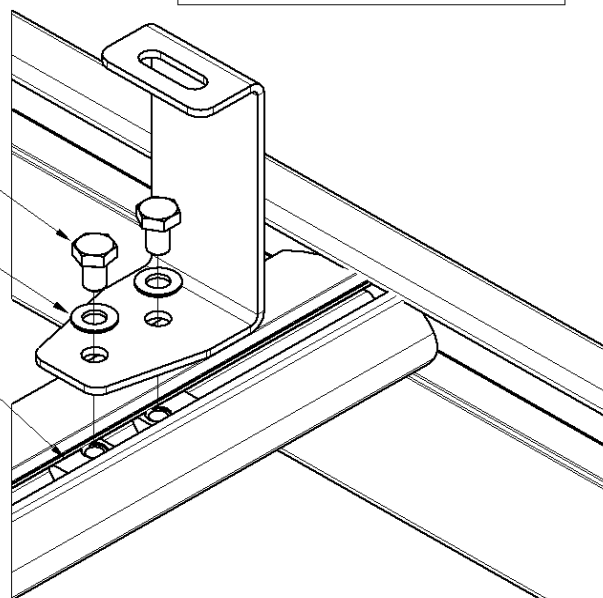

Fixer la galerie sur le véhicule


9

9.1 Retirer les capuchons et déposer les joints à chaque emplacement des fixations sur le véhicule.

9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

9.3 Finaliser la fixation à l'intérieur du véhicule.

STGABT-CRAFALU-01
Rondelle M8x22
Vis TH M8x35
Joint rondelle M8x26
Rondelle M8x22
Ecrou à embase M8
Véhicule



Couple de serrage