

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **RENAULT_OPEL_NISSAN_FIAT**
Modèle : **TRAFIC_VIVARO_NV300_TALENTO**
Type : **L1H1 2014**



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2970 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2970 mm



1 Chemin de passage 2646 mm



1 Traverse avant avec platines



3 Traverses 75x30 1600 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600 mm



2 Joints cache rainure 3000 mm



2 Joint anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

2 STGABT-TRAFICALU113-01

6 STGABT-TRAFICALU103-02

14 Vis TH M6x25

14 Rondelles contact M6x12

12 Rondelles M6x22

14 Joints rondelle M6x26



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchon AR-D

1 Bouchon AR-G

10 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x35

16 Vis TH M8x12

16 Ecrous à bille M8

16 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage

4

20 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Emballé le :


Par:

Masse du colis:

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN_FIAT
Modèle : TRAFIC_VIVARO_NV300_TALENTO
Type : L1H1 2014

Véhicule : **TraficL1H1**

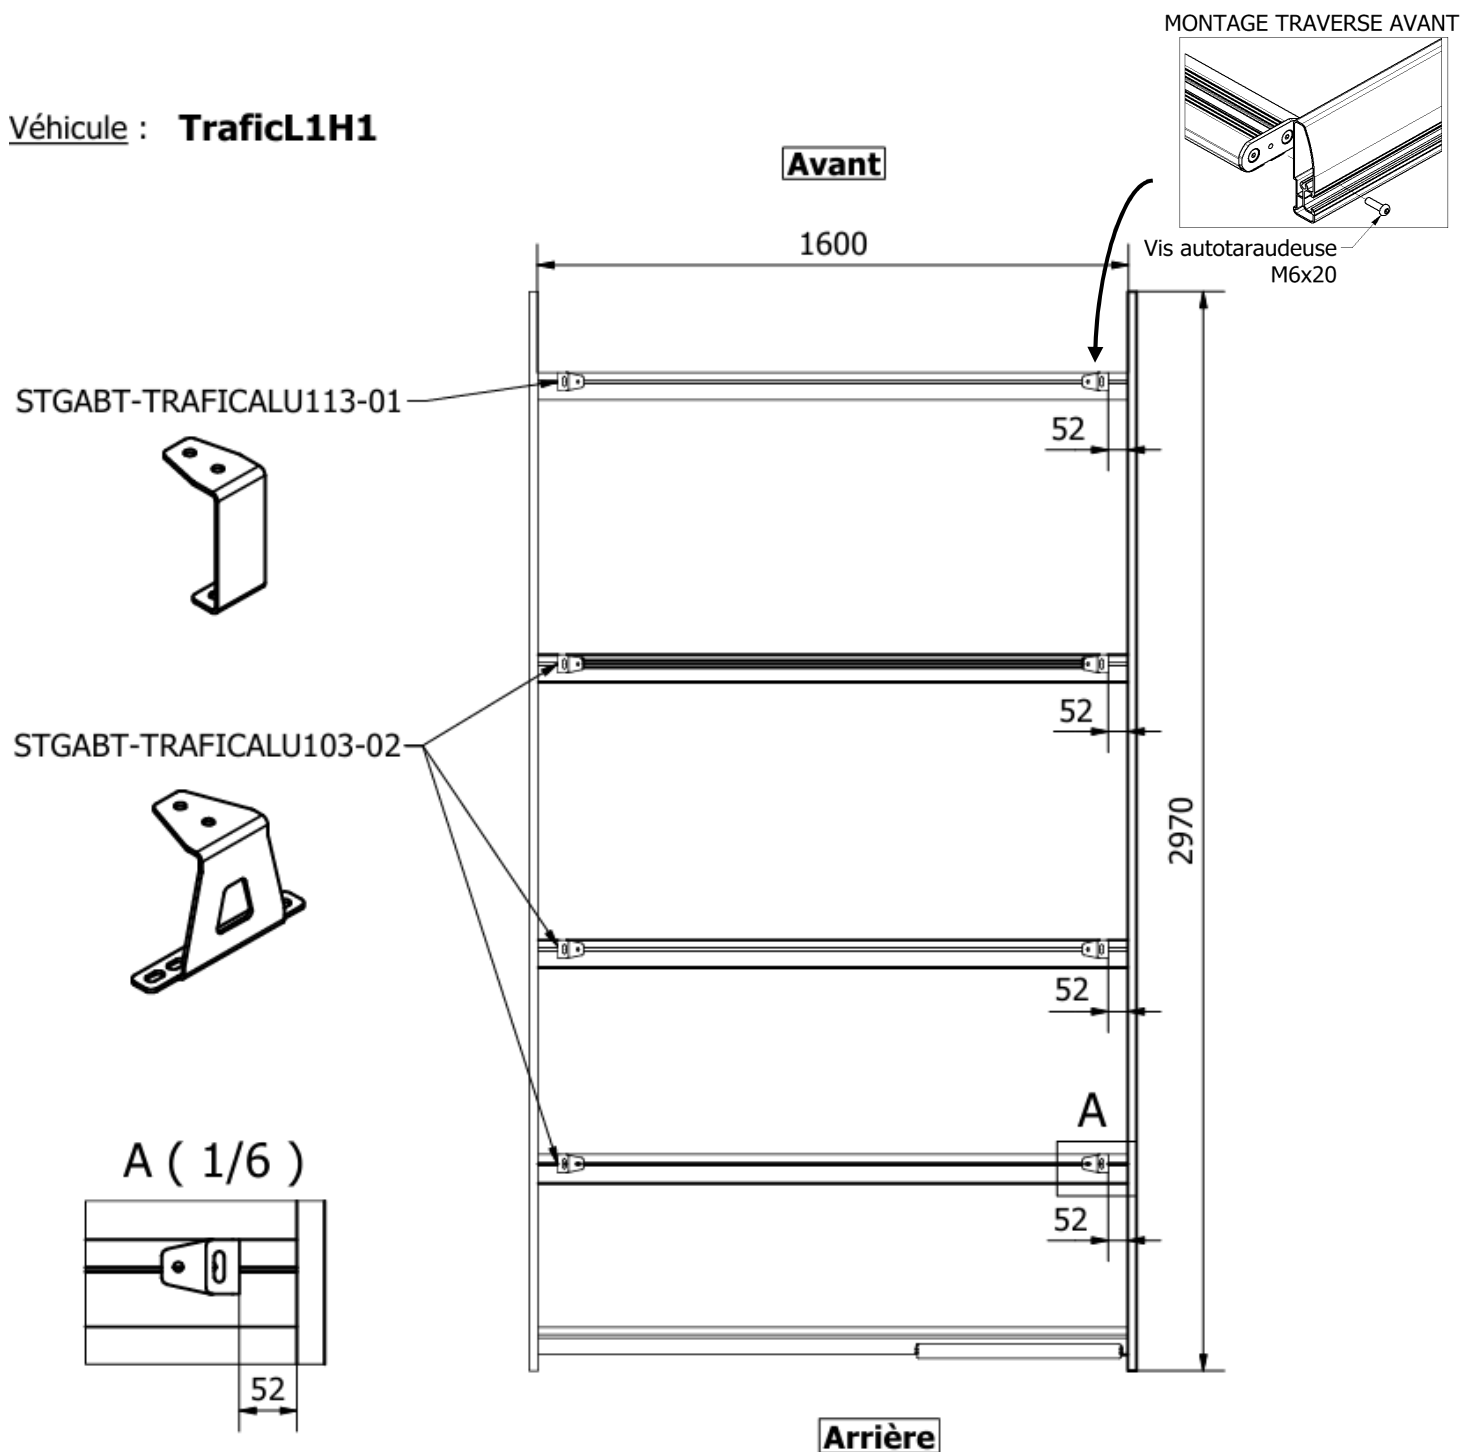

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie


Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN_FIAT
Modèle : TRAFIC_VIVARO_NV300_TALENTO
Type : L1H1 2014

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

STGABT-TRAFICALU113-01




Vis TH M8x12

Rondelle contact M8x18


Ecrou à bille M8



Couple de serrage

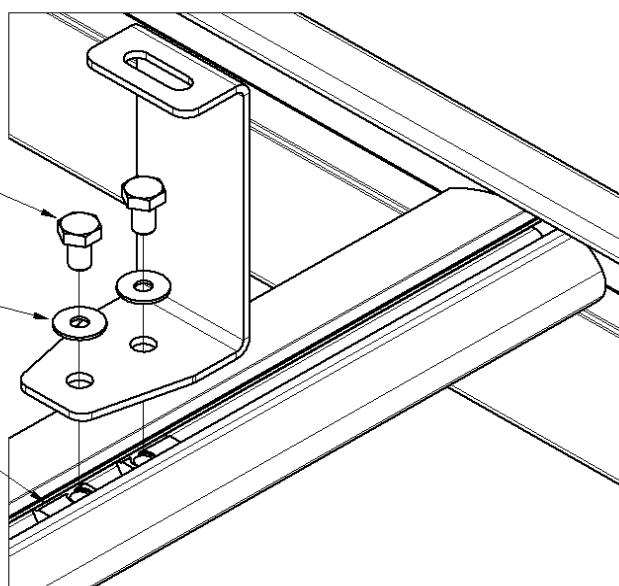

STGABT-TRAFICALU103-02




Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué


Vis TH M8x12

Rondelle contact M8x18

Ecrou à bille M8



Couple de serrage

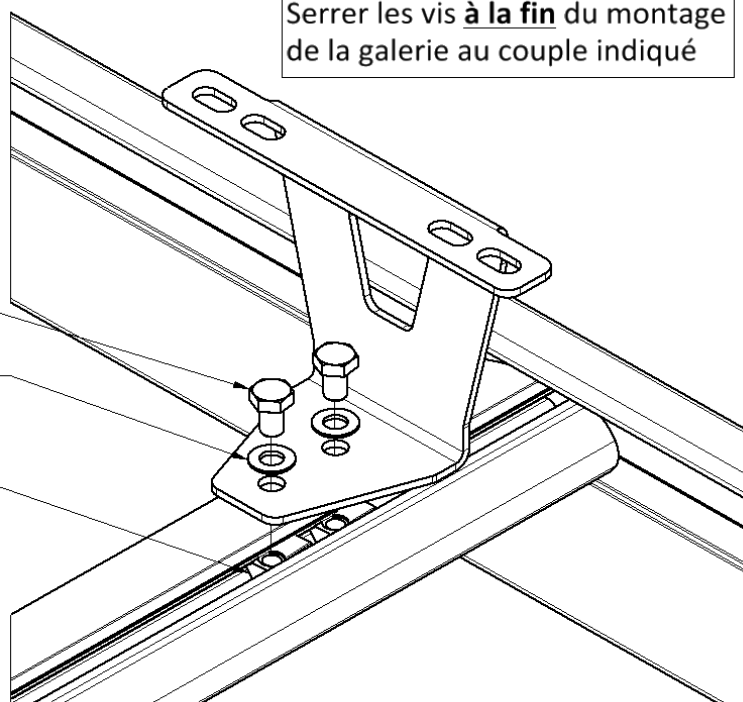

Instructions de montage de la galerie

Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	RENAULT_OPEL_NISSAN_FIAT
Modèle :	TRAFIC_VIVARO_NV300_TALENTO
Type :	L1H1 2014

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Retirer les capuchons sur le pavillon du véhicule et poser les joints avec les rondelles M6x22 à chaque emplacement des fixations.

9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

