

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **RENAULT_OPEL_NISSAN**
Modèle : **MASTER_MOVANO_NV400**
Type : **L1H1 2010**

GALERIE

1

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

- 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2850 mm
- 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2850 mm
- 1 Chemin de passage 2526 mm
- 1 Traverse avant avec platines
- 4 Traverses 75x30 1600 mm
- 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600 mm
- 2 Joints cache rainure 3000 mm
- 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Pose Galerie

2

☐

- 8 STGABT-MASTX62ALU-01
- 8 STGAPLAQMASTGA
- 16 Vis TH M8x25
- 16 Ecrous à embase M8
- 32 Joints rondelle M8

Visserie Assemblage Galerie

3

☐

- 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 10 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x30
- 8 Vis TH M8x12
- 8 Ecrous à bille M8
- 8 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage

4

☐


- 24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule


Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L1H1 2010

Véhicule : **MasterL1H1**

MONTAGE TRAVERSE AVANT

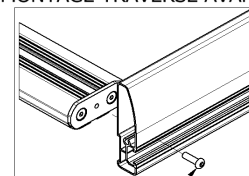

Vis autotaraudeuse
M6x20

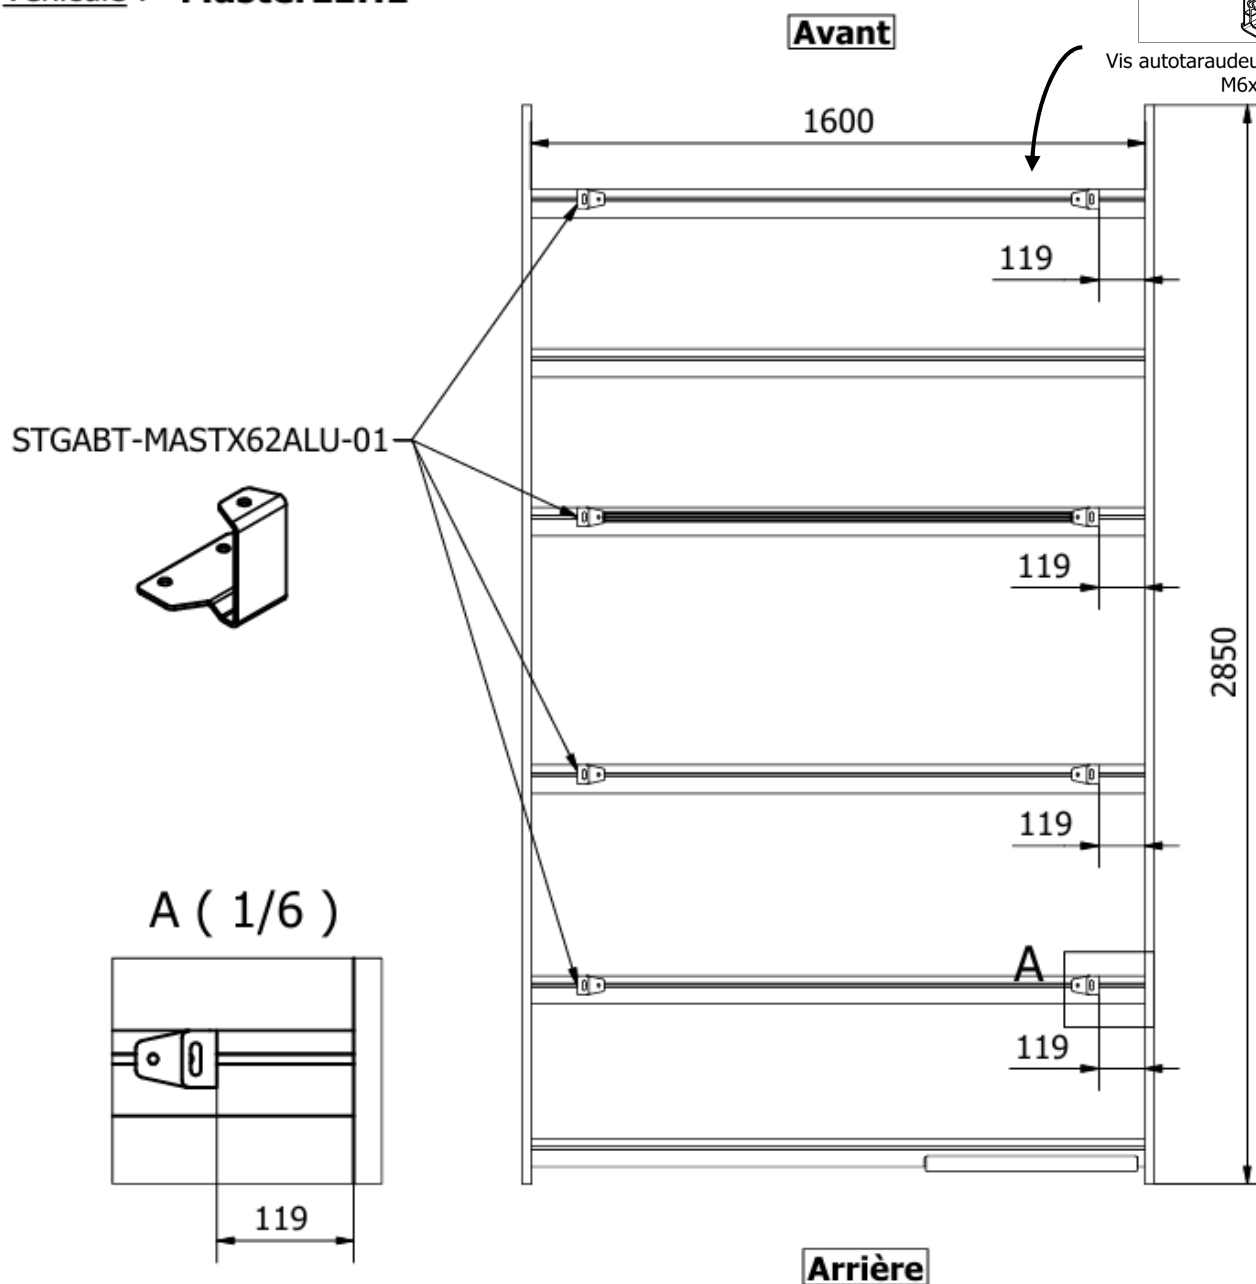

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie


Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L1H1 2010

8


Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué




Couple de serrage

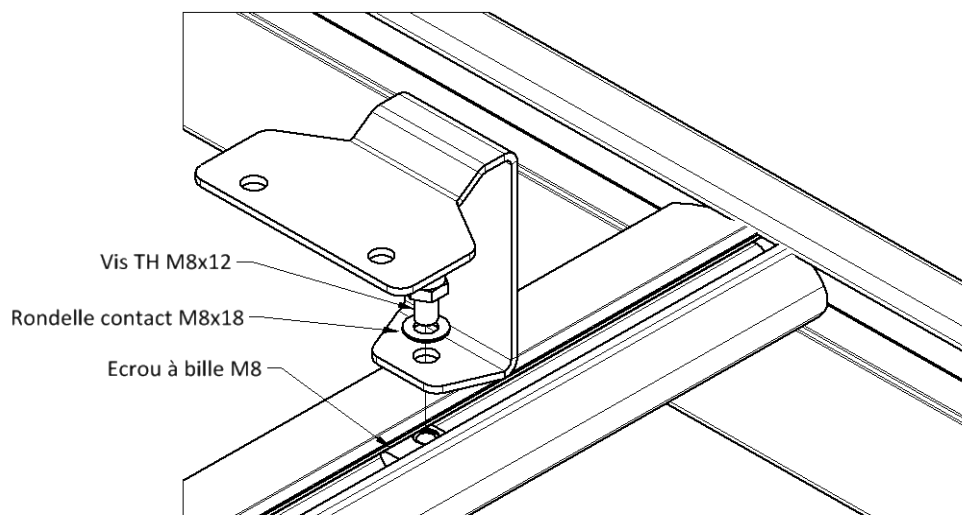


Fixer la galerie sur le véhicule

9

9.1 Retirer les capuchons sur le véhicule puis poser les joints à chaque emplacement des fixations.
9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

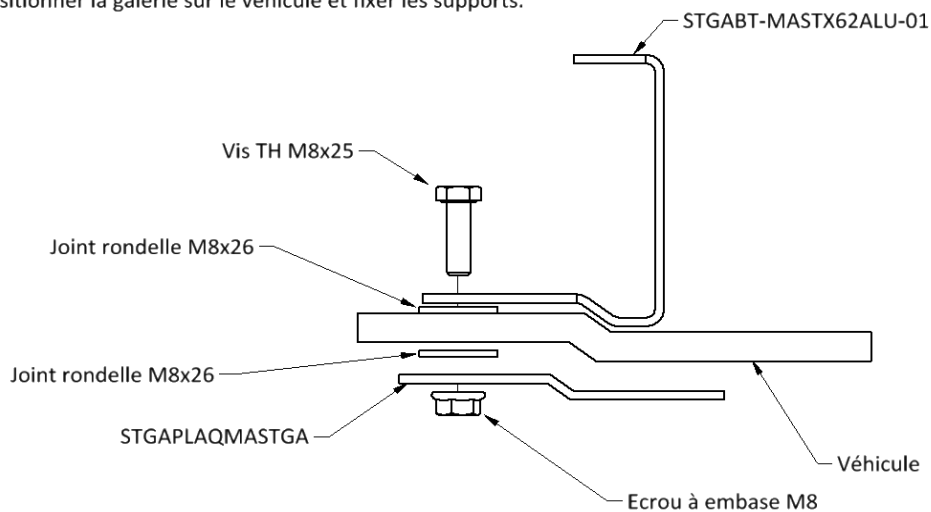

9.3 A l'intérieur du véhicule: ajouter un joint et un renfort.



Couple de serrage