

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **RENAULT_OPEL_NISSAN**
Modèle : **MASTER_MOVANO_NV400**
Type : **L1H2 2010**

☐	<u>GALERIE</u>	1
☐	1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2850 mm	
☐	1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2850 mm	
☐	1 Chemin de passage 2526 mm	
☐	1 Traverse avant avec platines	
☐	4 Traverses 75x30 1500 mm	
☐	1 Traverse 75x30 avec rouleau 1500 mm	
☐	2 Joints cache écrou 3000 mm	
☐	2 Joints anti bruit 1600 mm	

☐	Visserie <u>Pose Galerie</u>	2
	8 STGABT-MASTX62ALU-01	
	8 STGAPLAQMASTGA	
	16 Vis TH M8x25	
	16 Ecrous à embase M8	
	32 Joints rondelle M8	


☐	Visserie <u>Assemblage Galerie</u>	3
	1 Bouchon AR-D	
	1 Bouchon AR-G	
	12 Vis autotaraudeuses M6x20	
	2 Vis TCHC M6x35	
	8 Vis TH M8x12	
	8 Ecrous à bille M8	
	8 Rondelles contact M8x18	
	1 Embout torx 30	

☐	Visserie <u>Chemin de passage</u>	4
	24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16	

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L1H2 2010

Véhicule : **MasterL1H2**

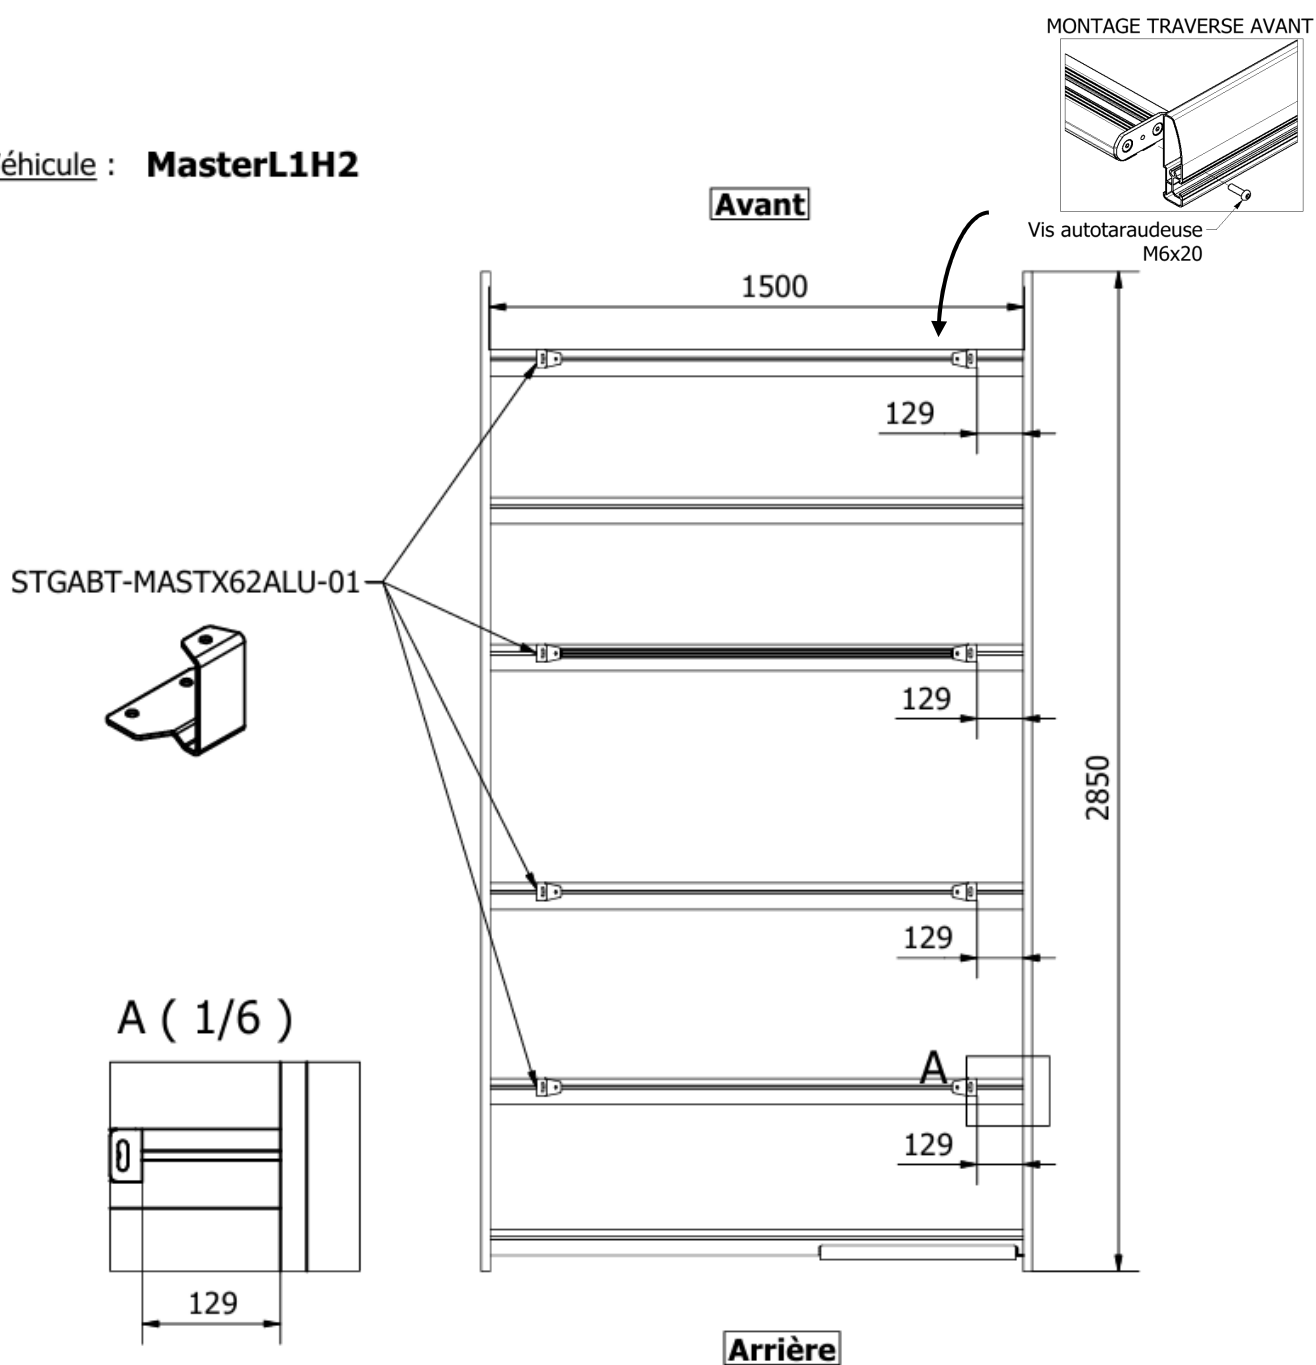

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie


Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L1H2 2010

8


Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué




Couple de serrage

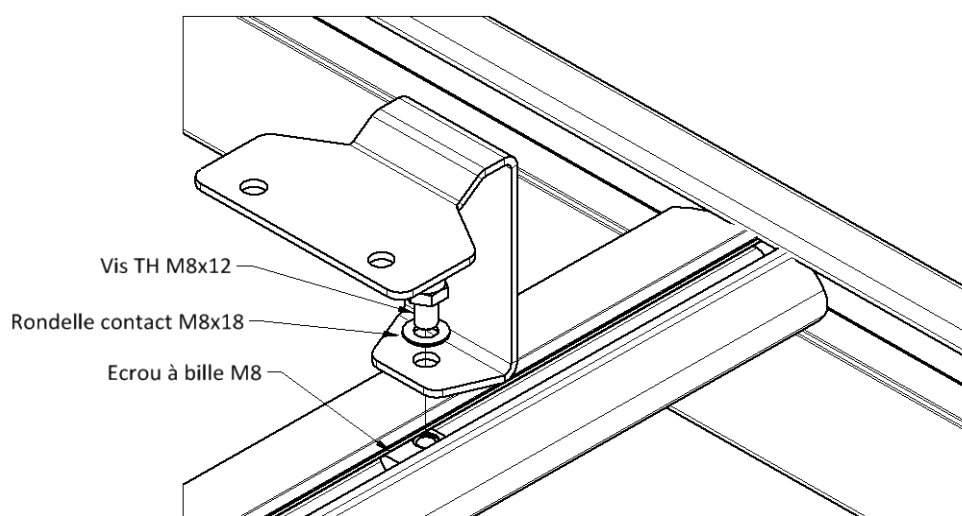


Fixer la galerie sur le véhicule

9

9.1 Retirer les capuchons sur le véhicule puis poser les joints à chaque emplacement des fixations.
9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

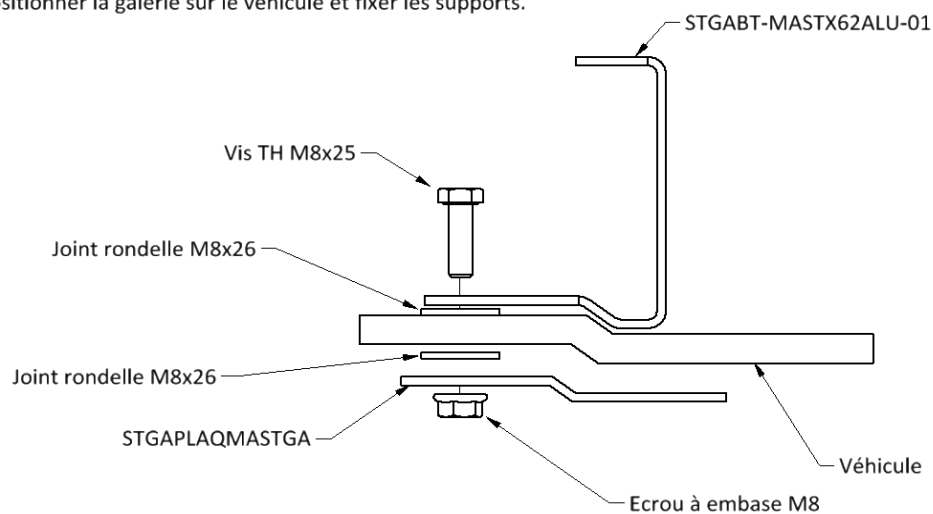

9.3 A l'intérieur du véhicule: ajouter un joint et un renfort.



Couple de serrage