

Fiche de colisage

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L3H2 2010

GALERIE

1

- ☐ 1 Barrière 100x25 AV-D avec bouchon avant 1800 mm
- ☐ 1 Barrière 100x25 AR-D 2220 mm
- ☐ 1 Barrière 100x25 AV-G avec bouchon avant 1800 mm
- ☐ 1 Barrière 100x25 AR-G 2220 mm
- ☐ 1 Chemin de passage AV 1780 mm
- ☐ 1 Chemin de passage AR 1917 mm
- ☐ 1 Traverse avant avec platines
- ☐ 7 Traverses 75x30 1500 mm
- ☐ 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1500 mm
- ☐ 2 Joints cache rainure 5360 mm
- ☐ 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Assemblage Barrières

5

- ☐ 4 Plaquettes taraudées
- 8 Vis TBHC M8x16
- 8 Rondelles contact M8x18

Visserie Pose Galerie

2

- ☐ 10 STGABT-MASTX62ALU-01
- 10 STGAPLAQMASTGA
- 20 Vis TH M8x25
- 20 Ecrous à embase M8
- 40 Joints rondelle M8

Visserie Assemblage Galerie

3

- ☐ 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 18 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x30
- 10 Vis TH M8x12
- 10 Ecrous à bille M8
- 10 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage


4

- ☐ 40 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16


Galeries de 4m et plus

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L3H2 2010

Assemblage des barrières

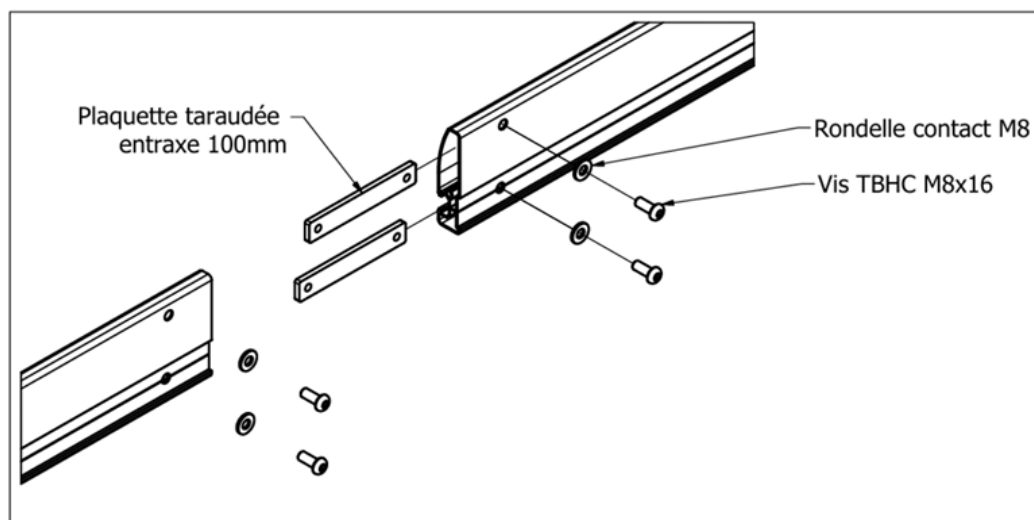


Montage du chemin de passage

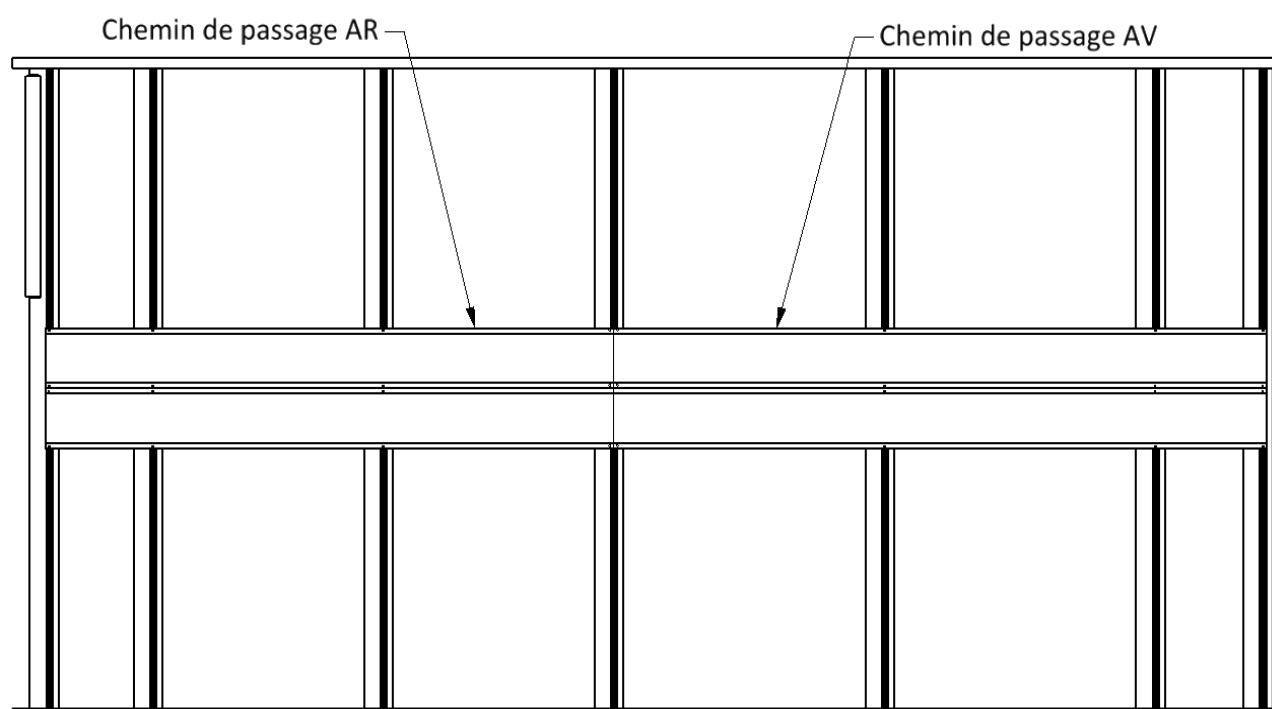

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L3H2 2010

Véhicule : **MasterL3H2**

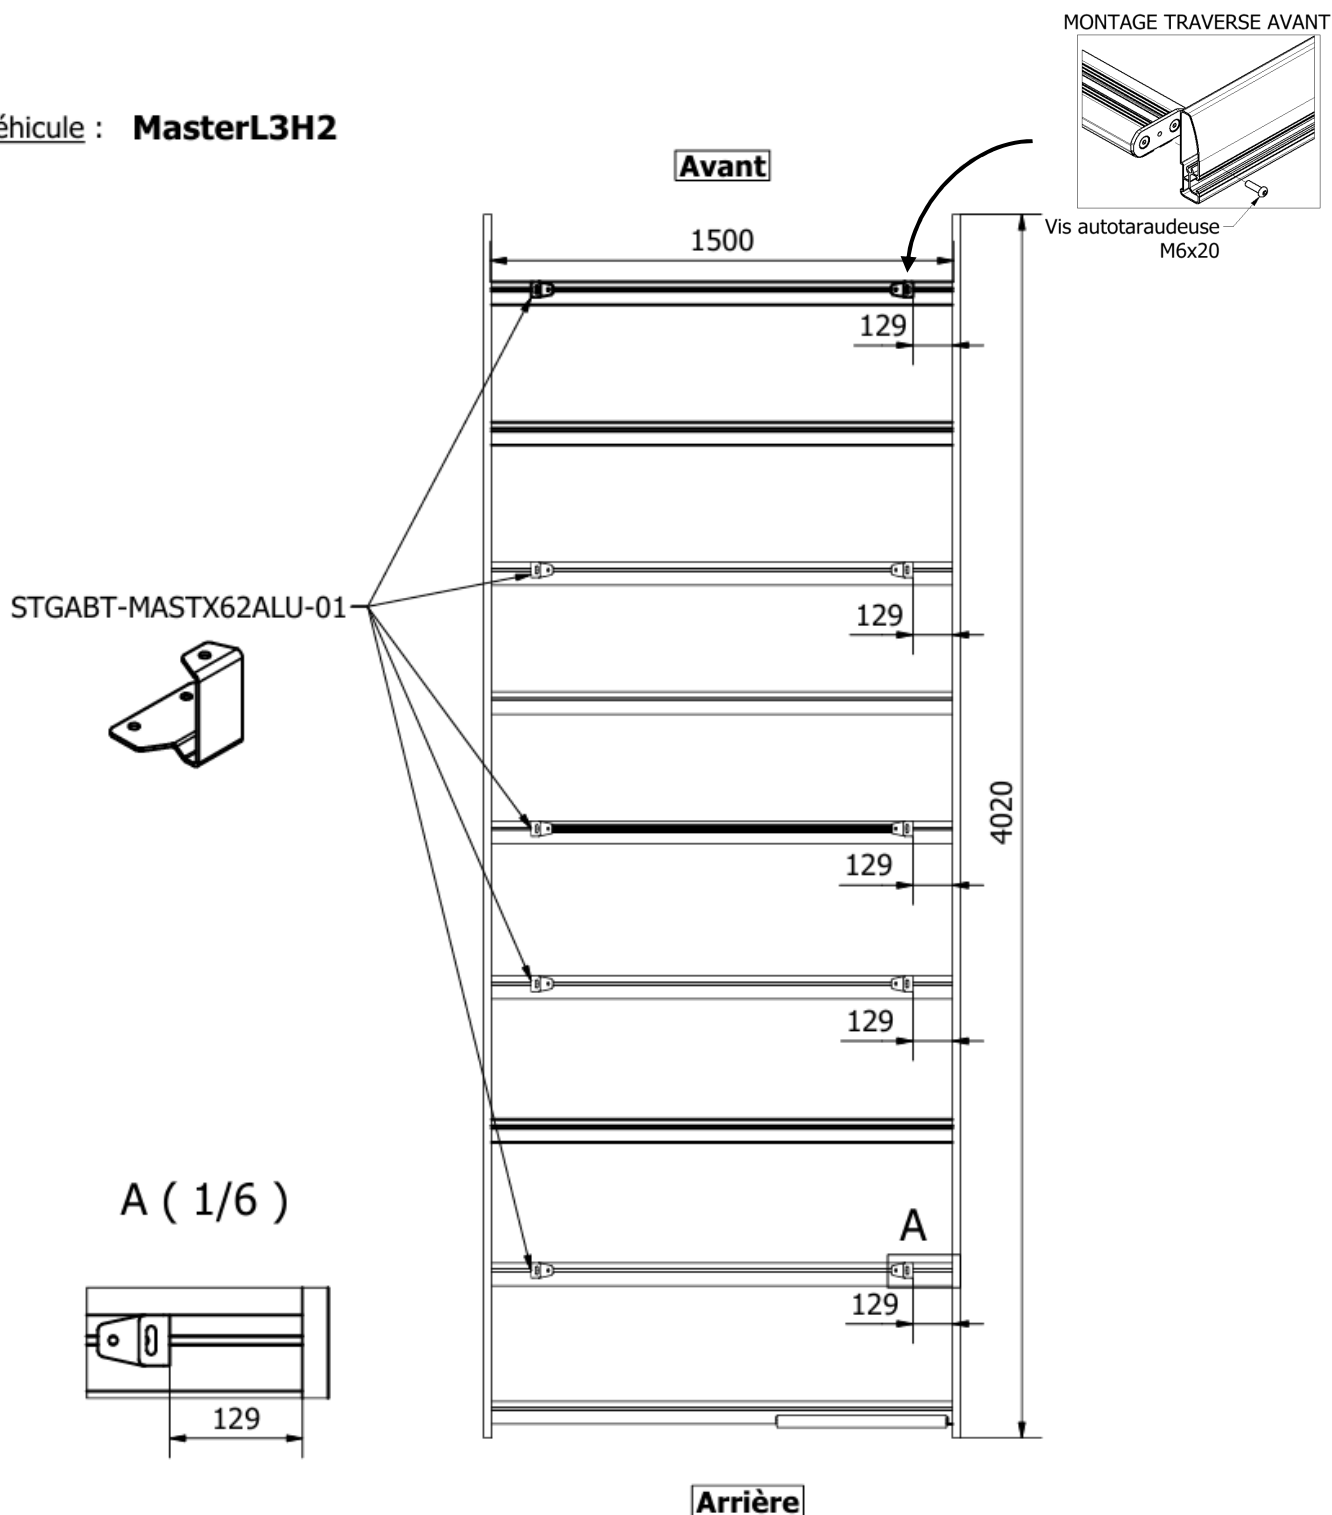

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie


Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L3H2 2010

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué



Couple de serrage


Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecou à bille M8

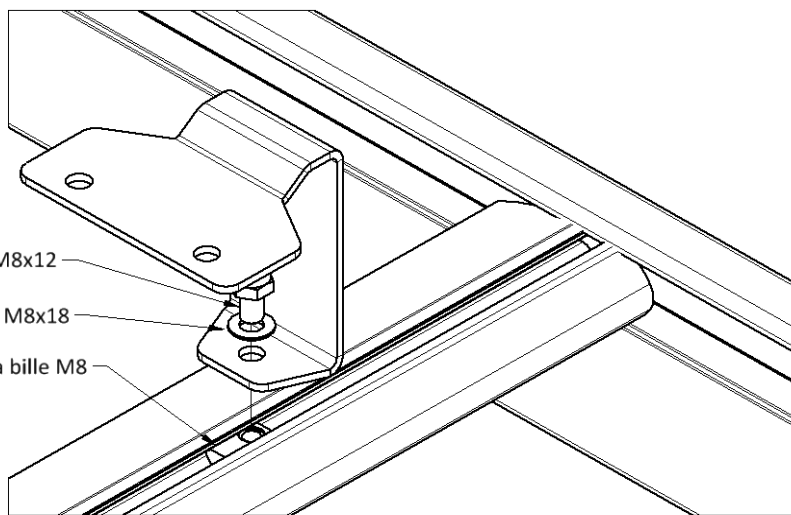


Fixer la galerie sur le véhicule

9

9.1 Retirer les capuchons sur le véhicule puis poser les joints à chaque emplacement des fixations.
9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

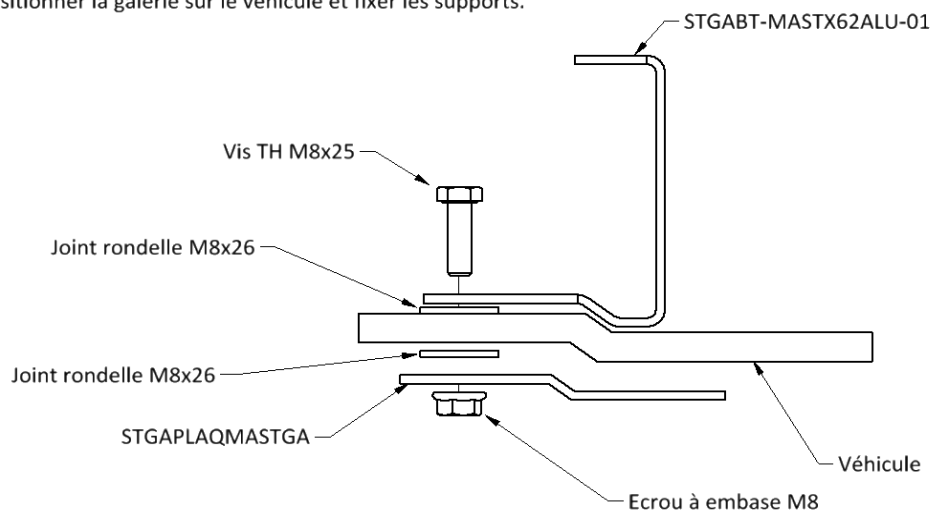

9.3 A l'intérieur du véhicule: ajouter un joint et un renfort.



Couple de serrage