

Fiche de colisage	
Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle :	MASTER_MOVANO_NV400
Type :	L4H2 2010

☐	<u>GALERIE</u>	1
☐	1 Barrière 100x25 AV-D avec bouchon avant 2300 mm	
☐	1 Barrière 100x25 AR-D 2300 mm	
☐	1 Barrière 100x25 AV-G avec bouchon avant 2300 mm	
☐	1 Barrière 100x25 AR-G 2300 mm	
☐	1 Chemin de passage AV 2381 mm	
☐	1 Chemin de passage AR 1893 mm	
☐	1 Traverse avant avec platines	
☐	8 Traverses 75x30 1500 mm	
☐	1 Traverse 75x30 avec rouleau 1500 mm	
☐	2 Joints cache rainure 5360 mm	
☐	2 Joints anti bruit 1600 mm	

☐	Visserie <u>Assemblage Barrières</u>	5
	4 Plaquettes taraudées	
	8 Vis TBHC M8x16	
	8 Rondelles contact M8x18	

☐	Visserie <u>Pose Galerie</u>	2
	12 STGABT-MASTX62ALU-01	
	12 STGAPLAQMASTGA	
	24 Vis TH M8x25	
	24 Ecrous à embase M8	
	48 Joints rondelle M8	


☐	Visserie <u>Assemblage Galerie</u>	3
	1 Bouchon AR-D	
	1 Bouchon AR-G	
	20 Vis autotaraudeuses M6x20	
	2 Vis TCHC M6x30	
	12 Vis TH M8x12	
	12 Ecrous à bille M8	
	12 Rondelles contact M8x18	
	1 Embout torx 30	

☐	Visserie <u>Chemin de passage</u>	4
	44 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16	


Galeries de 4m et plus

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L4H2 2010

Assemblage des barrières

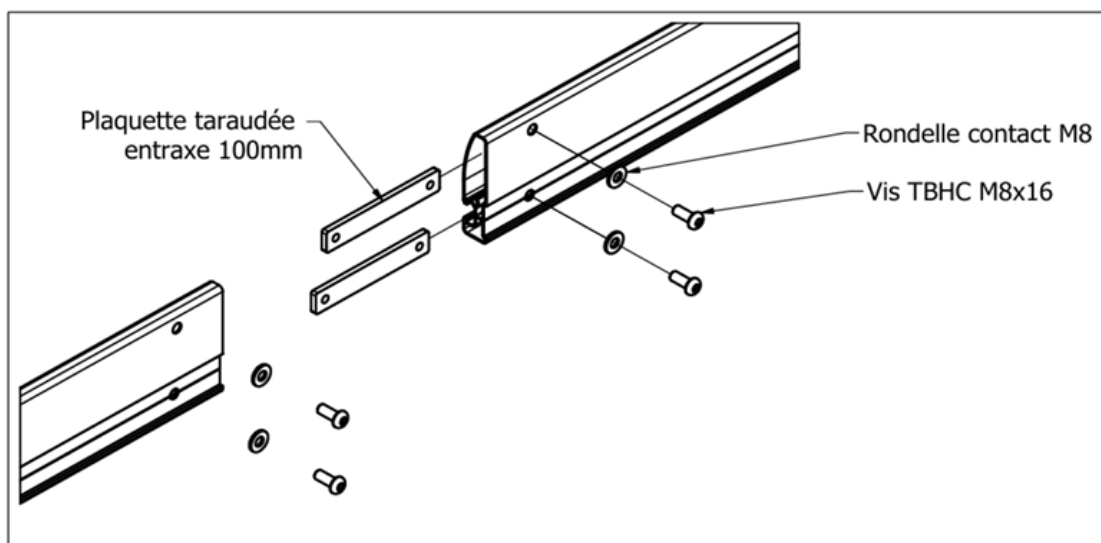

Montage de la passerelle

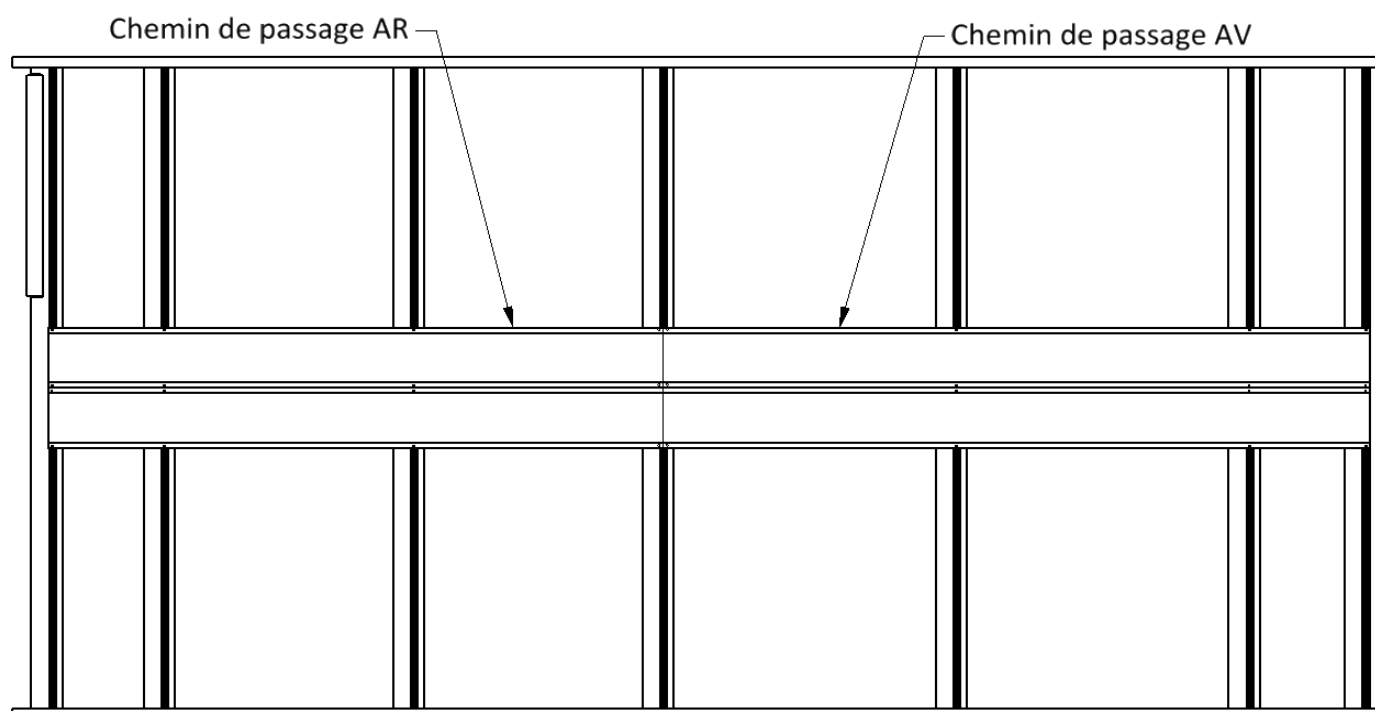


Etapes supplémentaires pour les galeries de grande taille

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L4H2 2010

Véhicule : **Master L4H2**

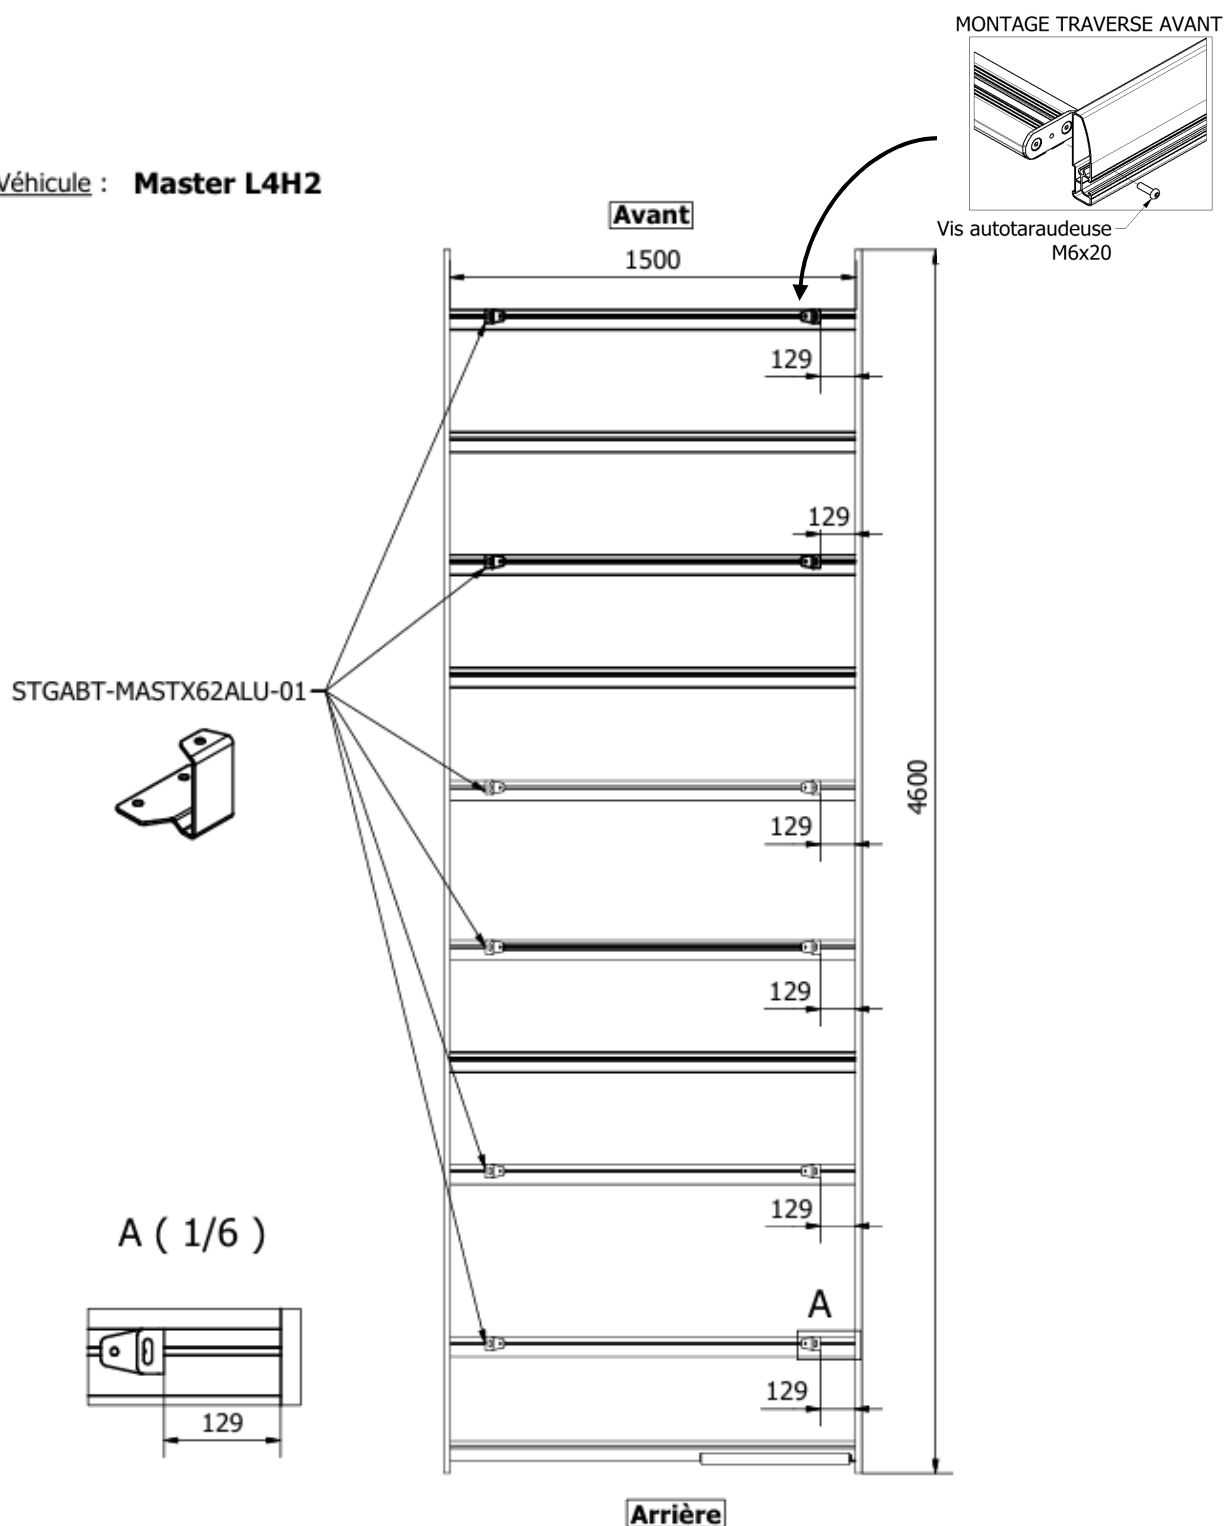

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie


Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L4H2 2010

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué



Couple de serrage


Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecou à bille M8

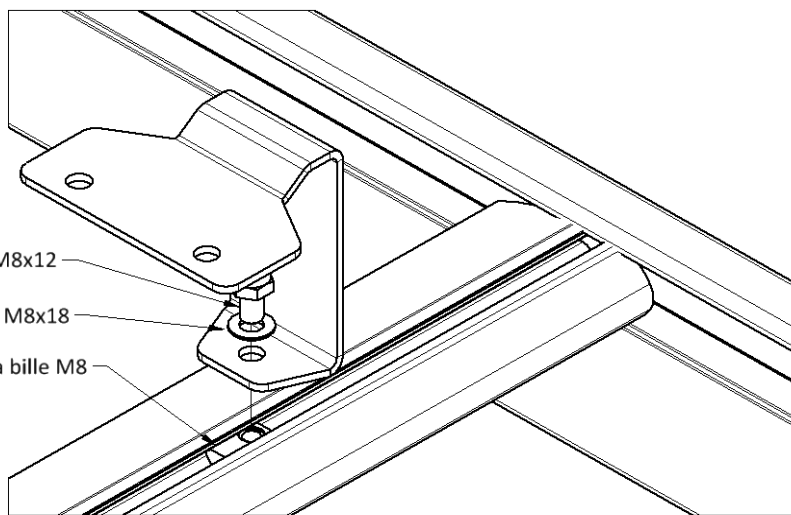


Fixer la galerie sur le véhicule

9

9.1 Retirer les capuchons sur le véhicule puis poser les joints à chaque emplacement des fixations.
9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

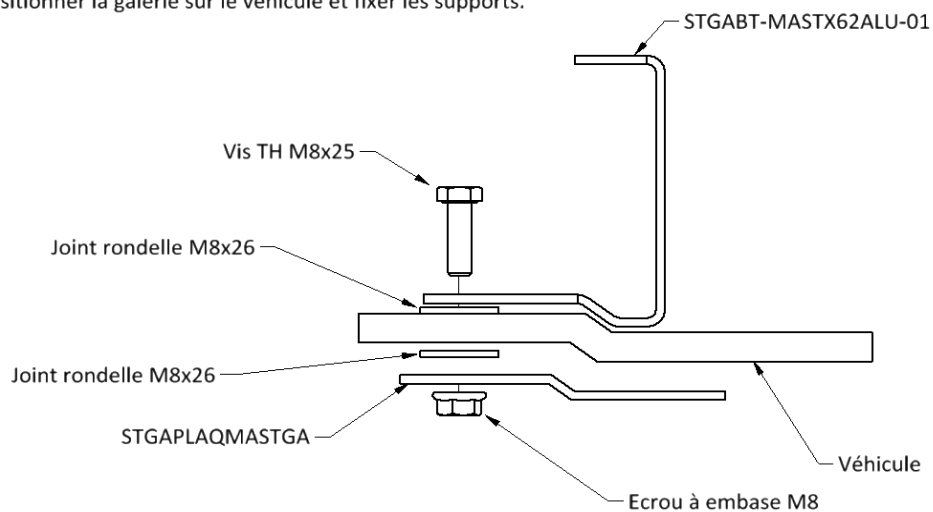

9.3 A l'intérieur du véhicule: ajouter un joint et un renfort.



Couple de serrage