

Fiche de colisage

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : EXPERT_JUMPY_SCUDO
Type : XS 2016

GALERIE

1

- ☐ 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2040 mm
- ☐ 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2040 mm
- ☐ 1 Chemin de passage 1586 mm
- ☐ 1 Traverse avant avec platines
- ☐ 3 Traverses 75x30 1400 mm
- ☐ 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1400 mm
- ☐ 2 Joints cache rainure 3000 mm
- ☐ 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Pose Galerie

2

- ☐ 6 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)
- 2 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)
- 16 Vis TH M8x20
- 24 Rondelles M8x22
- 16 Ecrous freins M8
- 8 Vis TH M8x16
- 8 Ecrous à embase M8

Visserie Assemblage Galerie

3

- ☐ 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 10 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x35
- 16 Vis TH M8x12
- 16 Ecrous à bille M8
- 16 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage


4

- ☐ 20 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : EXPERT_JUMPY_SCUDO
Type : XS 2016

Véhicule : **ExpertXS**

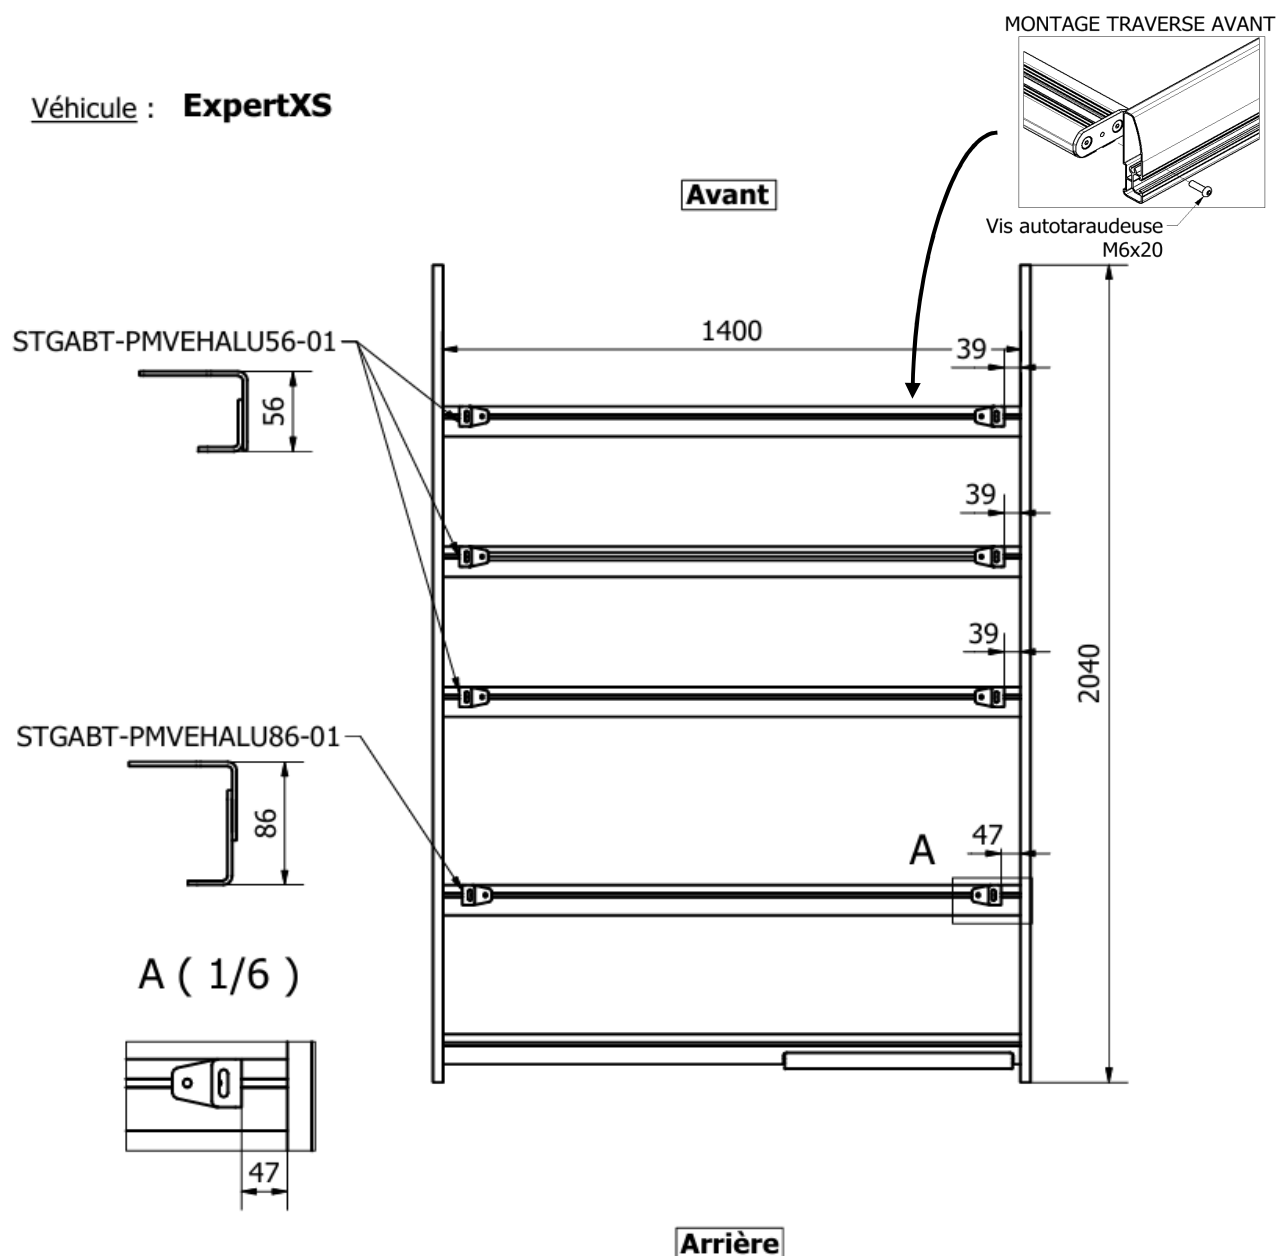

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.



Instructions de montage de la galerie

Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle :	EXPERT_JUMPY_SCUDO
Type :	XS 2016

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Assembler les supports.

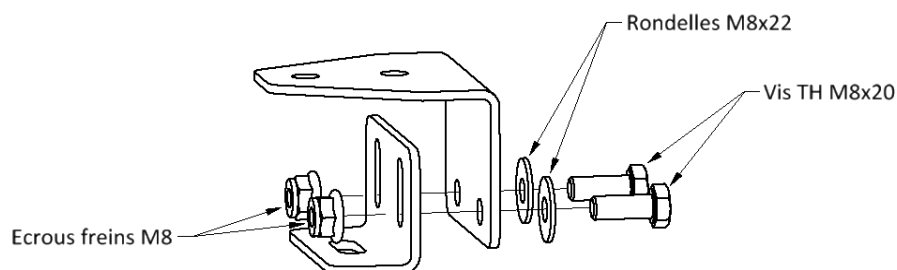

Couple de serrage



8.2 Installer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

Vis TH M8x12

Rondelle contact M8x18

Ecrou à bille M8

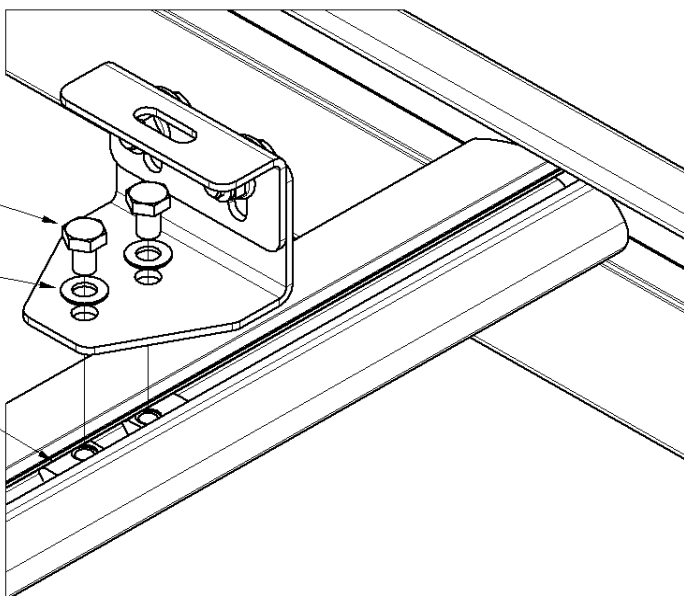

Couple de serrage



Instructions de montage de la galerie

Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle :	EXPERT_JUMPY_SCUDO
Type :	XS 2016

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Positionner la galerie sur le véhicule puis fixer les supports.

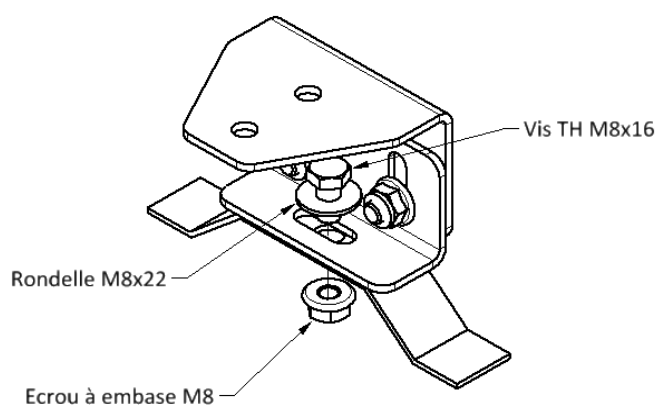

Couple de serrage