

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **PEUGEOT_CITROEN_FIAT**
Modèle : **BOXER_JUMPER_DUCATO**
Type : **L1H2 2006**

GALERIE

1



- 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2950 mm
- 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2950 mm
- 1 Chemin de passage 2622 mm
- 1 Traverse avant avec platines
- 4 Traverses 75x30 1600 mm
- 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600 mm
- 2 Joints cache rainure 3000 mm
- 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Pose Galerie

2



- 6 STGABT-BOXERALU-01
- 6 Rondelles contact M8x18
- 6 Vis TH M8x25
- 6 Crochets inox
- 6 Joints de Boxer

Visserie Assemblage Galerie

3



- 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 12 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x30
- 12 Vis TH M8x12
- 12 Ecrous à bille M8
- 12 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage

4



- 24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule	
Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle :	BOXER_JUMPER_DUCATO
Type :	L1H2 2006

Type : L1H2 2006

Avant

Technical drawing showing the connection of two aluminum profiles using a corner bracket and a screw.

Vis autotaraudeuse
M6x20

1600

STGABT-BOXERALU-01

38

$$A \left(\frac{1}{6} \right)$$

2950

Arrière

2/3

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L1H2 2006


8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecrou à bille M8

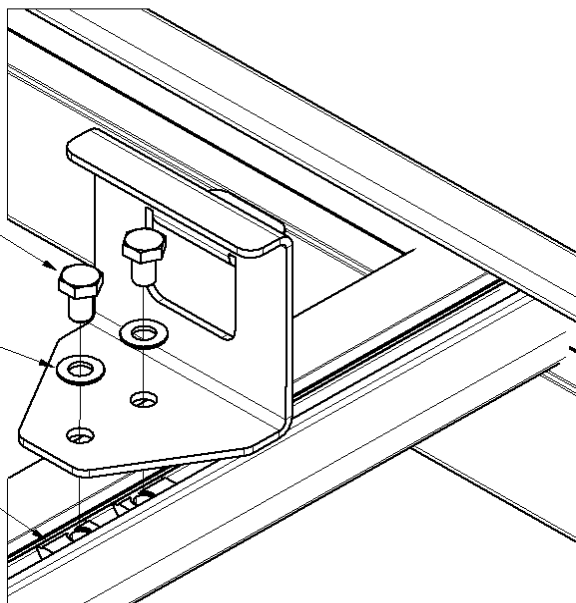


Couple de serrage

Fixer la galerie sur le véhicule



9

9.1 Insérer les crochets en inox et déposer les joints à chaque emplacement des fixations sur le pavillon du véhicule.

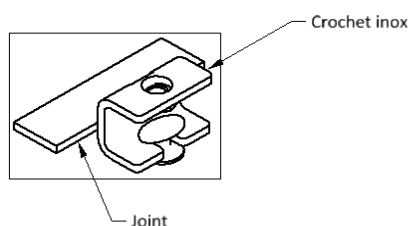

9.2 Positionner la galerie sur le véhicule puis assembler les supports avec les crochets.

STGABT-BOXER-ALU-01

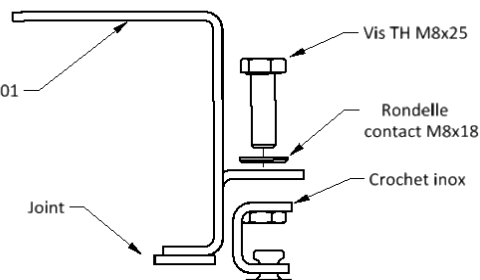

Couple de serrage