


Notice d'assemblage d'une galerie en Aluminium pour BERLINGO ET PARTNER LONG



Assembler la première lisse et les traverses, avec les vis de 8*40, rondelles grower et rondelles plates.

Démarrer l'assemblage, galerie retournée et publicité MOVE EQUIPMENT à l'avant.

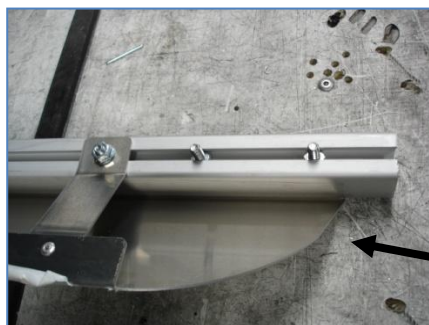

Avant d'assembler la dernière traverse (celle avec le déflecteur), engager 2 vis de 8*16.



Une fois toutes les vis engagées, serrer celles-ci.



Enfiler 4 vis de 8*16 par traverses.




Monter la deuxième lisse, avec les vis de 8*40, rondelles grower et rondelles plates.



Une fois toutes les vis engagées, serrer celles-ci.



Assembler les longerons avec les vis de 8*16 engagées auparavant.

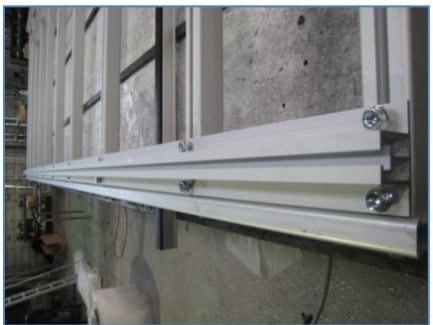

Mettre un écrou serpress sur chaque vis, sans les serrer.



Mettre la côte de 50mm du bord de la lisse à l'axe du longeron à l'avant. Serrer un écrou.

Mettre la côte de 90mm à l'arrière. Serrer un écrou.



Mettre l'entraxe de fixation des pieds :

Avant : 1190 milieu : 1140 arrière : 1190

Serrer tout les écrous des longerons.



EN OPTION :

Retourner la galerie, positionner le chemin de passage devant le déflecteur.

Percer au diamètre 5, puis riveter avec les rivets de 4.8*12



Mettre 4 rivets par traverse.



Mettre les 4 embouts de finitions sur les lisses, les coller au silicone. Puis mettre, les 4 embouts de finitions sur les longerons.