

Fiche de colisage

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT
Modèle : MASTER
Type : L2H2 XDD 2024

GALERIE

1

- 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 3520 mm
- 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 3520 mm
- 1 Chemin de passage 3195 mm
- 1 Traverse avant avec platines
- 6 Traverses 75x30 1600 mm
- 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600mm
- 2 Joints cache rainure 4000 mm
- 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Pose Galerie

2

- 2 STGA-MASTXDDALUAV-02
- 2 STGA-MASTXDDALUMIL-02
- 4 STGA-MASTXDDALUAR-02
- 14 STGA-RFTMAST24-01
- 14 Vis TH M8x35
- 28 Rondelles M8x22
- 14 Ecrous à embase M8
- 28 Joints rondelle M8
- 14 Vis TH M6x20
- 14 Rondelles contact M6x14
- 14 Ecrous cage

Visserie Assemblage Galerie

3

- 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 16 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x30
- 16 Vis TH M8x12
- 16 Ecrous à bille M8
- 16 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage


4

- 32 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : RENAULT
Modèle : MASTER
Type : L2H2 XDD 2024


MONTAGE TRAVERSE AVANT

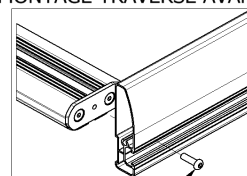

Vis autotaraudeuse
M6x20

Véhicule : **MasterXDDL2H2**

Avant

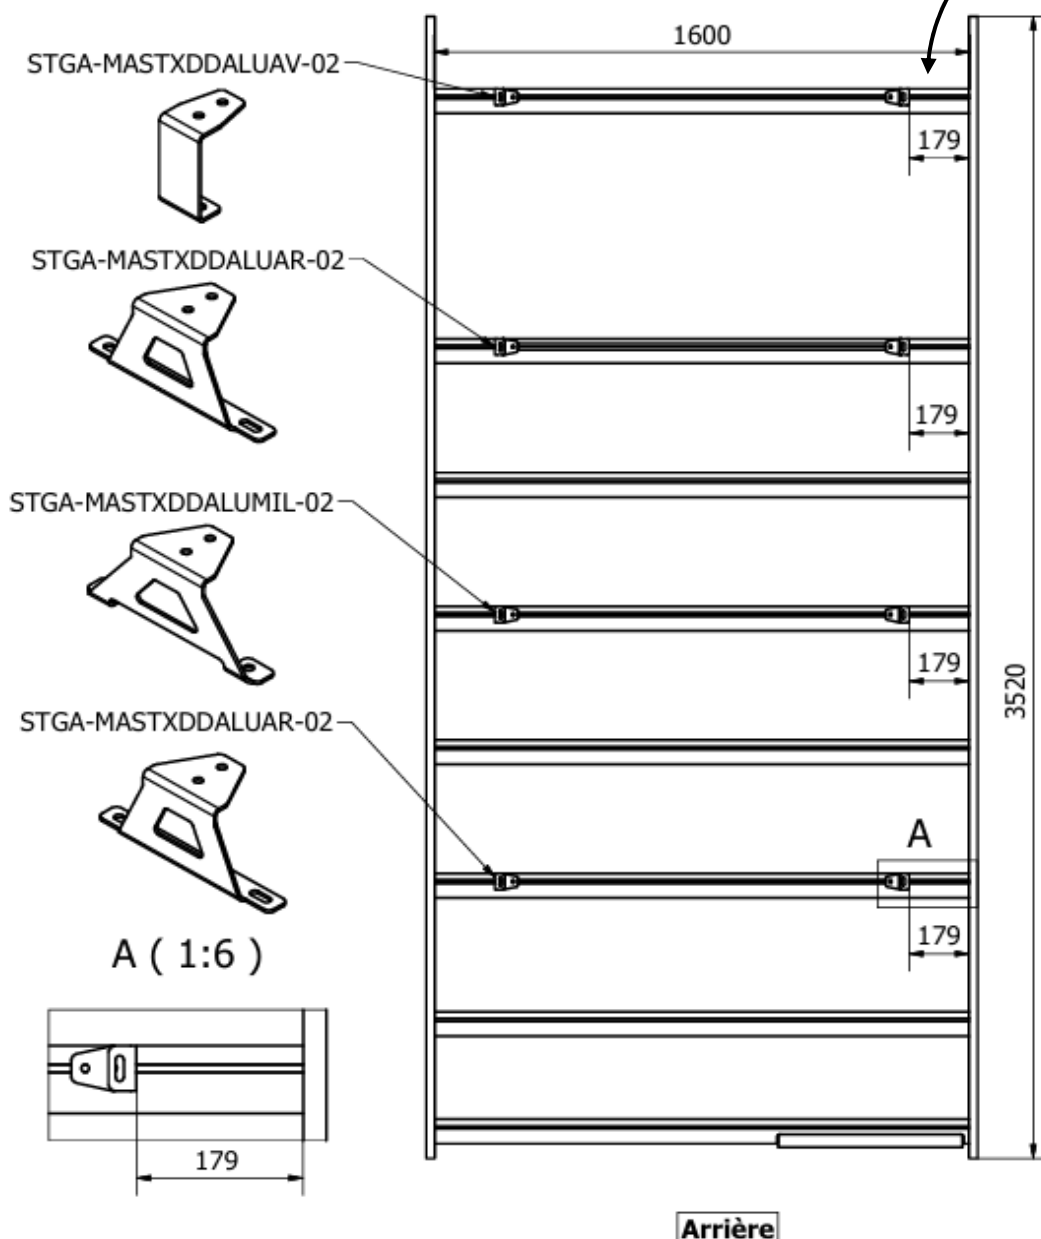

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : RENAULT

Modèle : MASTER


Type : L2H2 XDD 2024

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué




Couple de serrage

Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecroû à bille M8

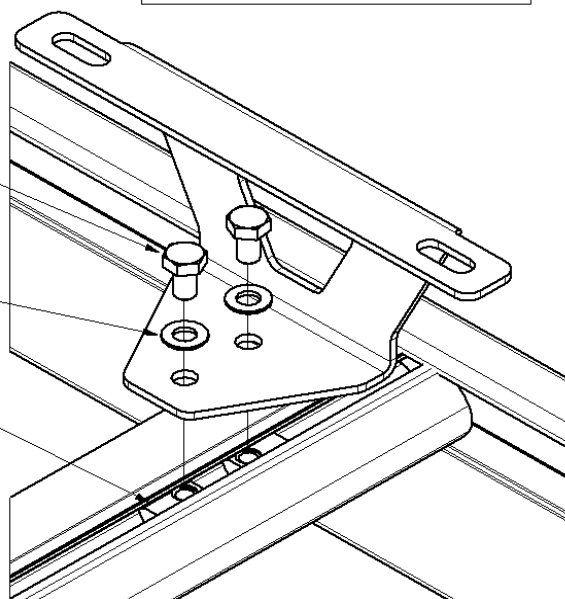


8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué



Couple de serrage

Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecroû à bille M8

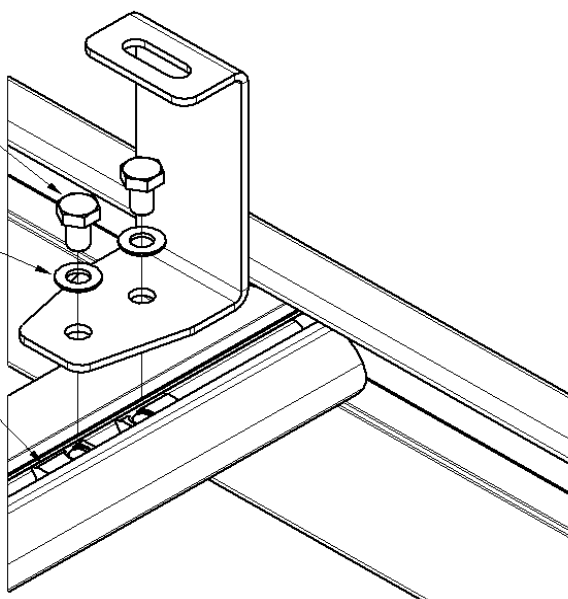

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : RENAULT

Modèle : MASTER




Type : L2H2 XDD 2024

9


Fixer la galerie au véhicule

9.1 Retirer les capuchons (ou percer le pavillon à $\varnothing 9\text{mm}$) et déposer les joints de Master à chaque emplacement des fixations.

9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

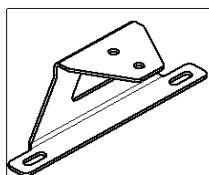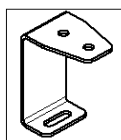

Couple de serrage


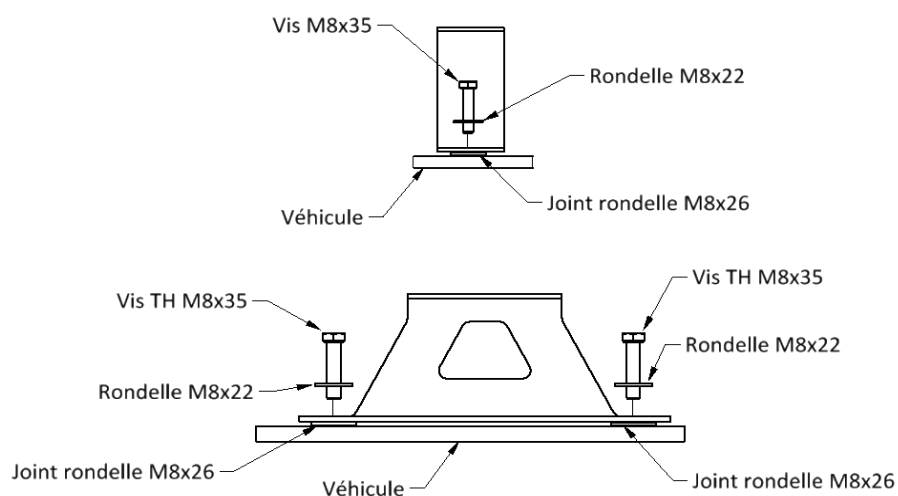


9.3 Installer l'écrou cage dans le renfort du véhicule.

9.4 Plaquer le renfort STGA-RFTMAST24-01 contre le renfort du véhicule et serrer.

9.5 Finaliser la fixation des supports.

Intérieur du véhicule

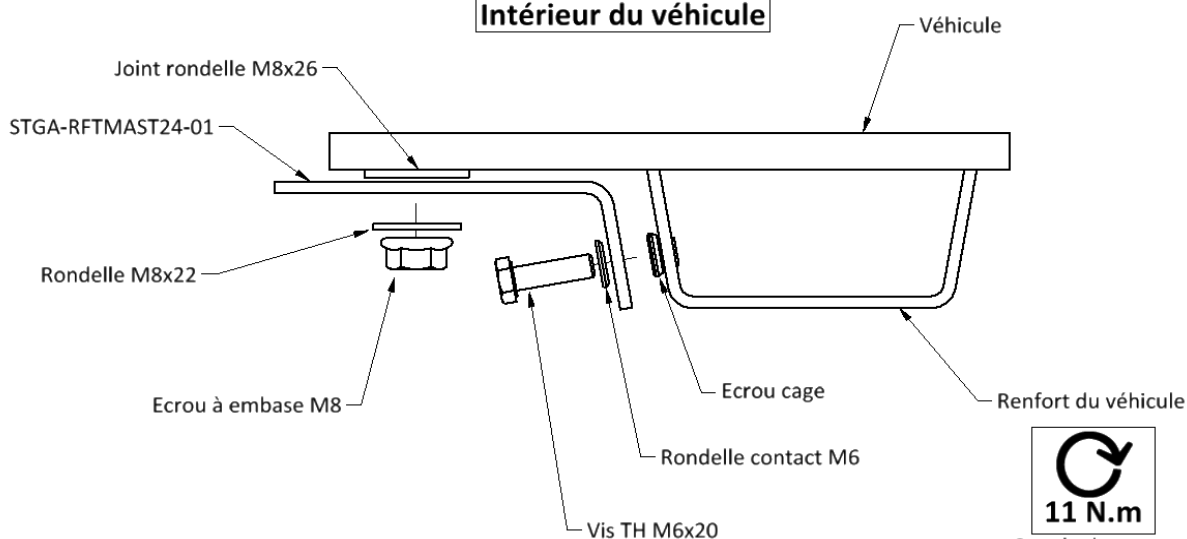

Couple de serrage