

## Fiche de colisage

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** RENAULT  
**Modèle :** MASTER  
**Type :** L3H2 XDD 2024

### [GALERIE](#)

1

- ☐ 1 Barrière 100x25 AV-D avec bouchon avant 2080 mm
- ☐ 1 Barrière 100x25 AR-D 2080 mm
- ☐ 1 Barrière 100x25 AV-G avec bouchon avant 2080 mm
- ☐ 1 Barrière 100x25 AR-G 2080 mm
- ☐ 1 Chemin de passage AV 2015 mm
- ☐ 1 Chemin de passage AR 1821 mm
- ☐ 1 Traverse avant avec platines
- ☐ 7 Traverses 75x30 1600 mm
- ☐ 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600mm
- ☐ 2 Joints cache rainure 5160 mm
- ☐ 2 Joints anti bruit 1600 mm

### Visserie [Assemblage Barrières](#)

5

- ☐ 4 Plaquettes taraudées
- 8 Vis TBHC M8x16
- 8 Rondelles contact M8x18

### Visserie [Pose Galerie](#)

2

- ☐ 2 STGA-MASTXDDALUAV-02
- 2 STGA-MASTXDDALUMIL-02
- 6 STGA-MASTXDDALUAR-02
- 18 STGA-RFTMAST24-01
- 18 Vis TH M8x35
- 36 Rondelles M8x22
- 18 Ecrous à embase M8
- 36 Joints rondelle M8x26
- 18 Vis TH M6x20
- 18 Rondelles contact M6x14
- 18 Ecrous cage

### Visserie [Assemblage Galerie](#)

3

- ☐ 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 18 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x30
- 20 Vis TH M8x12
- 20 Ecrous à bille M8
- 20 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

### Visserie [Chemin de passage](#)


4

- ☐ 40 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16


## Galeries de 4m et plus

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** RENAULT  
**Modèle :** MASTER  
**Type :** L3H2 XDD 2024

### Assemblage des barrières

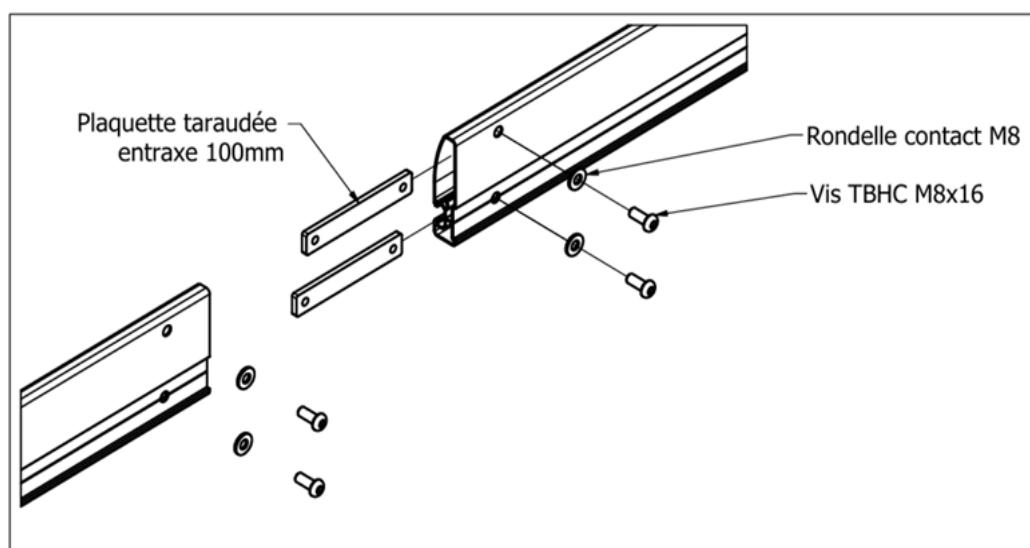


### Montage du chemin de passage

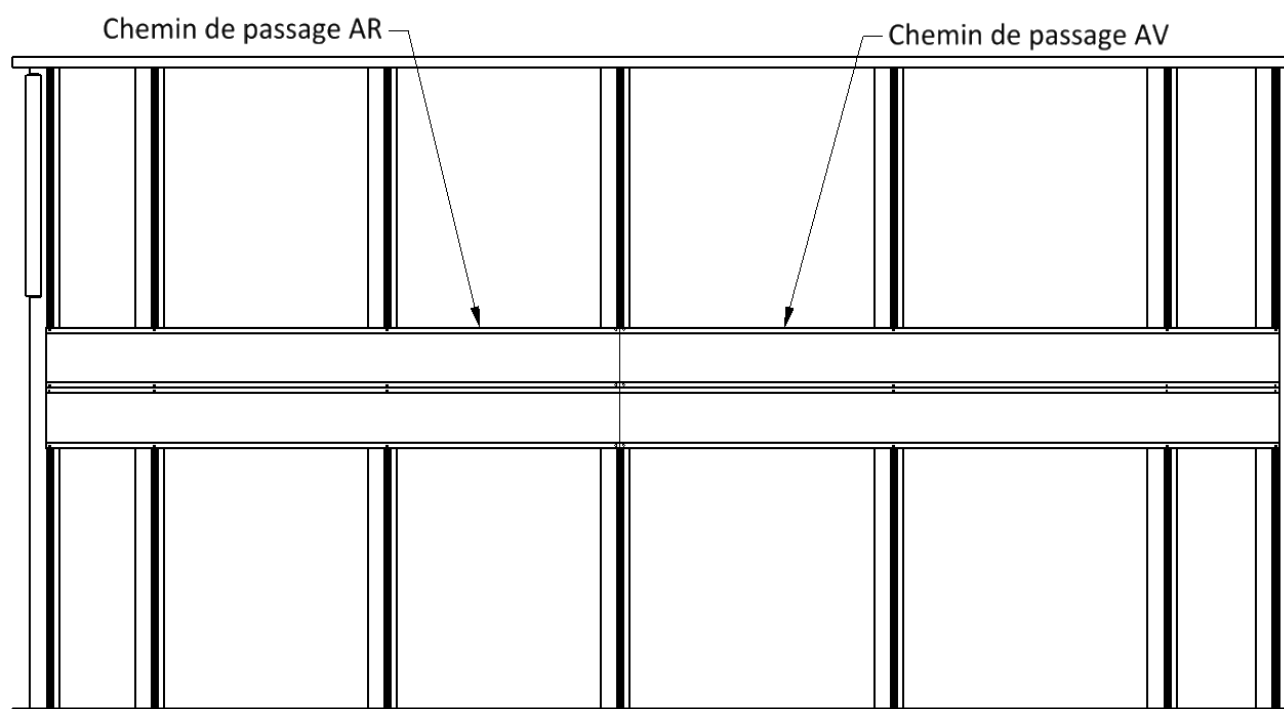

## Plan spécifique véhicule

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** RENAULT  
**Modèle :** MASTER  
**Type :** L3H2 XDD 2024

Véhicule : **MasterXDDL3H2**

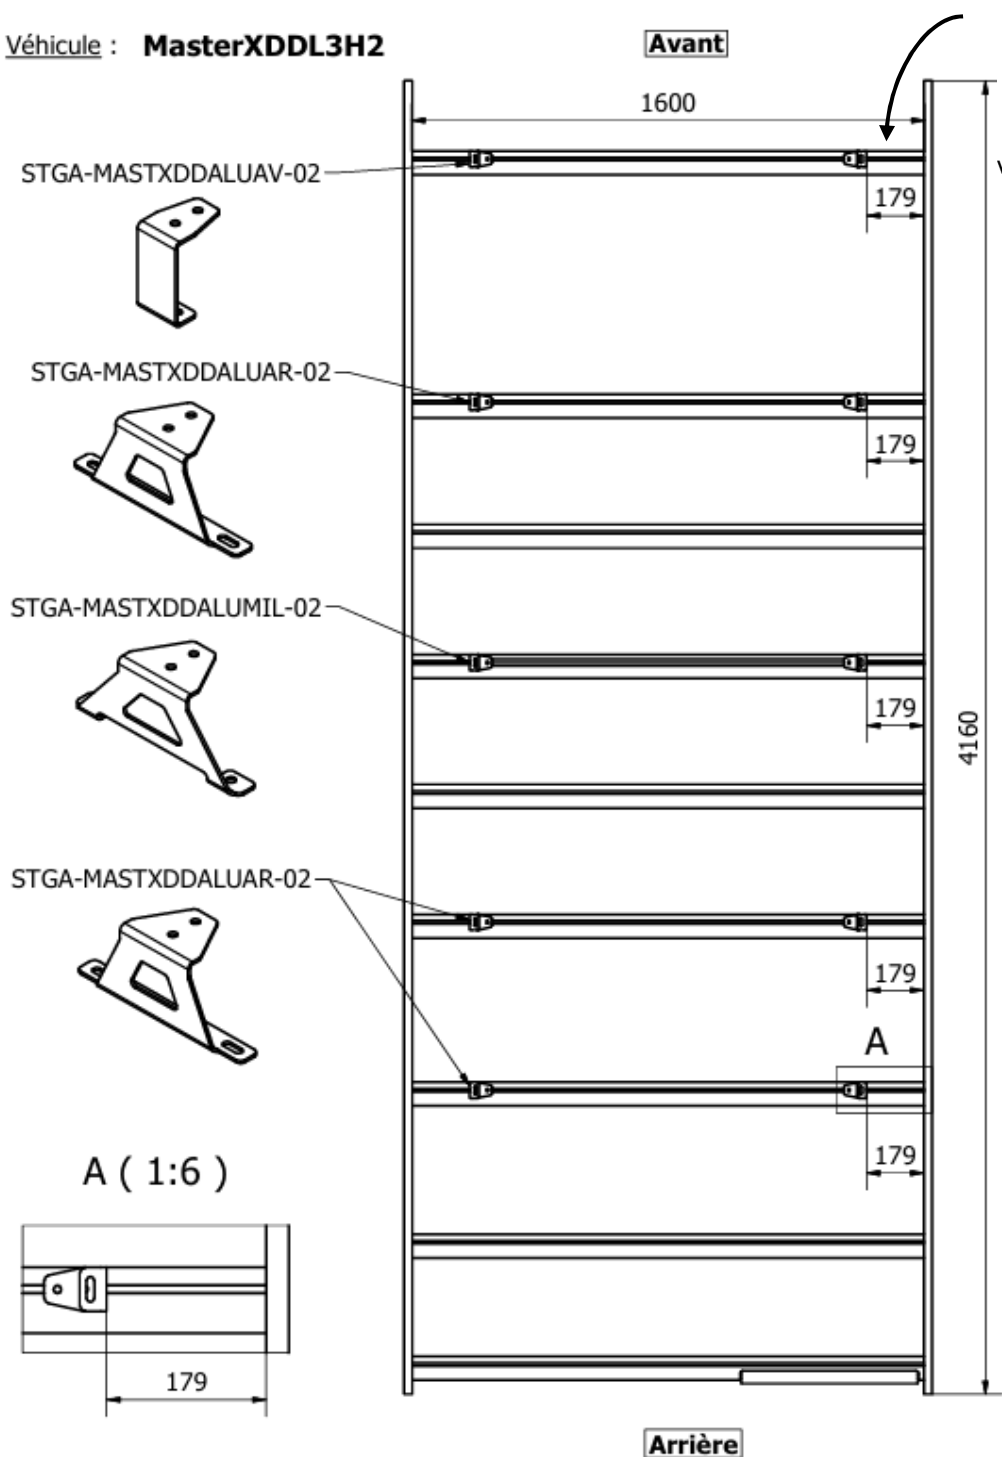

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

## Instructions de montage de la galerie

**Produit :** Galerie Aluminium

**Marque :** RENAULT

**Modèle :** MASTER


**Type :** L3H2 XDD 2024

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué




Couple de serrage

Vis TH M8x12  
Rondelle contact M8x18  
Ecroû à bille M8

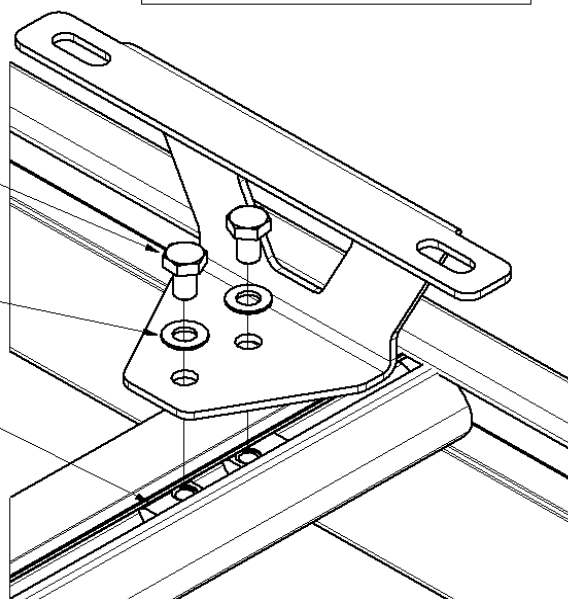


8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué



Couple de serrage

Vis TH M8x12  
Rondelle contact M8x18  
Ecroû à bille M8

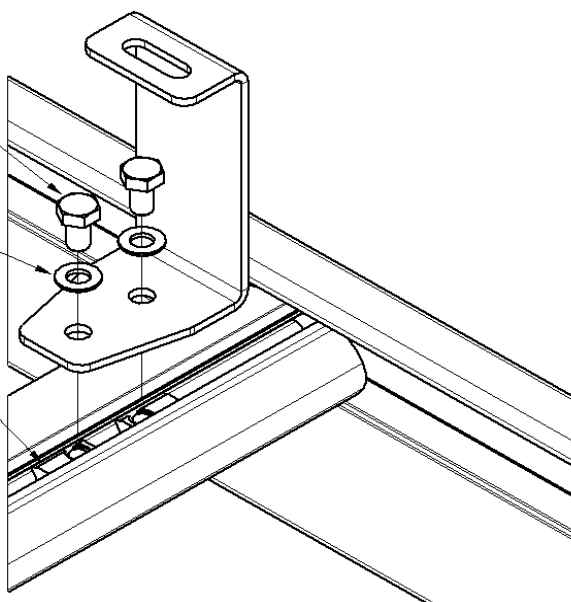

# Instructions de montage de la galerie

**Produit :** Galerie Aluminium

**Marque :** RENAULT

**Modèle :** MASTER




**Type :** L3H2 XDD 2024

9


Fixer la galerie au véhicule

9.1 Retirer les capuchons (ou percer le pavillon à  $\varnothing 9\text{mm}$ ) et déposer les joints de Master à chaque emplacement des fixations.

9.2 Positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

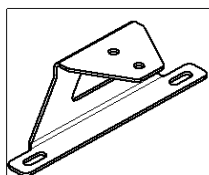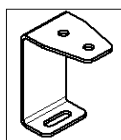

Couple de serrage


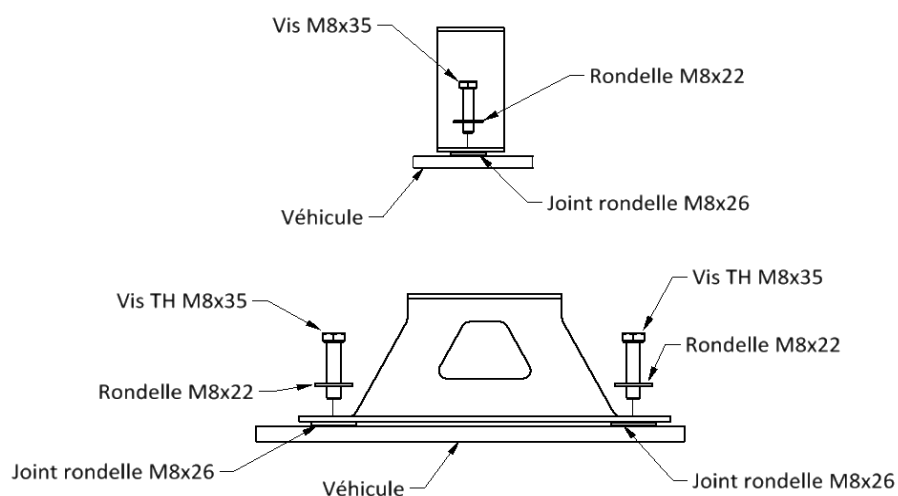


9.3 Installer l'écrou cage dans le renfort du véhicule.

9.4 Plaquer le renfort STGA-RFTMAST24-01 contre le renfort du véhicule et serrer.

9.5 Finaliser la fixation des supports.

Intérieur du véhicule

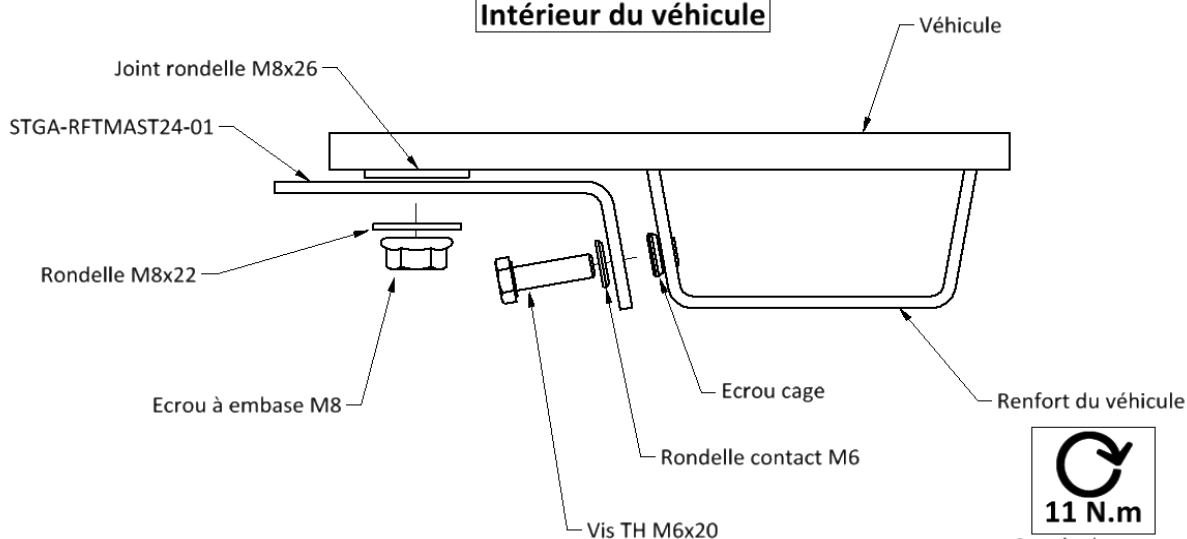

Couple de serrage