

## GALERIE Acier

**Marque :** PEUGEOT\_CITROEN\_FIAT

**Modèle :** Expert\_Jumpy\_Scudo

**Type :** XS 2016

### GALERIE et composants

- 1 Galerie monobloc
- 1 Deflecteur de 1400 mm
- Echelle :  Echelle sur porte
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**

Visserie de <b>Pose Echelle sur porte</b>	4
1 échelle H0	
2 « U » inox et joint	
8 rondelles M6 LL	
8 écrous auto freinés M6	
4 vis TH M8x30	
4 rondelles M8 L	
4 rondelles M8 LL	
4 écrous auto freinés M8	
4 joints ronds Ø30	
1 renfort de porte	

Visserie <b>Pose Défecteur</b>	2
3 boulons M8x50 tête ronde	
3 rondelles M8 L	
3 écrous auto freinés M8	
2 embouts de déflecteur	
4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de <b>Pose Galerie</b>	3
4 STGABT-PMVEHICULE-36-02	
4 STGABT-PMVEHICULE-66-02	
8 STGABT-PMVEHICULESUP-03	
14 vis TH M8x16	
14 écrous M8 serpress	
16 vis TH M8x20	
22 rondelles M8 L	
16 écrous auto freinés M8	
2 joints de Partner collés	
4 bouchons de longerons	

Emballé le : ...../...../..... par :  
.....


En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** PEUGEOT\_CITROEN\_FIAT

**Modèle :** Expert\_Jumpy\_Scudo

**Type :** XS 2016

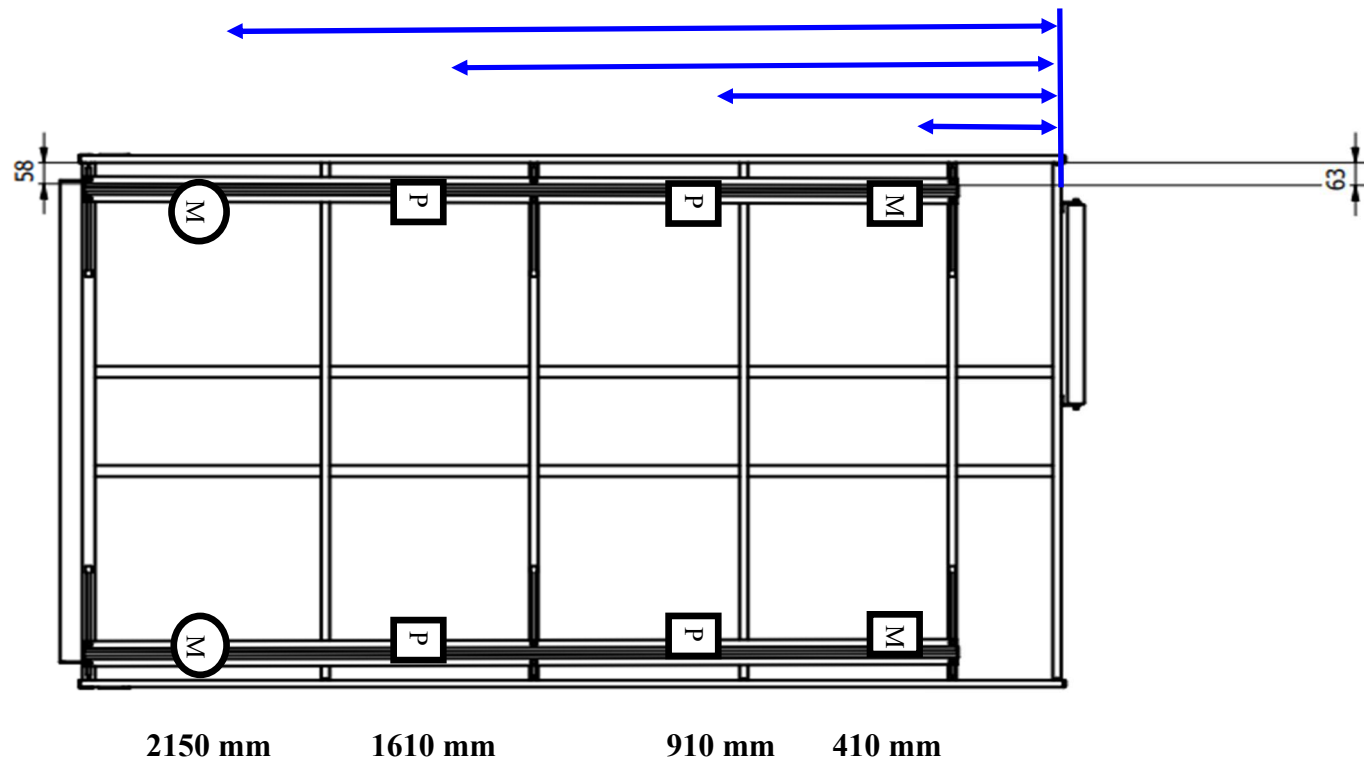

Positionnement des pieds entre la traverse ar-  
rière de la galerie et l'axe des pieds

○ Pied posé

## GALERIE Acier

**Marque :** PEUGEOT\_CITROEN\_FIAT

**Modèle :** Expert\_Jumpy\_Scudo


**Type :** XS 2016

### Montage de la galerie :

1. Insérez 16 têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Assemblez les 4 pieds « petits » avec 4 équerres « 4 trous » à l'aide de 8 vis TH M8\*20, 8 rondelles M8 L et 8 écrous auto freinés M8. Faites la même chose avec les 4 pieds « moyens » et les 4 équerres « 4 trous ».

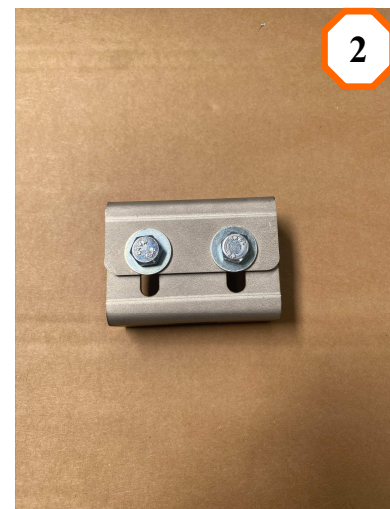

3. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 8 vis TH M8\*16 et de 8 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule, attention seuls les deux pieds à l'avant du véhicule sont posés. Les autres sont montés et serrés grâce aux 6 dernières vis TH M8\*16, 6 rondelles M8 L et de 6 écrous M8 serpress.



5. Enfin, serrez les 8 vis TH M8\*16.

