

GALERIE Acier

Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT

Modèle : Expert_Jumpy_Scudo

Type : XL 2016

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de **1400 mm**
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H0	
2 « U » inox et joint	
8 rondelles M6 LL	
8 écrous auto freinés M6	
4 vis TH M8x30	
4 rondelles M8 LL	
4 rondelles M8 LL	
4 écrous auto freinés M8	
4 joints ronds Ø30	
2 renforts de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2050	
16 rivets	
1 perche	
1 coulisse	

Visserie Chemin de passage	3
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1	
Si prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré	
Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie Assemblage	1
4 vis TH M8x10	
4 écrous auto freinés M8	
4 vis TH M8x25	
12 rondelles contact M8	
2 plaquettes taraudées	
8 caches écrou	

Visserie Pose Défecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde	
3 rondelles M8 L	
3 écrous auto freinés M8	
2 embouts de déflecteur	
4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
6 STGABT-PMVEHICULE-36-02	
4 STGABT-PMVEHICULE-66-02	
10 STGABT-PMVEHICULESUP-03	
18 vis TH M8x16	
18 écrous M8 serpress	
20 vis TH M8x20	
28 rondelles M8 L	
20 écrous auto freinés M8	
2 joints de Partner collés	
4 bouchons de longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT

Modèle : Expert_Jumpy_Scudo

Type : XL 2016

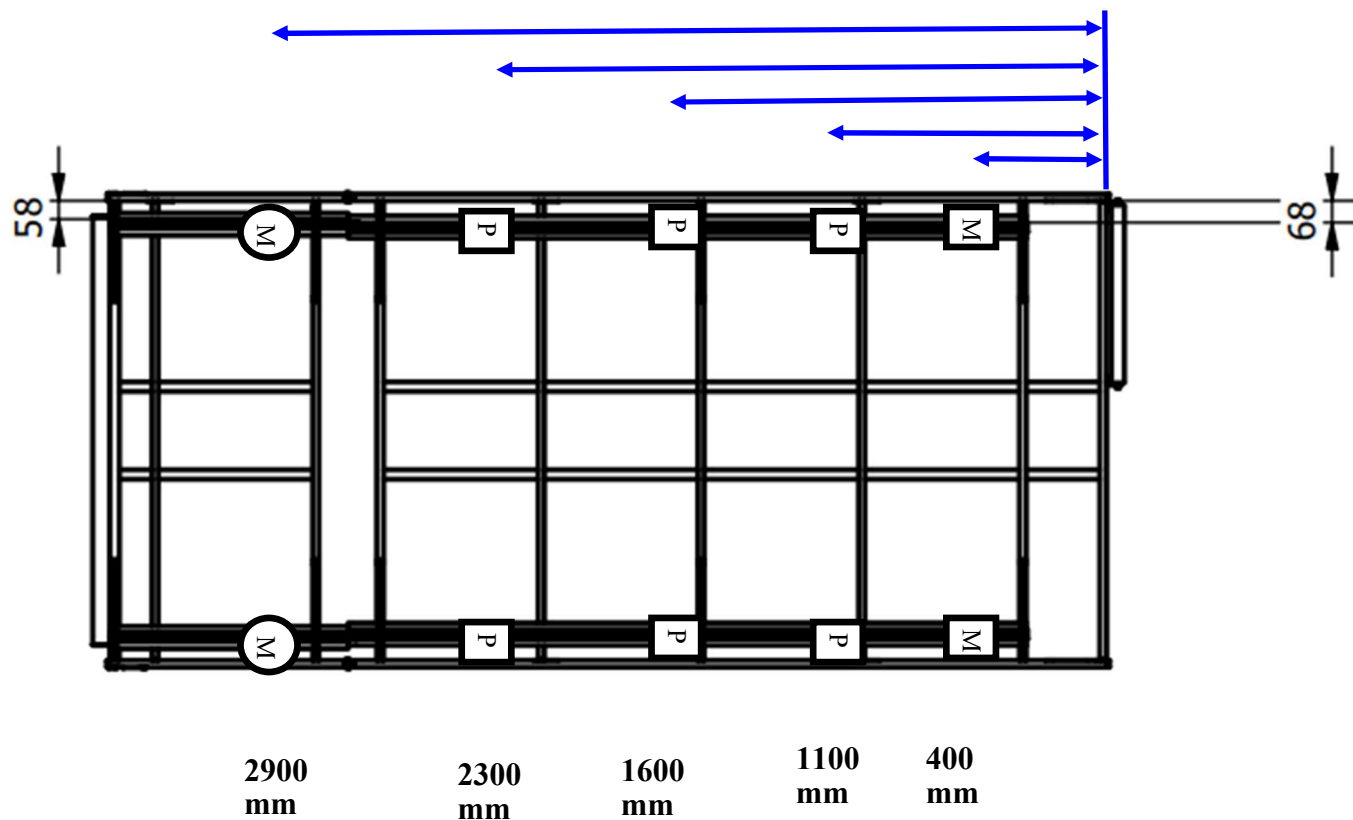

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

○ Pied posé

GALERIE Acier

Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT

Modèle : Expert_Jumpy_Scudo


Type : XL 2016

Montage de la galerie :

1. Insérez 20 têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Assemblez les 6 pieds « petits » avec 6 équerres « 4 trous » à l'aide de 12 vis TH M8*20, 12 rondelles M8 L et 12 écrous auto freinés M8. Faites la même chose avec les 4 pieds « moyens » et les 4 équerres « 4 trous ».

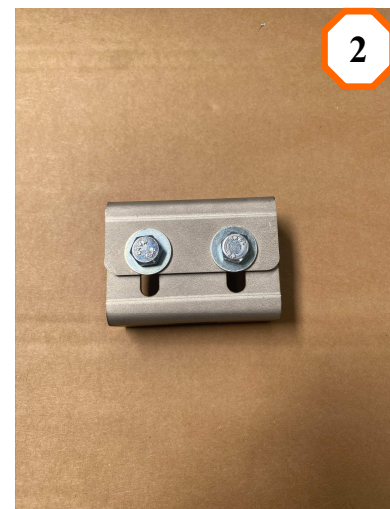

3. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 10 vis TH M8*16 et de 10 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule, attention seul les deux pieds à l'avant du véhicule sont posés. Les autres sont montés et serrés grâce aux 8 dernières vis TH M8*16, 8 rondelles M8 L et de 8 écrous M8 serpress.



5. Enfin serrez les 10 vis TH M8*16.

