

GALERIE Acier

Marque : RENAULT
Modèle : Trafic
Type : L1H2 2014

GALERIE et composants

- 1 Galerie monobloc
- 1 Deflecteur de **1550 mm**
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H0 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 L 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2670 12 rivets 1 coulisse 1 perche	

Visserie Pose Défecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
12 STGABT-TRAFIC70-01 24 vis TH M8x16 24 écrous M8 serpress 12 rondelles M6 L 4 bouchons de longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : RENAULT

Modèle : Trafic

Type : L1H2 2014

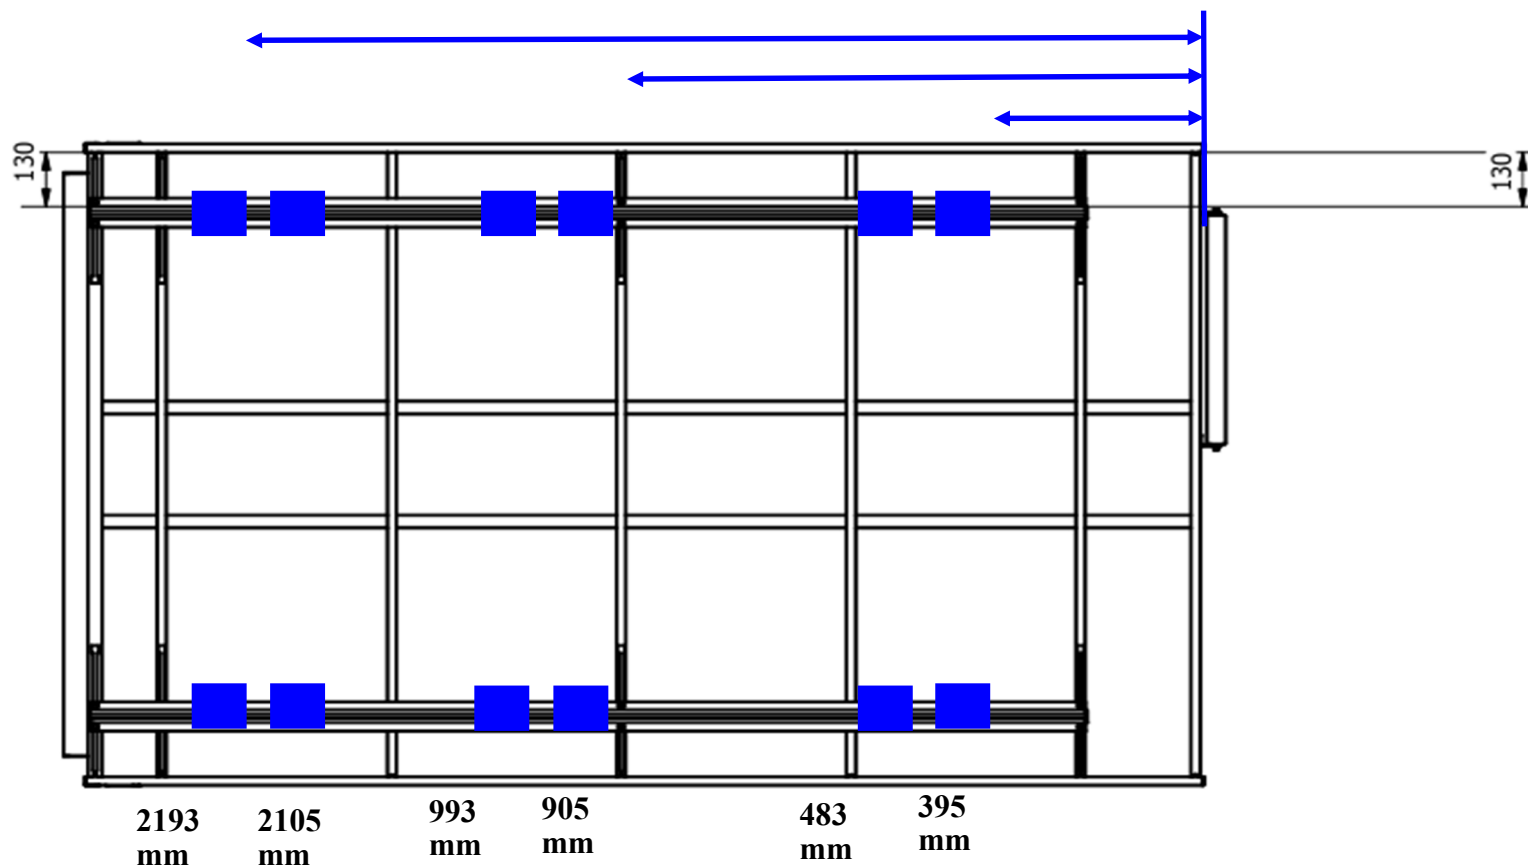

Positionnement des pieds entre la traverse ar-
rière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque :	RENAULT
Modèle :	Trafic
Type :	L1H2 2014

Montage de la galerie :

1. Insérez 12 têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 12 vis TH M8*16, et des 12 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.

3. Retirez les 12 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez du silicone dans chacun des trous jusqu'à ce que ce dernier arrive à fleur du pavillon.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule.

5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez 12 vis TH M8*16 avec 12 rondelles M8 L et 12 écrous M8 serpress



6. Serrez les 12 vis TH M8*16 des longerons.

