

GALERIE Acier

Marque : RENAULT
Modèle : Trafic
Type : L2H2 2014

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de **1550 mm**
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H2 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 L 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 1 renfort de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2670 12 rivets 1 coulisse 1 perche	

Visserie Assemblage	1
4 vis TH M8x10 4 écrous auto freinés M8 4 vis TH M8x25 12 rondelles contact M8 2 plaquettes taraudées 8 caches écrou	

Visserie Pose Déflecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
12 STGABT-TRAFIC70-01 24 vis TH M8x16 24 écrous M8 serpress 12 rondelles M6 L 4 bouchons de longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : RENAULT

Modèle : Trafic

Type : L2H2 2014

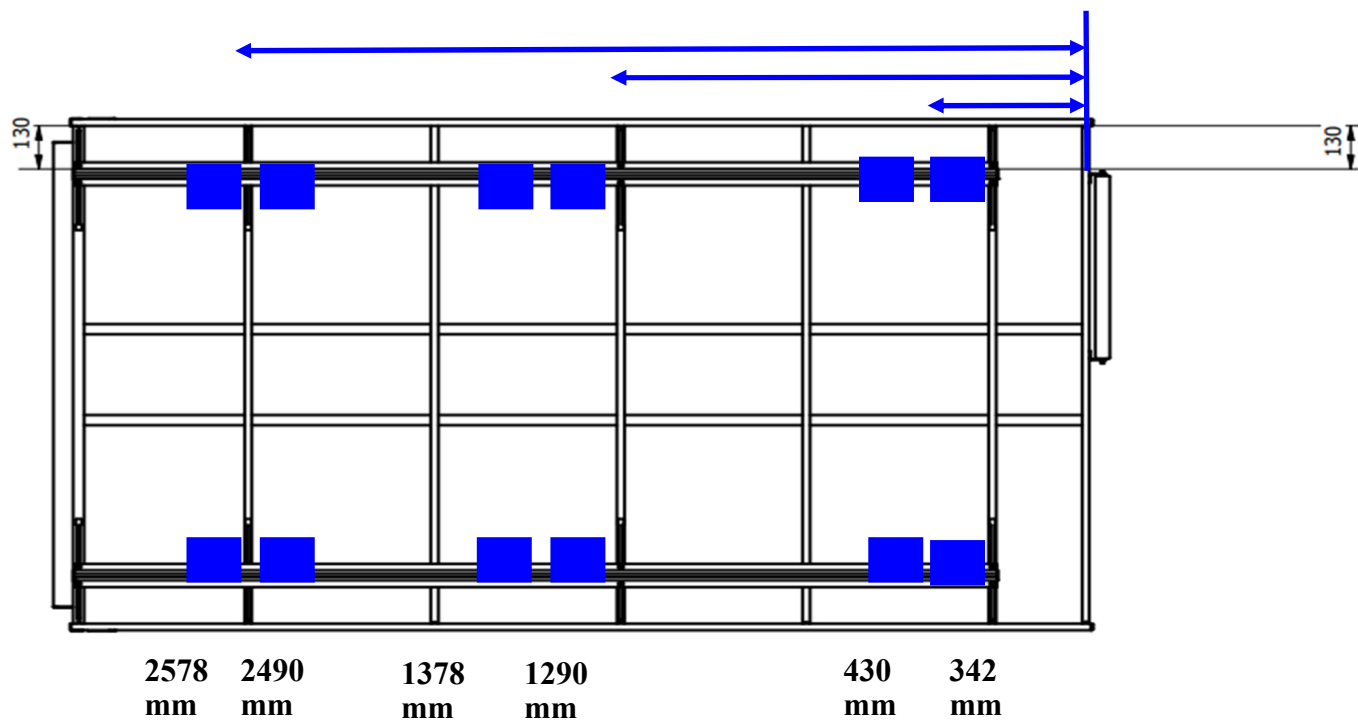

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque :	RENAULT
Modèle :	Trafic
Type :	L2H2 2014

Montage de la galerie :

1. Insérez 12 têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 12 vis TH M8*16 et de 12 écrous M8 serpress. Ne pas serrer. Positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.



3. Retirez les 12 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez du silicone dans chacun des trous jusqu'à ce que ce dernier arrive à fleur du pavillon.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule.

5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez 12 vis TH M8*16 avec 12 rondelles M8 L et 12 écrous M8 serpress.



6. Serrez les vis TH M8*16.

