

## GALERIE Acier

**Marque :** FORD  
**Modèle :** Connect  
**Type :** L2 2014

### GALERIE et composants

- 1 Galerie monobloc
- 1 Deflecteur de 1275 mm
- Echelle :  Echelle sur porte
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte**

Visserie de <b>Pose Echelle sur porte</b>	<b>4</b>
1 échelle H0 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 L 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 1 renfort de porte	

Visserie <b>Pose Echelle coulissante</b>	<b>4</b>
1 échelle 2050 10 rivets 1 coulisse	

Visserie <b>Pose Défecteur</b>	<b>2</b>
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	


Visserie de <b>Pose Galerie</b>	<b>3</b>
8 STGABT-PMVEHICULE66-02 8 STGABT-PMVEHICULESUP-03 8 vis TH M8x16 8 écrous M8 serpress 16 vis TH M8x20 16 rondelles M8 L 16 écrous auto freinés M8 8 vis TH M6x35 16 rondelles M6 LL 8 écrous M6 serpress 16 joints ronds Ø6 4 bouchons de longerons	

Emballé le : ...../...../..... par :  
.....

En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** FORD  
**Modèle :** Connect  
**Type :** L2 2014

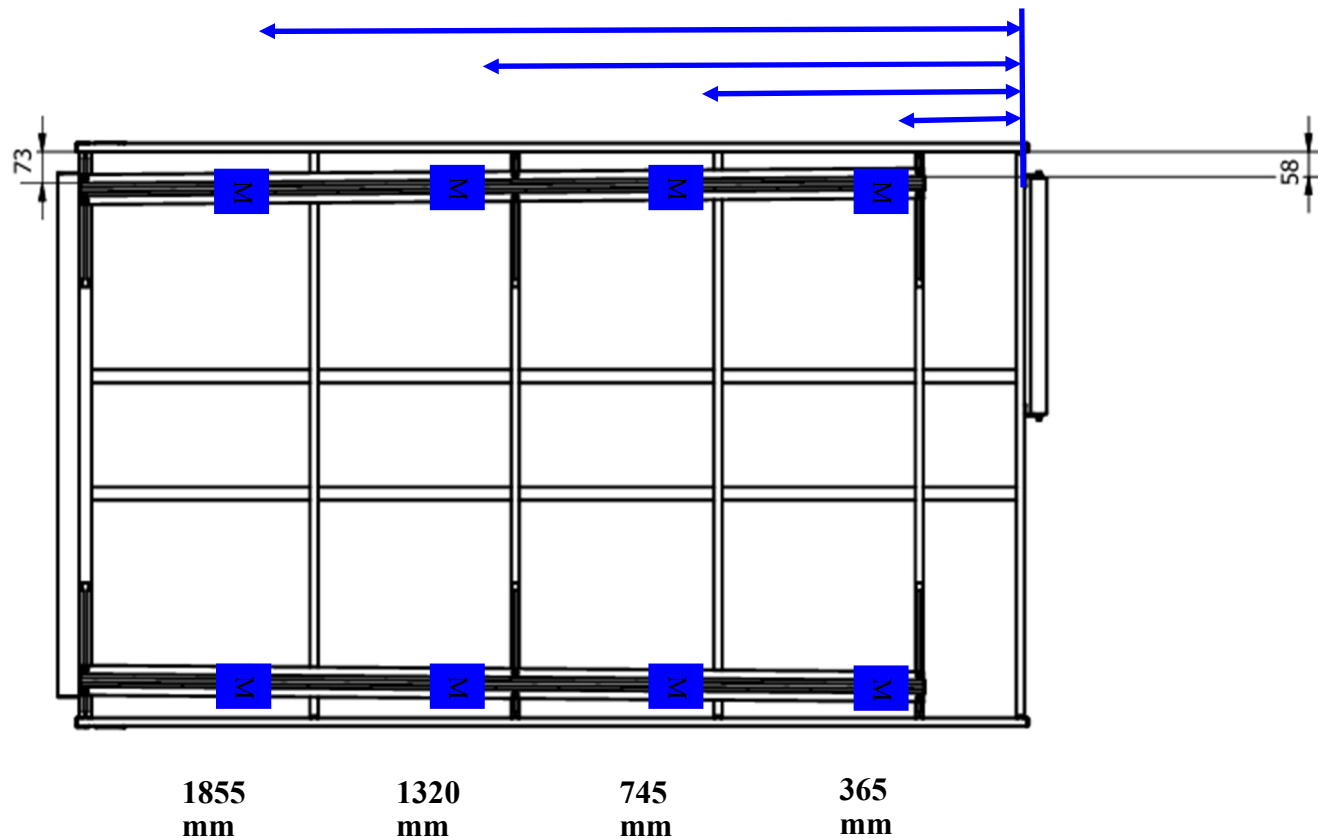

Positionnement des pieds entre la traverse ar-rière de la galerie et l'axe des pieds

## GALERIE Acier

<b>Marque :</b>	FORD
<b>Modèle :</b>	Connect
<b>Type :</b>	L2 2014

### Montage de la galerie :

1. Insérez 16 têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.
2. Assemblez les 8 équerres moyennes avec les 8 équerres « 4 trous » à l'aide de 16 vis TH M8\*20, 16 rondelles M8 L et 16 écrous auto freinés M8.
3. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 8 vis TH M8\*16 et de 8 écrous M8 serpress. Ne pas serrer. Positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.
4. Retirez les bouchons présents sur le pavillon du véhicule. Positionnez les joints au niveau des trous présents sur le pavillon.
5. Positionnez la galerie sur le véhicule, les pieds sont montés et serrés grâce aux 8 vis TH M6\*35, 8 rondelles M6 LL et aux 8 écrous M6 serpress.
6. Enfin serrez les 8 vis TH M8\*16.

