

GALERIE Acier

Marque : FORD_VOLKSWAGEN

Modèle : Custom_T7

Type : L1H1 2023

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H0	
2 « U » inox et joint	
8 rondelles M6 LL	
8 écrous auto freinés M6	
4 vis TH M8x30	
4 rondelles M8 LL	
8 rondelles M8 L	
4 écrous auto freinés M8	
4 joints ronds Ø30	
2 renforts de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2200	
16 rivets	
1 perche	
1 coulisse	

Visserie Chemin de passage	3
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1	
Si prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré	
Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie Assemblage	1
4 vis TH M8x10	
4 écrous auto freinés M8	
4 vis TH M8x25	
12 rondelles contact M8	
2 plaquettes taraudées	
8 caches écrou	

Visserie Pose Déflecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde	
3 rondelles M8 L	
3 écrous auto freinés M8	
2 embouts de déflecteur	
4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
4 pieds CUSTOM « petits »	
2 pieds CUSTOM « grands »	
12 vis TH M8x16	
12 écrous M8 serpress	
12 vis TH M8x25	
12 rondelles M8 L	
12 rondelles M8 grower	
6 joints CUSTOM	
4 bouchons longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : FORD_VOLKSWAGEN

Modèle : Custom_T7

Type : L1H1 2023

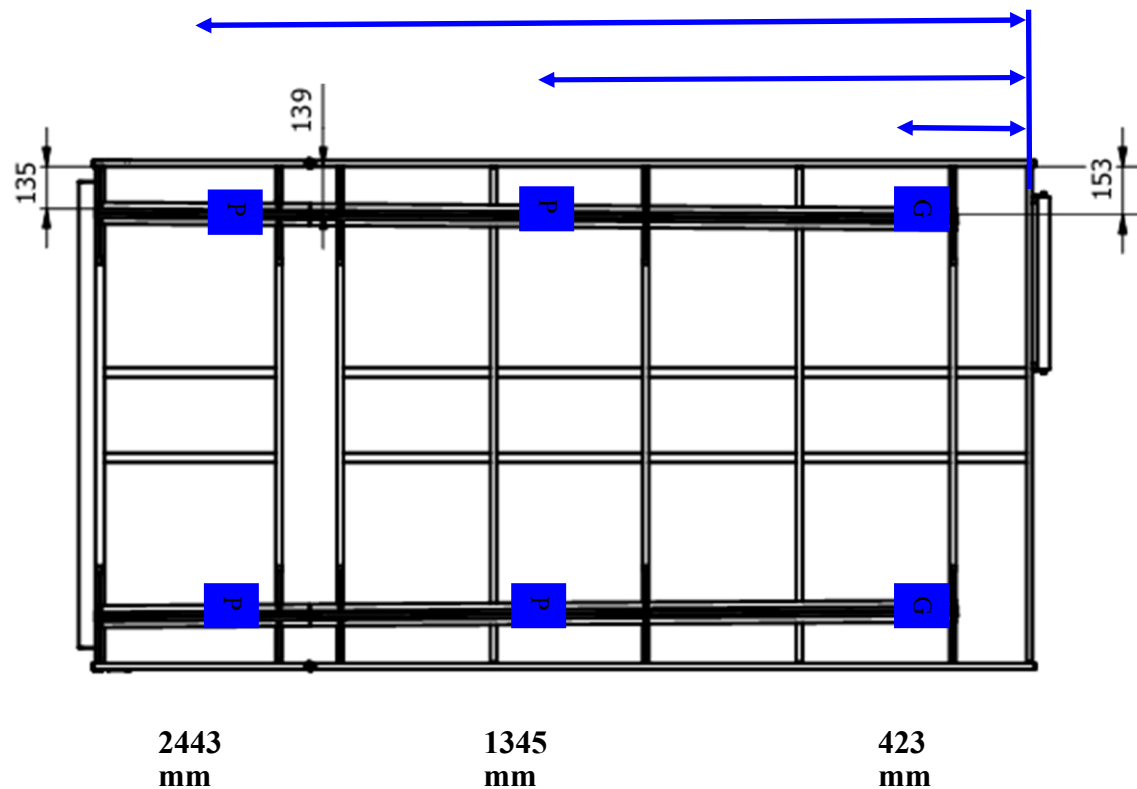

Positionnement des pieds entre la traverse ar-
rière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque : FORD_VOLKSWAGEN

Modèle : Custom_T7

Type : L1H1 2023

Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.
2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 12 vis TH M8*16, et des 12 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.
3. Retirez les 12 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez un point de silicone dans chaque taraudage. Positionnez ensuite 6 joints à l'emplacement des trous.
4. Positionnez la galerie sur le véhicule
5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 12 vis TH M8*25, les 12 rondelles M8 L, les 12 rondelles M8 grower.
6. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8*16.

