

GALERIE Acier

Marque : FORD_VOLKSWAGEN

Modèle : Custom_T7

Type : L2H1 2023

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H0 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 LL 8 rondelles M8 L 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 2 renforts de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2200 16 rivets 1 perche 1 coulisse	

Visserie Chemin de passage	3
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1 Si Prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie Assemblage	1
4 vis TH M8x10 4 écrous auto freinés M8 4 vis TH M8x25 12 rondelles contact M8 2 plaquettes taraudées 8 caches écrou	

Visserie Pose Déflecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
4 pieds CUSTOM « petits » 2 pieds CUSTOM « grands » 12 vis TH M8x16 12 écrous M8 serpress 12 vis TH M8x25 12 rondelles M8 L 12 rondelles M8 grower 6 joints CUSTOM 4 bouchons longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : FORD_VOLKSWAGEN

Modèle : Custom_T7

Type : L2H1 2023

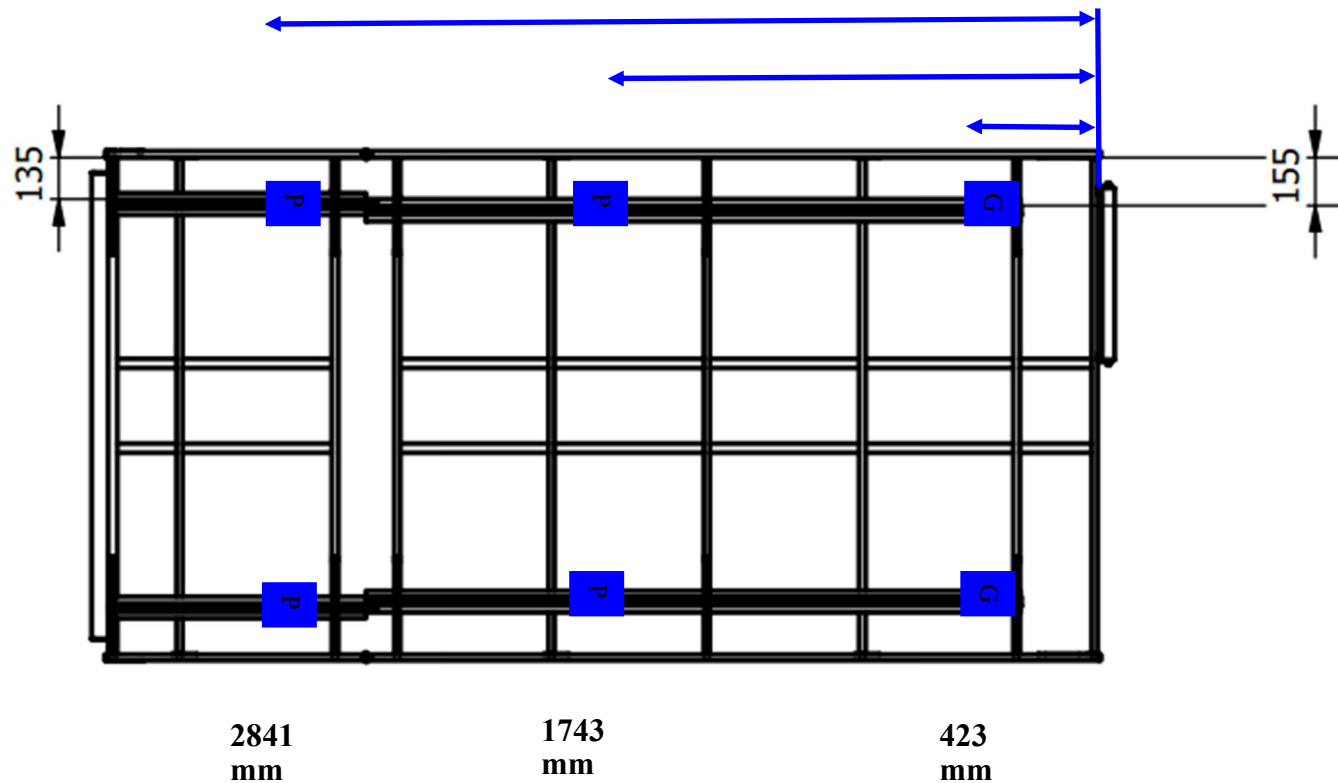

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque :	FORD
Modèle :	Custom
Type :	L2H1 2023

Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.
2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 12 vis TH M8*16, et des 12 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.
3. Retirez les 12 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez un point de silicone dans chaque taraudage. Positionnez ensuite 6 joints à l'emplacement des trous.
4. Positionnez la galerie sur le véhicule
5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 12 vis TH M8*25, les 12 rondelles M8 L, les 12 rondelles M8 grower.
6. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8*16.

