

GALERIE Acier

Marque : FORD
Modèle : TRANSIT
Type : L2H2 2014

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H2 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 2 renforts de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2670 16 rivets 1 perche 1 coulisse	

Visserie Chemin de passage	3
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1 Si Prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie Assemblage	1
4 vis TH M8x10 4 écrous auto freinés M8 4 vis TH M8x25 12 rondelles contact M8 2 plaquettes taraudées 8 caches écrou	

Visserie Pose Déflecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
6 pieds de TRANSIT 12 vis TH M8x16 12 écrous M8 serpress 6 vis TH M8x35 6 rondelles M8 LL 6 rondelles M8 grower 6 rondelles joint Ø30 6 joints MERCEDES 4 bouchons de longeron	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : FORD

Modèle : TRANSIT

Type : L2H2 2014

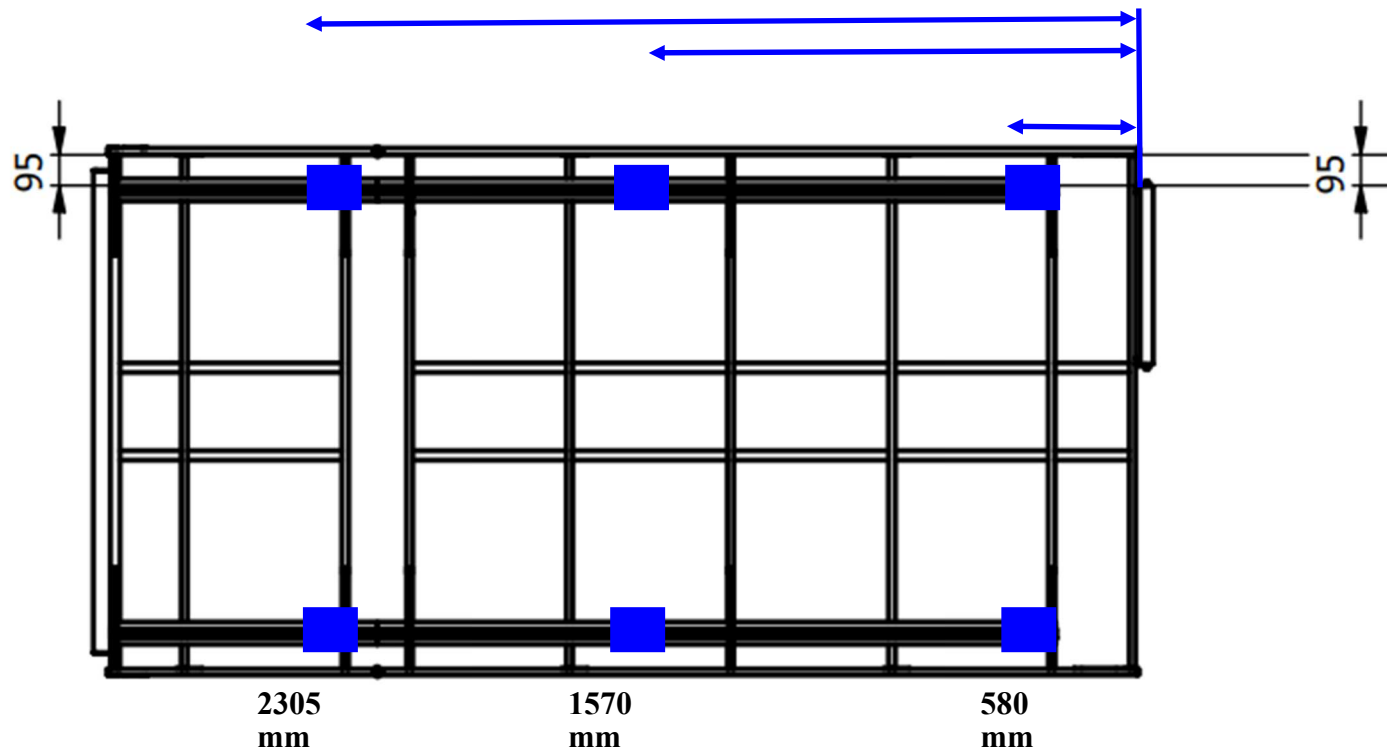

Positionnement des pieds entre la traverse ar-rière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque :	FORD
Modèle :	TRANSIT
Type :	L2H2 2014

Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 12 vis TH M8*16, et des 12 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.



3. Retirez les 6 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez un point de silicone dans chaque taraudage. Positionnez ensuite 6 joints à l'emplacement des trous.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule

5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 6 vis TH M8*35, les 6 rondelles M8 LL, les 6 rondelles joints Ø30 et les rondelles M8 grower.



6. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8*16.