

## GALERIE Acier

**Marque :** FORD  
**Modèle :** TRANSIT  
**Type :** L3H3 2014

### GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle :  Echelle coulissante  
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de <b>Pose Echelle sur porte</b>	4
1 échelle H3 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 2 renforts de porte	

Visserie <b>Pose Echelle coulissante</b>	4
1 échelle 2800 16 rivets 1 perche 1 coulisse	

Visserie <b>Chemin de passage</b>	3
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1 <b>Si prémonté:</b> 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré <b>Si kit:</b> 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie <b>Assemblage</b>	1
4 vis TH M8x10 4 écrous auto freinés M8 4 vis TH M8x25 12 rondelles contact M8 2 plaquettes taraudées 8 caches écrou	

Visserie <b>Pose Déflecteur</b>	2
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de <b>Pose Galerie</b>	3
8 pieds de TRANSIT 16 vis TH M8x16 16 écrous M8 serpress 8 vis TH M8x35 8 rondelles M8 LL 8 rondelles M8 grower 8 rondelles joint Ø30 8 joints MERCEDES 4 bouchons de longeron	

Emballé le : ...../...../..... par :  
.....


En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** FORD

**Modèle :** TRANSIT

**Type :** L3H3 2014

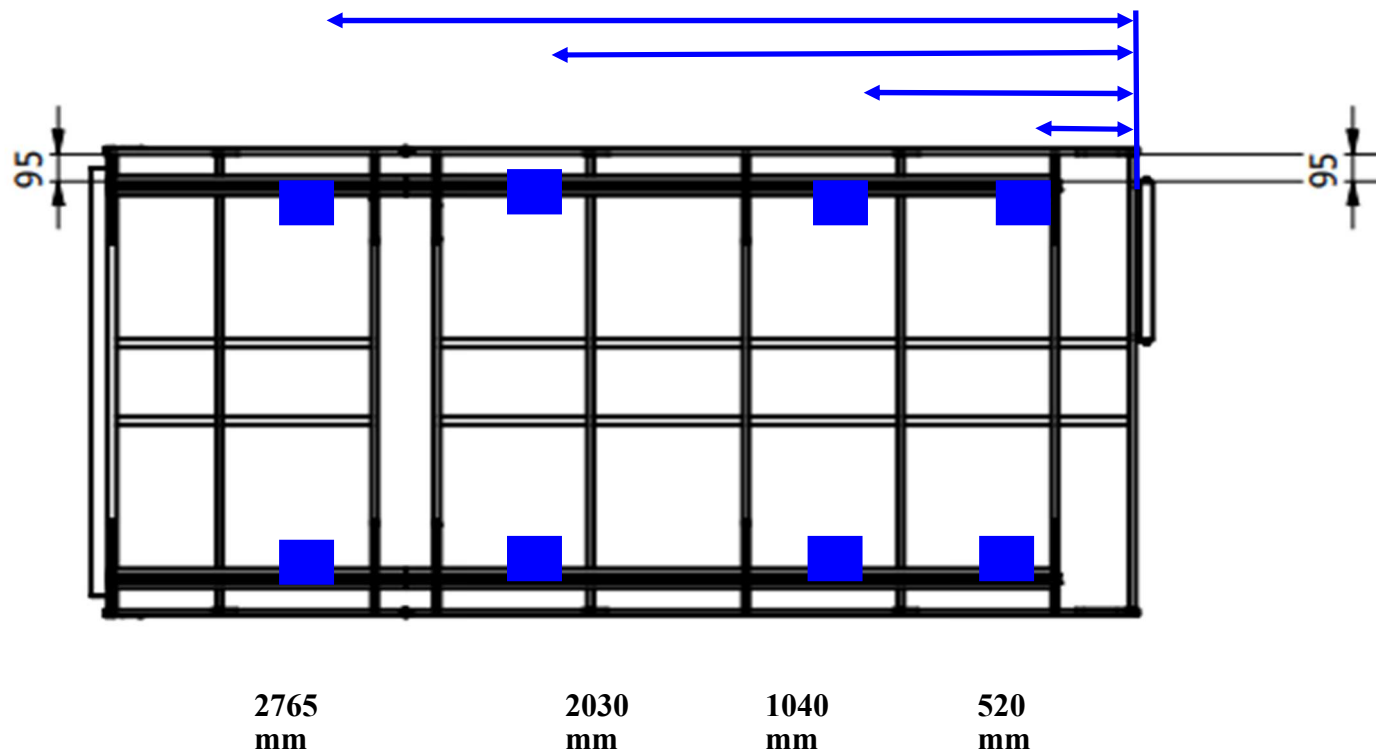

Positionnement des pieds entre la traverse ar-rière de la galerie et l'axe des pieds

## GALERIE Acier

<b>Marque :</b>	FORD
<b>Modèle :</b>	TRANSIT
<b>Type :</b>	L3H3 2014

### Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.
2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 16 vis TH M8\*16, et des 16 écrous M8 serpress. Ne pas serrer. Positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.
3. Retirez les 8 capuchons sur le pavillon du véhicule. Mettez un point de silicone dans chaque taraudage. Positionnez ensuite 8 joints à l'emplacement des trous.
4. Positionnez la galerie sur le véhicule
5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 8 vis TH M8\*35, les 8 rondelles M8 LL, les 8 rondelles joints Ø30 et les rondelles M8 grower.
6. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8\*16.

