

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** CRAFTER

**Type :** L3H2 2017

### GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle :  Echelle coulissante  
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de <b>Pose Echelle sur porte</b>	<b>4</b>
1 échelle H2 2 « U » inox et joint 8 rondelles M6 LL 8 écrous auto freinés M6 4 vis TH M8x30 8 rondelles M8 L 4 rondelles M8 LL 4 écrous auto freinés M8 4 joints ronds Ø30 1 renfort spécial 1 renfort plat	

Visserie <b>Pose Echelle coulissante</b>	<b>4</b>
1 échelle 2450 18 rivets 1 perche 1 coulisse	

Visserie <b>Chemin de passage</b>	<b>3</b>
1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1 <b>Si prémonté:</b> 4 autoforeuses 4,8x19 carré <b>Si kit:</b> 4 autoforeuses 4,2x19 cruciforme	

Visserie <b>Assemblage</b>	<b>1</b>
4 vis TH M8x10 4 écrous auto freinés M8 4 vis TH M8x25 12 rondelles contact M8 2 plaquettes taraudées 8 caches écrou	

Visserie <b>Pose Déflecteur</b>	<b>2</b>
3 boulons M8x50 tête ronde 3 rondelles M8 L 3 écrous auto freinés M8 2 embouts de déflecteur 4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de <b>Pose Galerie</b>	<b>3</b>
2 pieds de Crafter ht: 115 2 pieds de Crafter ht: 100 10 pieds de Crafter ht: 70 14 vis TH M8x16 28 écrous M8 serpress 14 vis TH M8x35 28 rondelles M8 LL 28 joints ronds M8 Ø30 14 joints de Partner 4 bouchons de longerons	

Emballé le : ...../...../..... par :  
.....


En cas de pièces manquantes,  
merci de bien vouloir nous  
envoyer une copie de cette fiche.

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** CRAFTER

**Type :** L3H2 2017

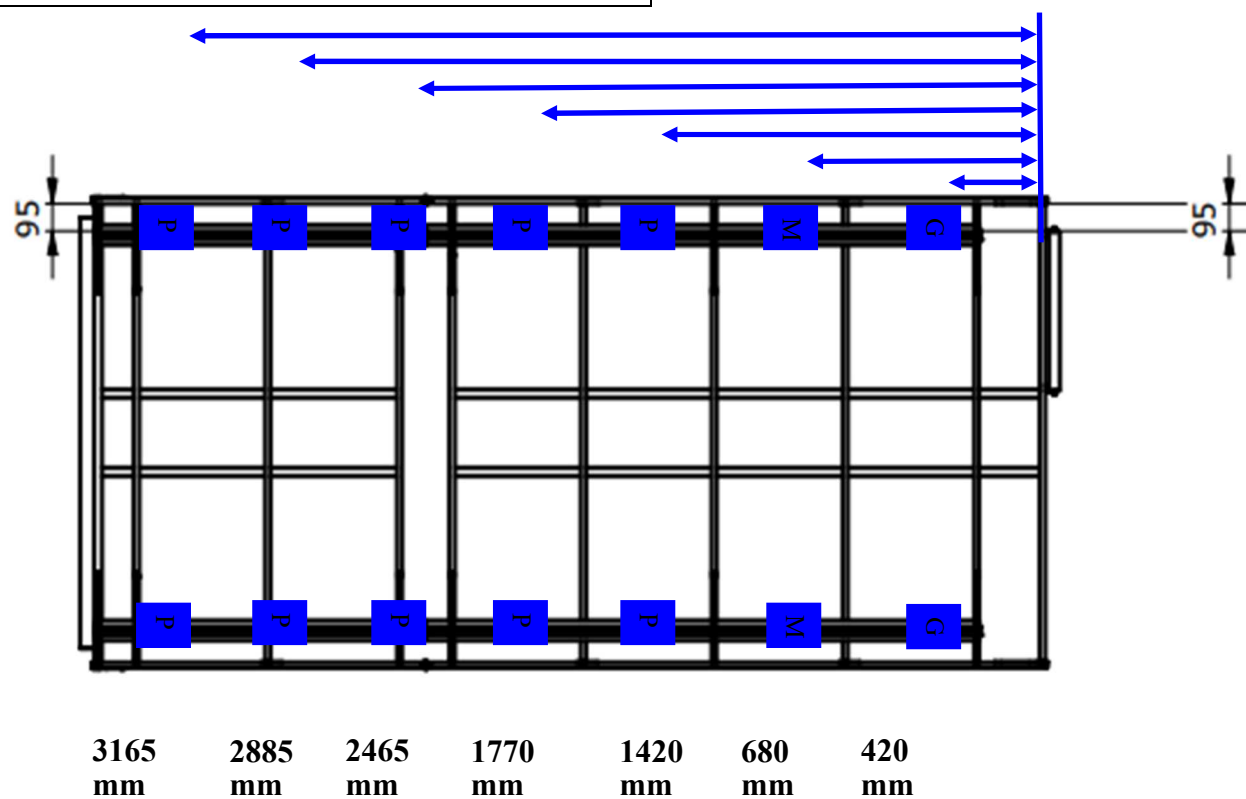

Positionnement des pieds entre la traverse arrière de la galerie et l'axe des pieds

## GALERIE Acier

**Marque :** Volkswagen

**Modèle :** CRAFTER

**Type :** L3H2 2017

### Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8\*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 14 vis TH M8\*16, et de 14 écrous M8 serpress. Ne pas serrer. Positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.

3. Retirez les 14 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 14 joints Partner à l'emplacement des trous.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule.



5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 14 vis TH M8\*35, 14 joints ronds et 14 rondelles.



6. Allez maintenant à l'intérieur du véhicule afin de finaliser la fixation de la galerie. Pour cela, munissez-vous des 14 joints ronds restants, 14 rondelles M8 LL et 14 écrous M8 serpress.

7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8\*16.