

GALERIE Acier

Marque : Volkswagen

Modèle : CRAFTER

Type : L4H3 2017

GALERIE et composants

- 1 Galerie (1 avant et 1 arrière)
- 1 Deflecteur de 1550 mm
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Assemblage**
- 1 Visserie **Pose Déflecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**
- 1 Visserie **Chemin de passage**

Visserie de **Pose Echelle sur porte** 4

1 échelle H3
2 « U » inox et joint
8 rondelles M6 LL
8 écrous auto freinés M6
4 vis TH M8x30
8 rondelles M8 L
4 rondelles M8 LL
4 écrous auto freinés M8
4 joints ronds Ø30
1 renfort spécial
1 renfort plat

Visserie **Pose Echelle coulissante** 4

1 échelle 2670
20 rivets
1 perche
1 coulisse

Visserie **Chemin de passage** 3

1 STGAOP-CHEMRAC-AC-1
Si prémonté: 4 vis autoforeuses 4,8x19 carré
Si kit: 4 vis autoforeuses 4,2x19 cruciforme

Visserie **Assemblage** 1

4 vis TH M8x10
4 écrous auto freinés M8
4 vis TH M8x25
12 rondelles contact M8
2 plaquettes taraudées
8 caches écrou

Visserie **Pose Déflecteur** 2

3 boulons M8x50 tête ronde
3 rondelles M8 L
3 écrous auto freinés M8
2 embouts de déflecteur
4 vis auto-perforeuses 3,9x16 mm

Visserie de **Pose Galerie** 3

2 pieds de Crafter ht: 115
2 pieds de Crafter ht: 100
14 pieds de Crafter ht: 70
18 vis TH M8x16
36 écrous M8 serpress
18 vis TH M8x35
36 rondelles M8 LL
36 joints ronds Ø30
18 joints de Partner
1 rouleau
2 bagues plastiques
4 bouchons de longerons

Emballé le :/...../..... par :

.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : Volkswagen

Modèle : CRAFTER

Type : L4H3 2017

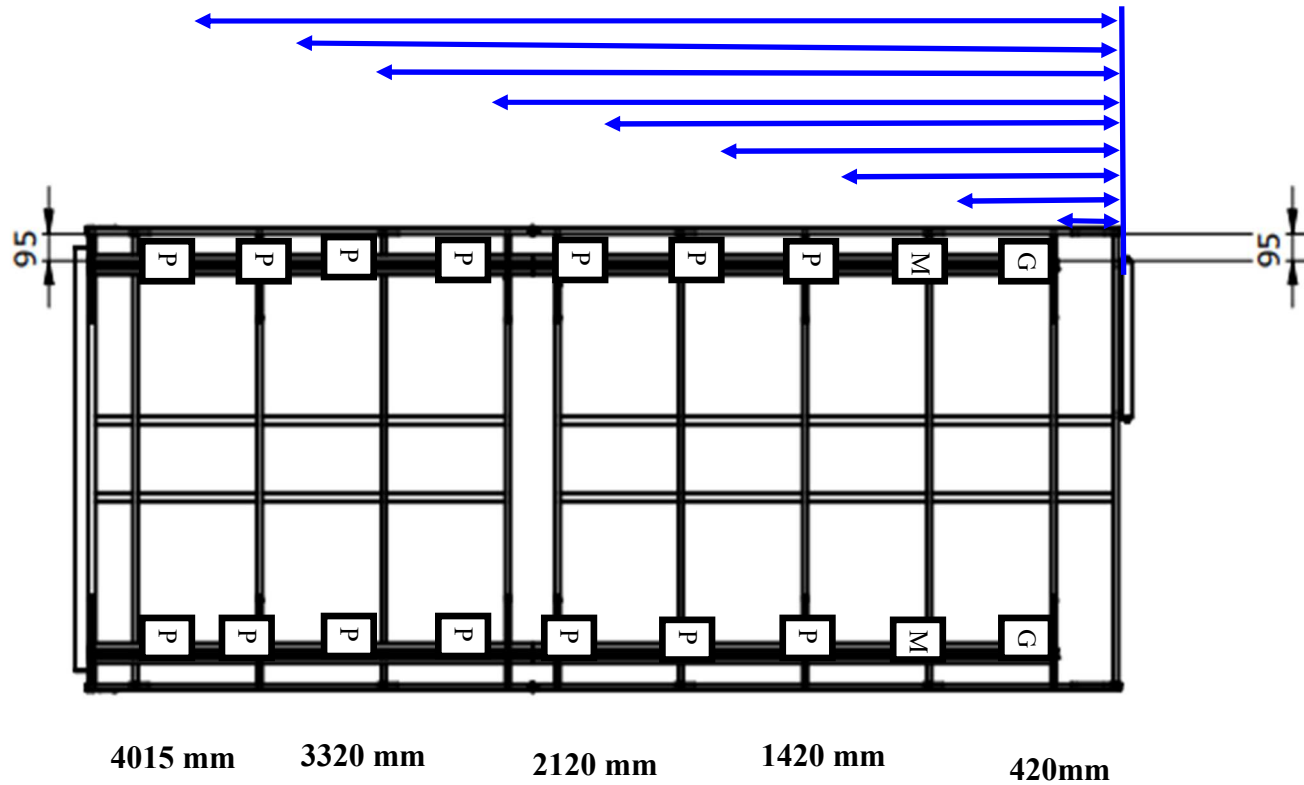

Positionnement des pieds entre la traverse ar-
rière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque : Volkswagen

Modèle : CRAFTER

Type : L4H3 2017

Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide des 18 vis TH M8*16, et de 18 écrous M8 serpress. Ne pas serrer. Positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.

3. Retirez les 18 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 18 joints à l'emplacement des trous.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule

5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 18 vis TH M8*35, 18 joints ronds et 18 rondelles.



6. Allez maintenant à l'intérieur du véhicule afin de finaliser la fixation de la galerie. Pour cela, munissez-vous des 18 joints restants, 18 rondelles M8 LL et 18 écrous serpress.

7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH M8*16.