

## Fiche de colisage

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** VOLKSWAGEN  
**Modèle :** T6 COURT  
**Type :** L1H1 2015



### GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2800 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2800 mm



1 Chemin de passage 2473 mm



1 Traverse avant avec platines



3 Traverses 75x30 1400 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1400 mm



2 Joints cache rainure 3000 mm



2 Joints anti bruit 1600 mm



### Visserie Pose Galerie

2

8 si échelle couliss. STGABT-PMVEHALU116-01 (=PMVEHICULE96 + PMVEHICULESUPALU-01)

8 sans échelle couliss. STGABT-PMVEHALU86-01 (=PMVEHICULE66 + PMVEHICULESUPALU-01)

16 Vis TH M8x20

16 Rondelles M8x22

16 Ecrous freins M8

8 Vis TH M6x20

8 Rondelles contact M6x14

8 Joints rondelle M6x26



### Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchon AR-D

1 Bouchon AR-G

10 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x35

16 Vis TH M8x12

16 Ecrous à bille M8

16 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



### Visserie Chemin de passage


4

20 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

## Plan spécifique véhicule


**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** VOLKSWAGEN  
**Modèle :** T6 COURT  
**Type :** L1H1 2015

MONTAGE TRAVERSE AVANT

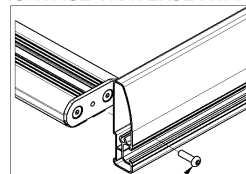

Vis autotaraudeuse  
M6x20

Véhicule : **T6 CourtL1H1**

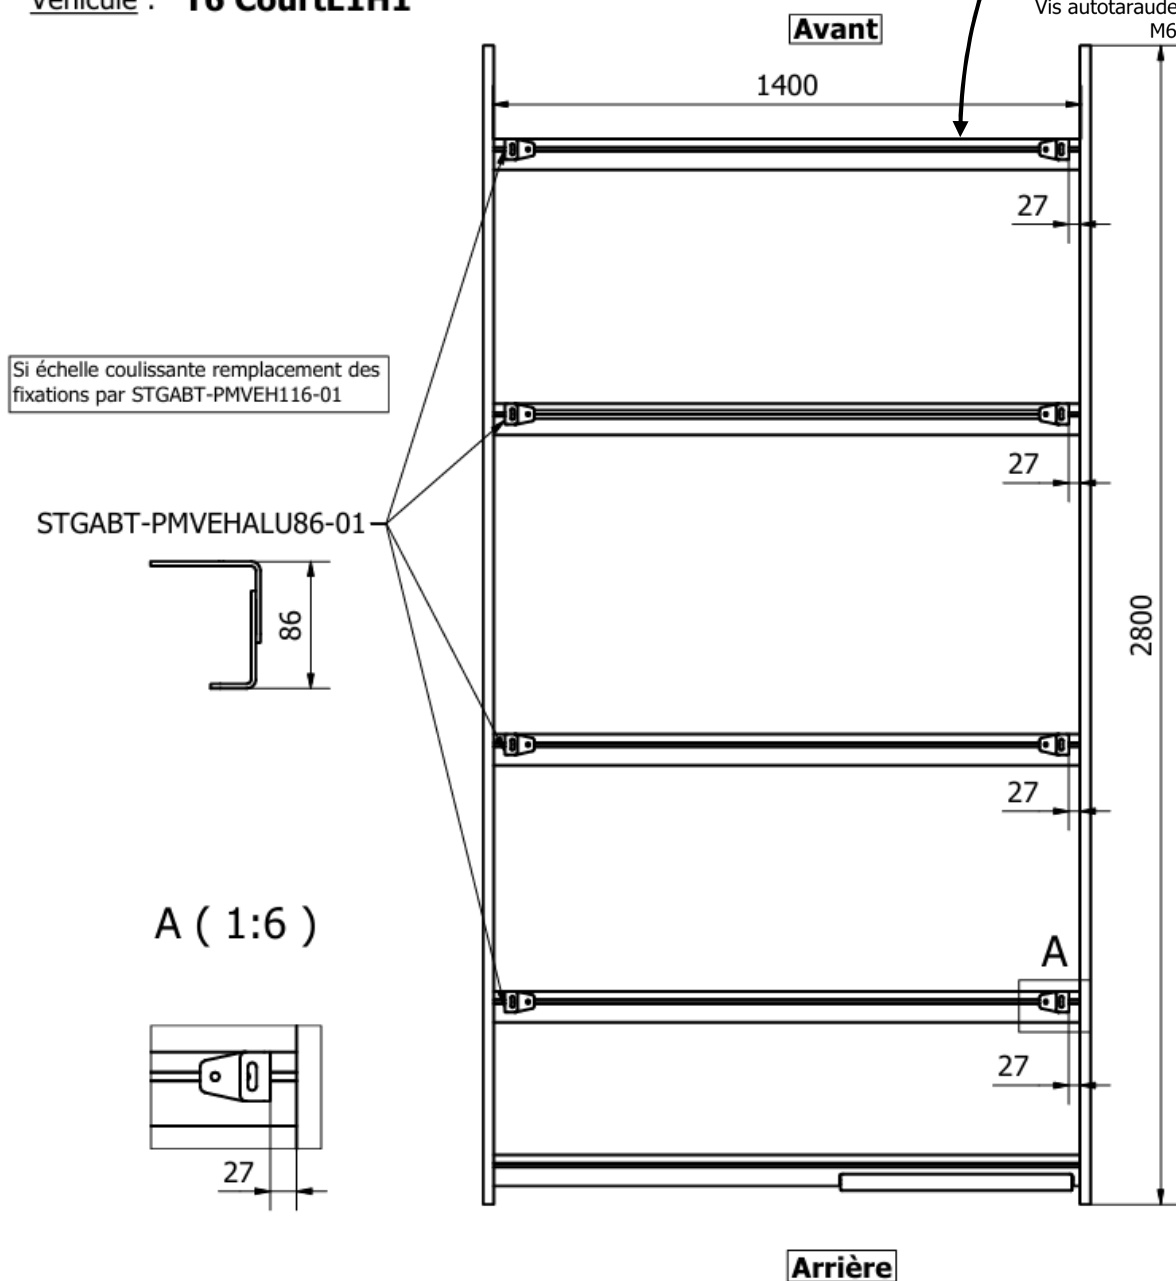

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.



# Instructions de montage de la galerie

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** VOLKSWAGEN  
**Modèle :** T6 COURT  
**Type :** L1H1 2015

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Assembler les supports.

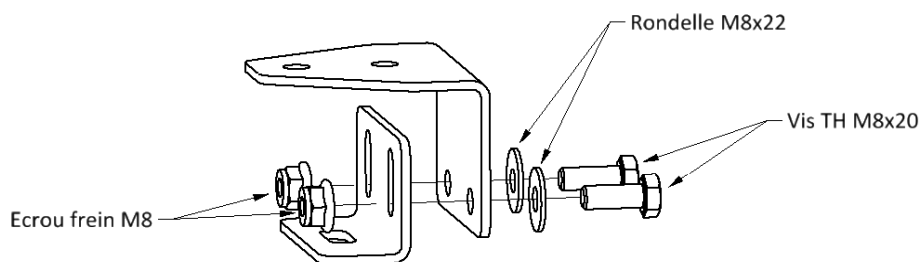

Couple de serrage

8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

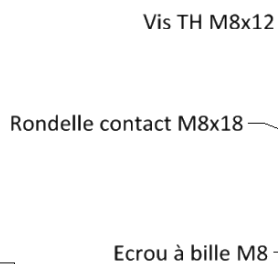

Couple de serrage

## Instructions de montage de la galerie

**Produit :** Galerie Aluminium

**Marque :** VOLKSWAGEN

**Modèle :** T6 COURT



**Type :** L1H1 2015

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.

9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

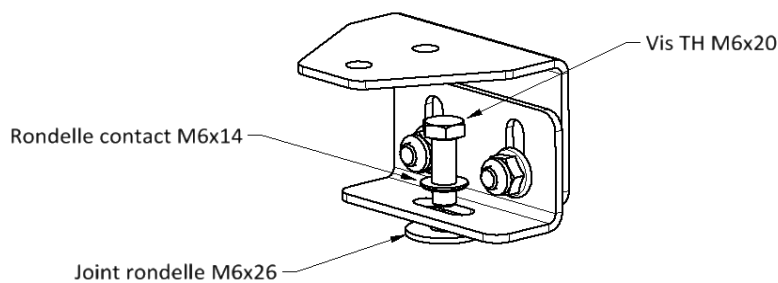

Couple de serrage