

## Fiche de colisage

**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** VOLKSWAGEN  
**Modèle :** T6 LONG  
**Type :** L2H1 2015

<input type="checkbox"/>	<b>GALERIE</b>	<b>1</b>
<input type="checkbox"/>	1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 3190 mm	
<input type="checkbox"/>	1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 3190 mm	
<input type="checkbox"/>	1 Chemin de passage 2860 mm	
<input type="checkbox"/>	1 Traverse avant avec platines	
<input type="checkbox"/>	4 Traverses 75x30 1400 mm	
<input type="checkbox"/>	1 Traverse 75x30 avec rouleau 1400 mm	
<input type="checkbox"/>	2 Joints cache rainure 4000 mm	
<input type="checkbox"/>	2 Joints anti bruit 1600 mm	

<input type="checkbox"/>	Visserie <b>Pose Galerie</b>	<b>2</b>
	8 <u>si échelle coulis.</u> STGABT-PMVEHALU116-01 (=PMVEHICULE96 + PMVEHICULESUPALU-01)	
	8 <u>sans échelle coulis.</u> STGABT-PMVEHALU86-01 (=PMVEHICULE66 + PMVEHICULESUPALU-01)	
	16 Vis TH M8x20	
	16 Rondelles M8x22	
	16 Ecrous freins M8	
	8 Vis TH M6x20	
	8 Rondelles contact M6x14	
	8 Joints rondelle M6x26	

<input type="checkbox"/>	Visserie <b>Assemblage Galerie</b>	<b>3</b>
	1 Bouchon AR-D	
	1 Bouchon AR-G	
	12 Vis autotaraudeuses M6x20	
	2 Vis TCHC M6x30	
	16 Vis TH M8x12	
	16 Ecrous à bille M8	
	16 Rondelles contact M8x18	
	1 Embout torx 30	


<input type="checkbox"/>	Visserie <b>Chemin de passage</b>	<b>4</b>
	24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16	

## Plan spécifique véhicule


**Produit :** Galerie Aluminium  
**Marque :** VOLKSWAGEN  
**Modèle :** T6 LONG  
**Type :** L2H1 2015

Véhicule : **T6Long L2H1**

MONTAGE TRAVERSE AVANT

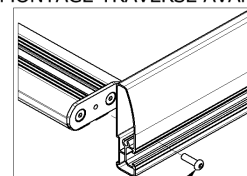

Vis autotaraudeuse  
M6x20

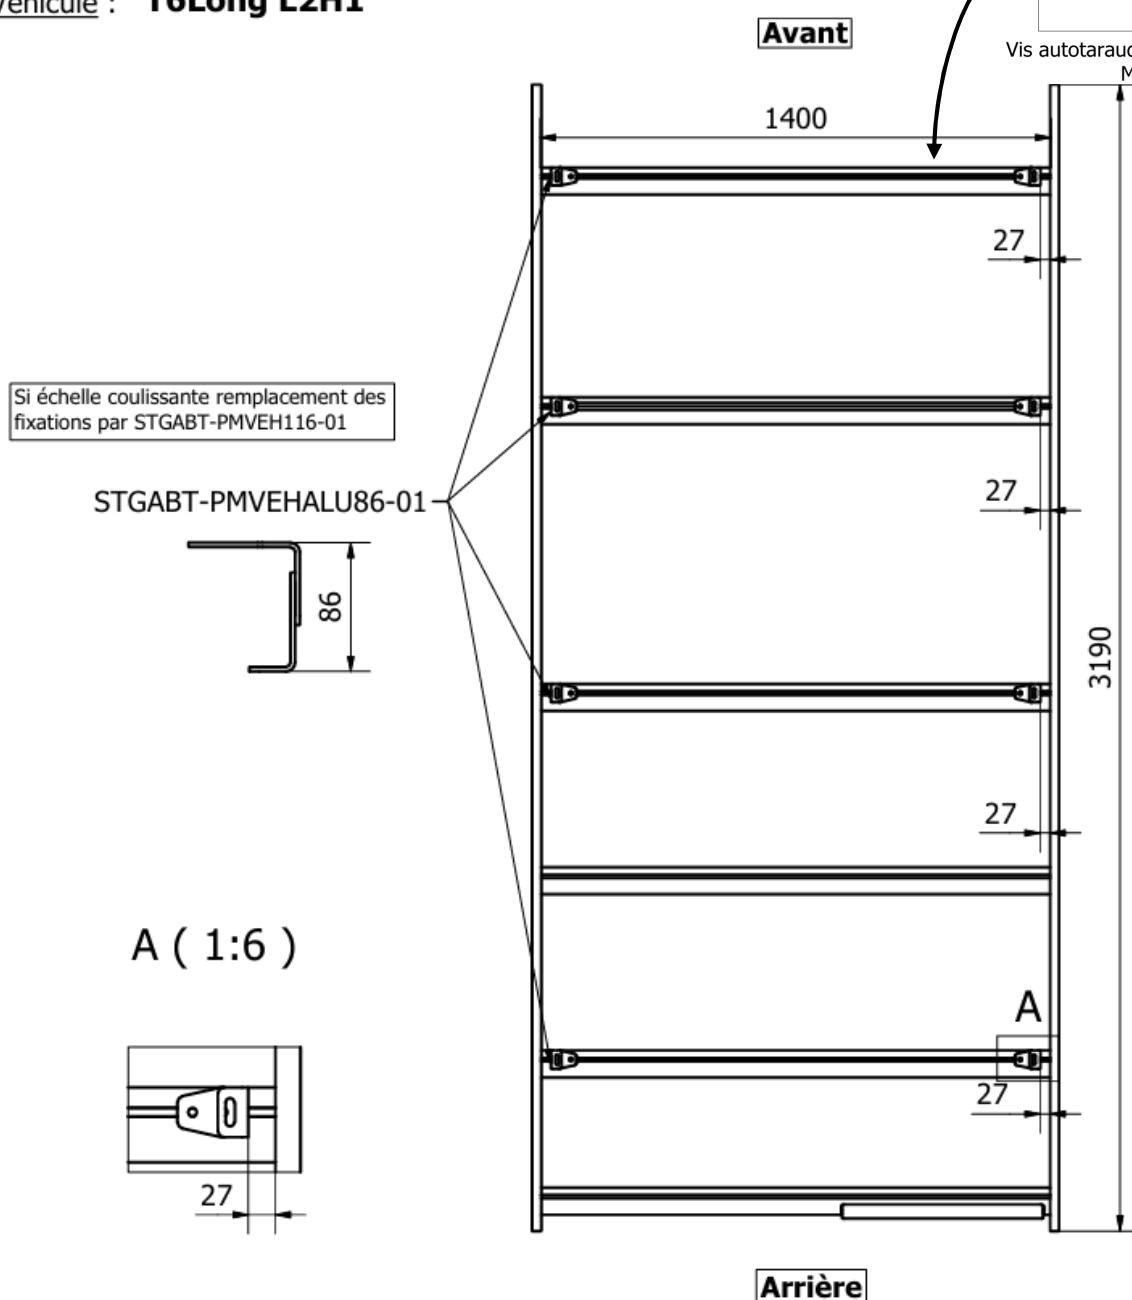

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

## Instructions de montage de la galerie

**Produit :** Galerie Aluminium

**Marque :** VOLKSWAGEN



**Modèle :** T6 LONG

**Type :** L2H1 2015

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie



8.1 Assembler les supports.

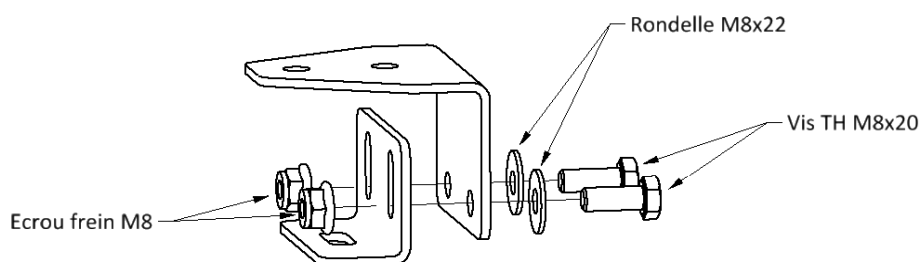

Couple de serrage

8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

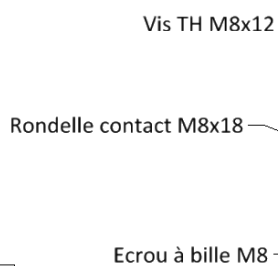

Couple de serrage

## Instructions de montage de la galerie

**Produit :** Galerie Aluminium

**Marque :** VOLKSWAGEN

**Modèle :** T6 LONG



**Type :** L2H1 2015

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.

9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

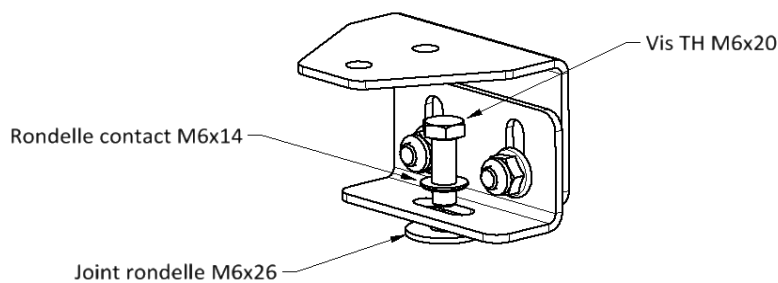

Couple de serrage