

GALERIE Acier

Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L1H1 2010

GALERIE et composants

- 1 Galerie monobloc
- 1 Deflecteur de **1550 mm**
- Echelle : Echelle coulissante
 Echelle sur porte
- 1 Visserie **Pose Défecteur**
- 1 Visserie **Pose Galerie**
- 1 Visserie **Pose Echelle sur porte ou coulissante**

Visserie de Pose Echelle sur porte	4
1 échelle H2	
2 « U » inox et joint	
8 rondelles M6 LL	
8 écrous auto freinés M6	
2 vis TH M8x30	
2 vis TH M8x60	
8 rondelles M8 L	
4 rondelles M8 LL	
4 écrous auto freinés M8	
4 écrous M8 serpress	
4 joints ronds Ø30	
2 renforts de porte	

Visserie Pose Echelle coulissante	4
1 échelle 2450	
12 rivets	
1 perche	
1 coulisse	

Visserie Pose Défecteur	2
3 boulons M8x50 tête ronde	
3 rondelles M8 L	
3 écrous auto freinés M8	
2 embouts de déflecteur	
4 vis auto-perforeuses 3,9X16 mm	

Visserie de Pose Galerie	3
8 pieds de MASTER	
16 vis TH M8x16	
32 écrous M8 serpress	
16 vis TH M8x25	
8 renforts intérieurs	
16 joints de MASTER	
4 bouchons de longerons	

Emballé le :/...../..... par :
.....


En cas de pièces manquantes,
merci de bien vouloir nous
envoyer une copie de cette fiche.

GALERIE Acier

Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN

Modèle : MASTER_MOVANO_NV400

Type : L1H1 2010

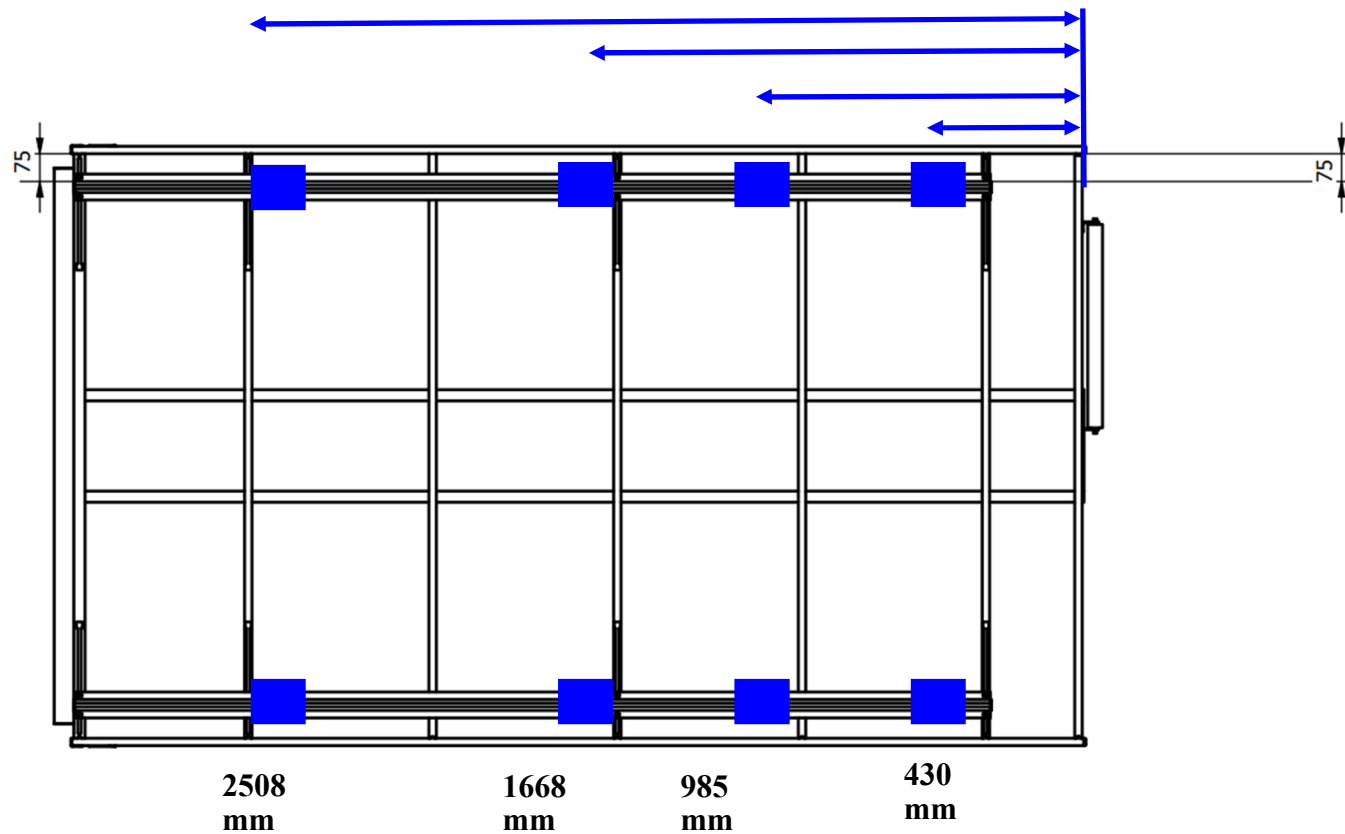

Positionnement des pieds entre la traverse ar-
rière de la galerie et l'axe des pieds

GALERIE Acier

Marque : RENAULT_OPEL_NISSAN
Modèle : MASTER_MOVANO_NV400
Type : L1H1 2010

Montage de la galerie :

1. Insérez les têtes de vis TH M8*16 dans les longerons en aluminium. Fixez les bouchons sur les extrémités des deux longerons.



2. Montez les pieds sur la galerie à l'aide de 16 vis TH M8*16, et des 16 écrous M8 serpress. Ne pas les serrer et positionnez-les suivant les cotes indiquées en page 2.

3. Retirez les 16 capuchons sur le pavillon du véhicule. Positionnez ensuite 8 joints à l'emplacement des trous.



4. Positionnez la galerie sur le véhicule

5. Fixez la galerie au véhicule, pour cela, utilisez les 16 vis TH M8*25.



6. Allez maintenant à l'intérieur du véhicule afin de finaliser la fixation de la galerie. Pour cela, munissez-vous des 8 joints restants, des plaques de renfort et boulonnez le tout.

7. Serrez le tout afin qu'il y ait un écrasement des joints (intérieur et extérieur). Puis serrez les vis TH